


Fehlerbeseitigung

- SC400

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Maschine funktioniert nicht?

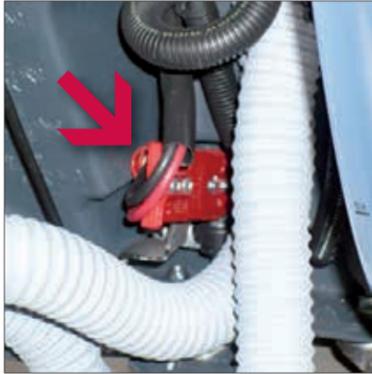


1. Überprüfen Sie bitte, ob die Batteriesteck-Verbindung richtig angeschlossen ist.



2. Überprüfen Sie bitte, ob die Batterie geladen ist.


Die Absaugung ist zu gering?

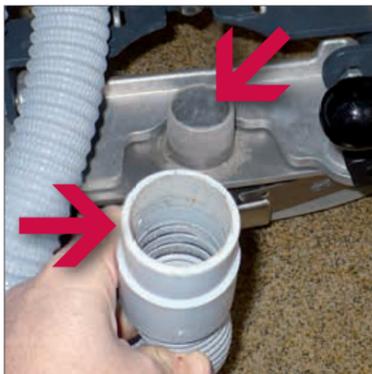

1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig angeschlossen und gereinigt ist.



2. Öffnen Sie den Schmutzwassertank und prüfen Sie, ob das Sauggitter und die Dichtung sauber sind.

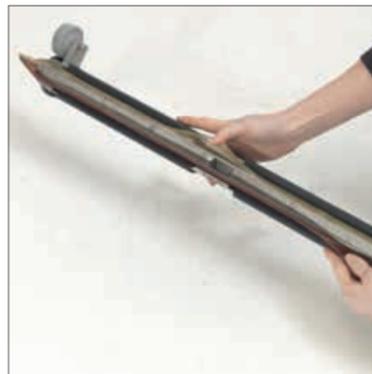

3. Prüfen Sie, ob die Sauglippen beschädigt oder verschmutzt sind.




4. Prüfen Sie, ob die Dichtung porös oder beschädigt ist (ggf. austauschen) und schließen Sie den Schmutzwassertank sorgfältig.


Die Maschine reinigt nicht richtig?



1. Prüfen Sie, ob Sie die richtige Einstellung bei der Reinigungsmittel- und Wasserzufuhr gewählt haben.

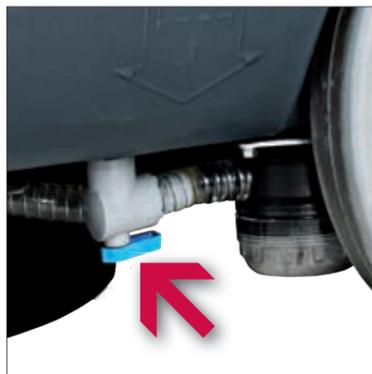

2. Prüfen Sie, ob der Reinigungsmittel-/Frischwasserventil geöffnet ist.

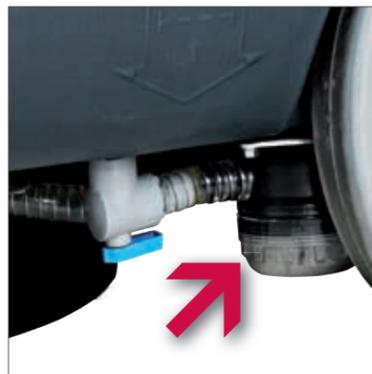

3. Prüfen Sie, ob der Frischwasserfilter sauber ist.

Die Bürste oder das Pad funktioniert nicht richtig?



1. Überprüfen Sie, ob Bürste/Pad korrekt sitzen, oder zu weit abgenutzt sind (ggf. austauschen).



2. Prüfen Sie, ob der Bürstenmotor überlastet ist (alle drei LEDs blinken).



3. Überprüfen Sie, ob ein Gegenstand oder Material die Rotation von Bürste/Pad blockiert.