


Dagligt underhåll av - SC351

Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen

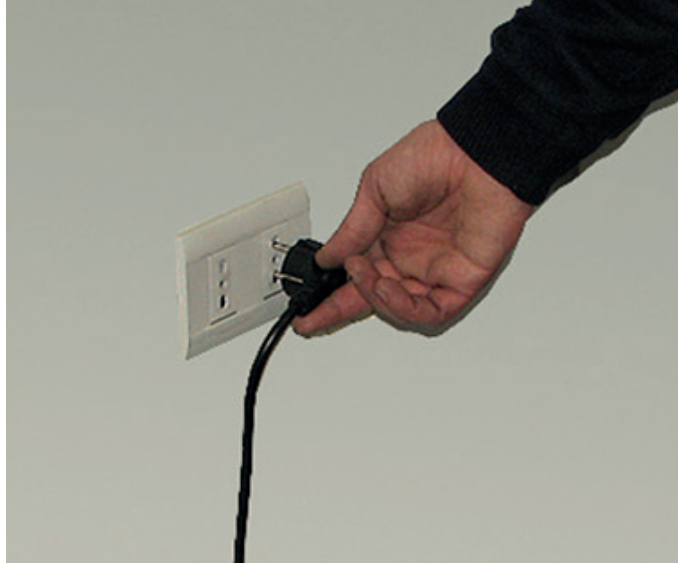

1. Ta ut laddningskabeln från strömtaget



2. Fyll tanken med rent vatten ev. blandat med rengöringsmedel passande för uppgiften.



3. Kom ihåg att följa producentens angivna dosering. Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40°C.



4. Montera borste eller rondellhållare under borstdäcket. Använd en borste eller rondell som passar för uppgiften.



5. Vrid vredet till önskat program.



6. Tryck på den röda knappen och lyft vipparmen för att starta borstmotorn, så borsten eller rondellhållaren monteras.



7. Justera vattenmängden så den passar till rengöringsuppgiften.



8. Tryck på den röda knappen och lyft vipparmen för att starta skurningen. Om det kommer vatten utanför borstdäcket, sänks vattenmängden på kontrollpanelen.



9. Vrid vredet till "0" för att slå av maskinen.



10. Efter användning, töm smutsvattentanken. Töm även lösningstanken.




11. Rengör smutsvattentanken med rent vatten.



12. Rengör filtret med rent vatten.



13. Tag loss borsten och rengör den

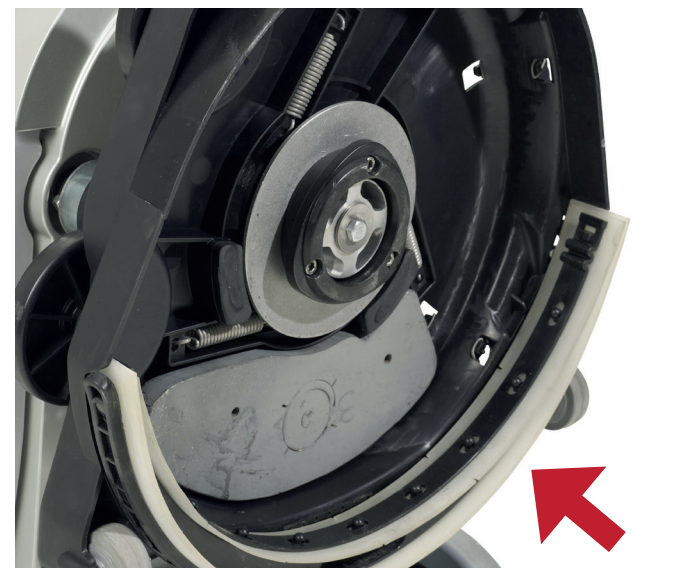


14. Montera loss sugfoten.



15. Rengör och kontrollera suggummit.



16. Rengör maskinen med en fuktig duk, ev. blandat med lite neutralt rengöringsmedel där det krävs.

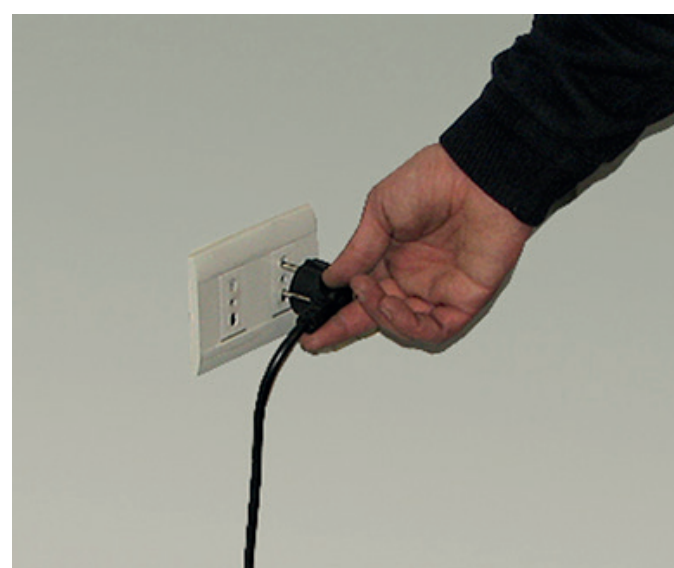

17. Ladda batterierna: Koppla sladden från laddaren till vägguttaget.



18. Parkera maskinen med smutsvattentankens lock öppet.


Om maskinen har varit i bruk tills batteriindikatorn lyser rött, är det nödvändigt att ladda batterierna helt (10-12 timmar). Om denna procedur inte följs, kan det medföra problem med batterierna, såsom kortare livslängd.
LADDNING AV BATTERIERNA REKOMMENDERAS EFTER VARJE GÅNG MASKINEN ANVÄNTS.

Felsökning

- SC351

Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen


Fungerar maskinen inte som den ska?

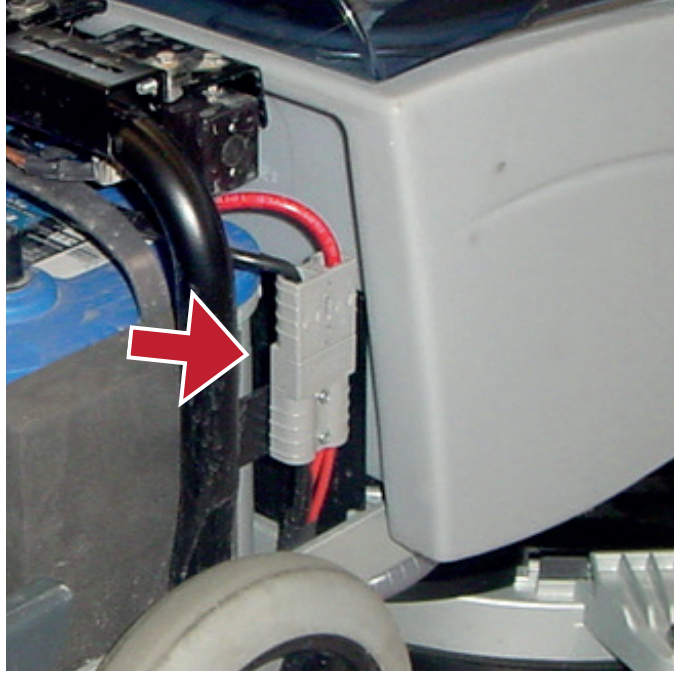

1 Kontrollera om batteriet är korrekt inkopplat.



2 Kontrollera nivån på batteriet. Om nödvändigt sätt maskinen på laddning.

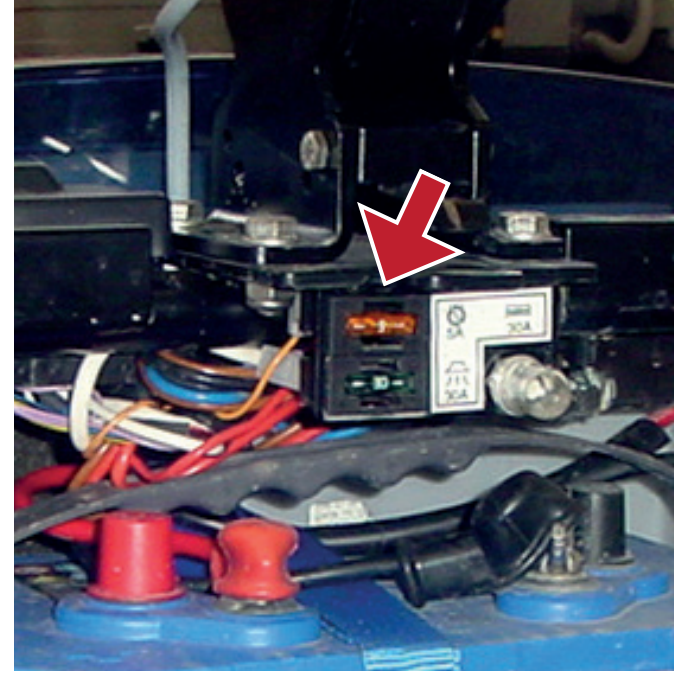

3 Kontrollera att säkringen inte löst ut.



4 Kontrollera om programväljaren är skadad eller har rätt funktion vald.

Suger maskinen inte upp vatten som den ska?




1 Kontrollera om sugslangen är korrekt monterad eller igensatt.



2 Kontrollera om flottör och filter i smutsvattentanken är korrekt monterat och rengjort.



3 Kontrollera om suggummit är slitet eller i god kondition.

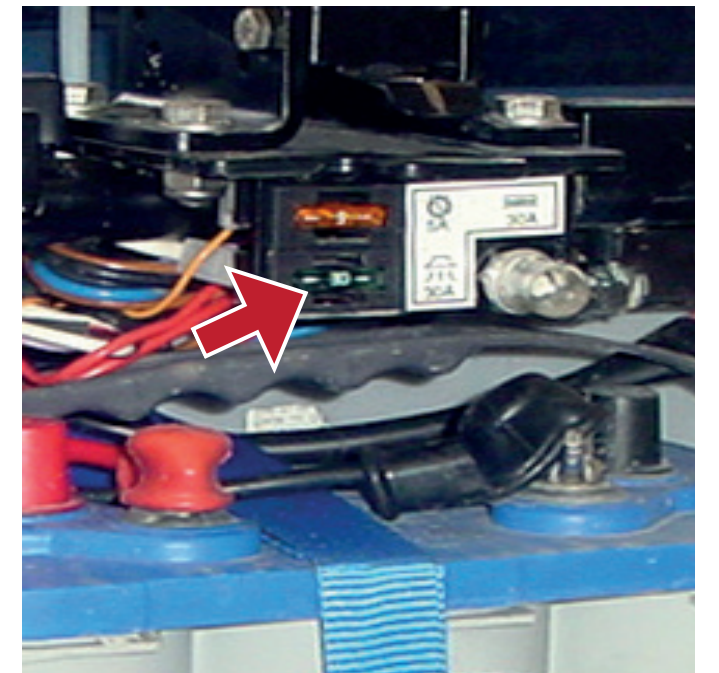

4 Kontrollera att säkringen inte löst ut.


Skurar maskinen inte som den ska?



1 Kontrollera om vatteninställningen är korrekt.



2 Kontrollera om revvattenventilen är öppen.

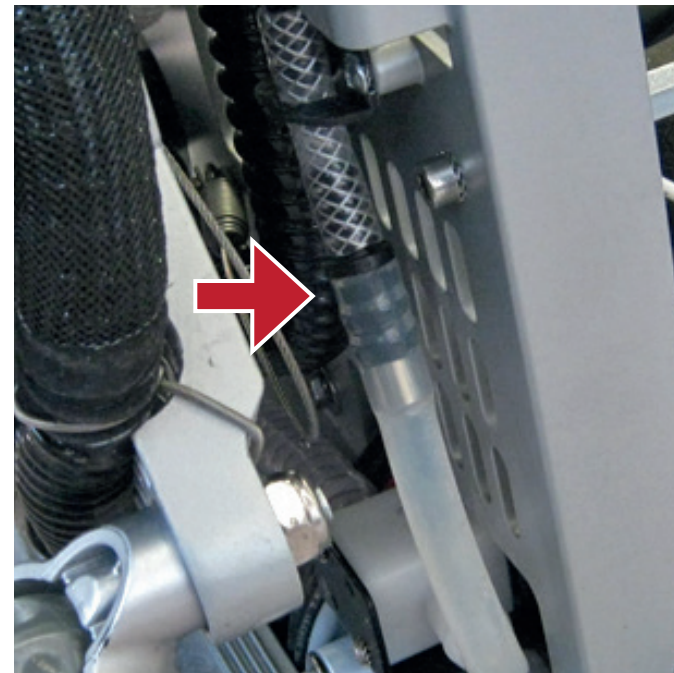


3 Kontrollera om revvattenfiltret är rensat eller igensatt.



4 Kontrollera borstens kondition.

Fungerar borsten inte som den ska?

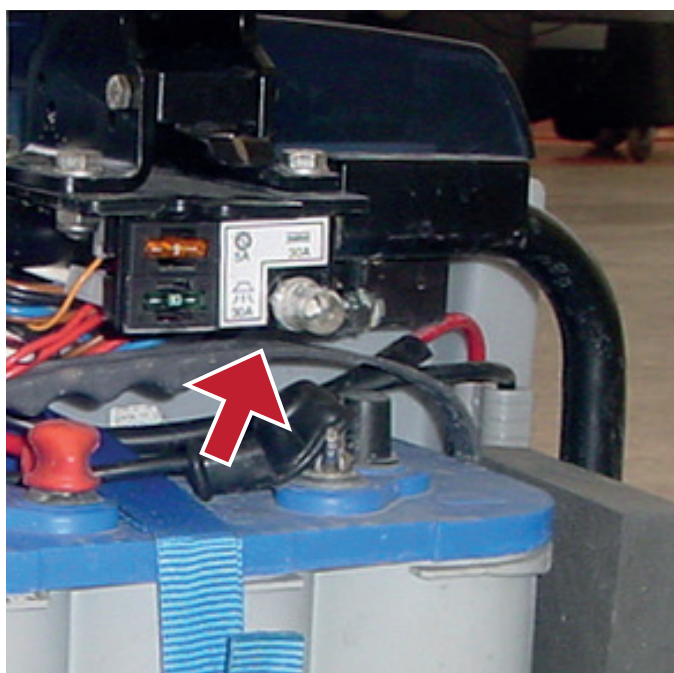

1 Kontrollera att säkringen inte löst ut.



2 Kontrollera om det fastnat något som stör borstens rotation.