




DAGLIGT UNDERHÅLL AV NILFISK KOMBIMASKIN CS7000



Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen

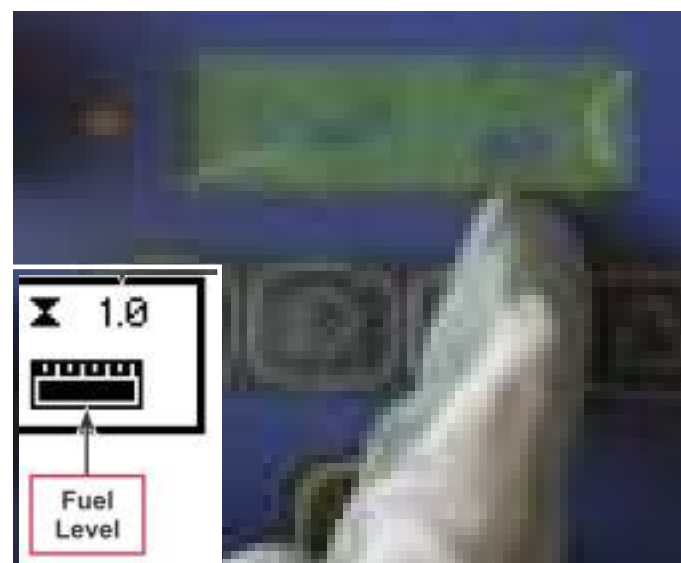

1. Kontrollera nivån på Diesel tank/LPG behållare / batterier. Om nödvändigt fyll på bränsle / ladda batterierna



2. Kontrollera nivån i renvattentanken. Om nödvändigt, fyll tanken med rent vatten. Temperaturen på vattnet bör inte överstiga 40 °C



3. Fyll EcoFlex™ behållaren (placerad under sätet), med rengöringsmedel som passar till uppgiften (fyll endast på med koncentrerat rengöringsmedel)




4. Montera sugefoten och spänn fingerskruvarna. Koppla sugslangen till sugfoten. Passa in höjden och justera vinklen



5. Montera huvudborsten och främre sidaborste



6. Fyll DustGuard™ vattenbehållaren med rent vatten (om den finns på maskinen)

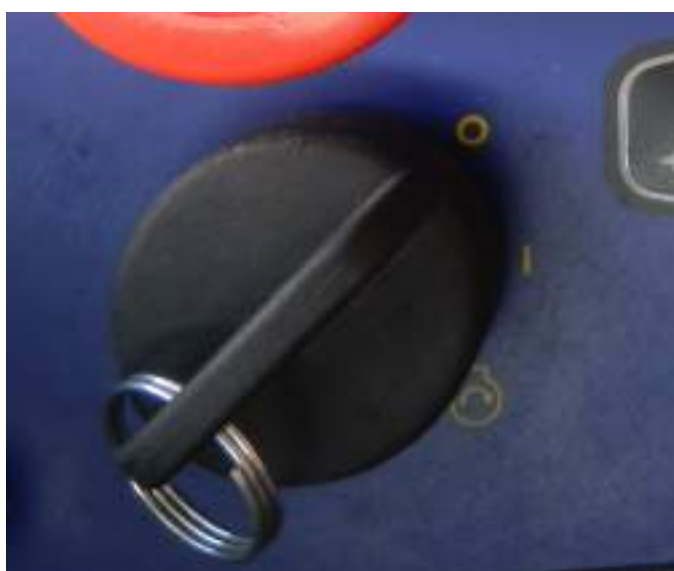

7. Vrid tändningsnyckeln till "I" / på Diesel varianten skall du komma ihåg att förvärma glödstiften



8. Tryck på One-Touch™ rengöringsknappen (justera borsttrycket om nödvändigt), tryck också på One-Touch™ sopknappen, om du har behov av sopning och skurning till uppgiften



9. Justera vattenmängden så att den passar till uppgiften



10. Justera till önskad koncentration av rengöringsmedel (visas i displayen)



11. Tryck fram på gaspedalen och maskinen är klar för användning. (Fram och bak med samma pedal)



12. Tryck på EcoFlex™ knappen när du har behov av kraftigare rengöring. Aktiverar mer vatten, borsttryck och kemdosering i en minut



13. Töm smutsvattentanken med tömningsslangen. Vid behov töm renvattentanken med den genomskinliga slangen



14. Rengör smutsvattentanken och sugfilteret med rent vatten. Tag loss och rengör grovfiltret från smuts



15. Stäng kranen från renvattentanken, tag loss filtret och rengör det



16. Töm behållaren, montera loss filterskakaren och rengör filtret



17. Montera av och rengör borstar



18. Montera av sugfoten, rengör suggummi och kontrollera skicket på suggummit



19. Montera av sidokjolar, rengör gummit och kontrollera skicket på kjolarna



20. Rengör maskinen med en fuktig duk, och parkera den med smutsvattentankens lock öppet

Om maskinen varit i bruk tills batteriindikatorn lyser röd, är det nödvändigt att ladda batterierna helt (10-12 timmar). Om detta icke görs kan det medföra problem med batterierna samt kortare livslängd för batterierna. Uppladdning av batterierna rekommenderas varje gång maskinen varit i bruk. OBS! LÅT KONTAKTEN VARA UTDRAGEN NÄR MASKINEN INTE ÄR I BRUK, FÖR DIN EGEN SÄKERHET.



FELSÖKNING

NILFISK KOMBIMASKIN CS7000



Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen

Fungerar maskinen inte som den ska?



1 Kontrollera nivån på Diesel tanken / LPG / batterierna. Om nödvändigt fyll på diesel, gas eller ström



2 På batteriversionen separeras kontaktarna, och batterierna sätts på laddning



3 Kom ihåg att frigöra den mekaniska bromsen på fotpedalen



4 Kontrollera automatsäkringarna, läs ev. i bruksanvisningen

Rengör maskinen inte som den ska?




1 Finns det tillräckligt med vatten i renvattentanken?



2 Är ventilen till renvattnet öppen?



3 Är renvattenfiltret rengjort eller igensatt?

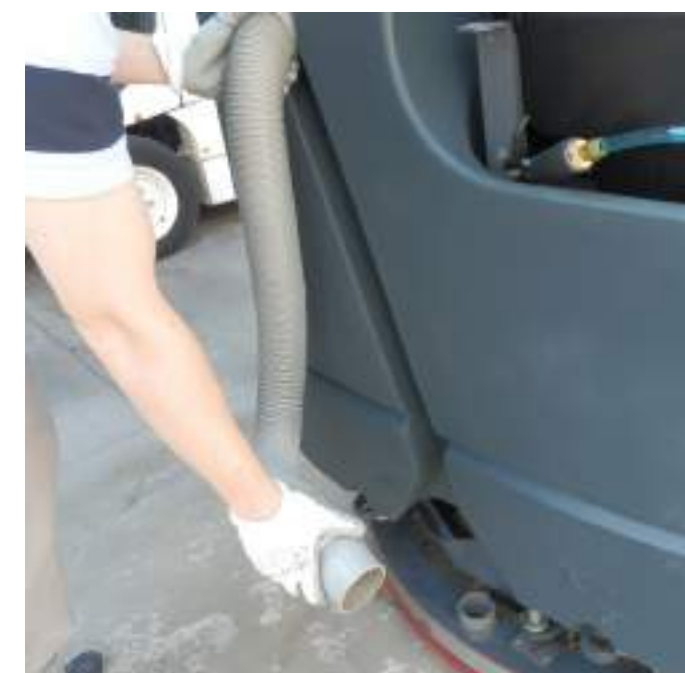

4 Är sugslangen rensad eller igensatt?

Tar maskinen inte upp vattnet som den ska?



1 Kontrollera vinkeln på sugfoten och justera om nödvändigt



2 Höjden på sugfoten kan justeras med höjden på styrhjulen



3 Montera av och kontrollera suggummit från slitage



4 Tryck på utlösaren, öppna den högra sidokjolen och inspektera borstarna

Sopar maskinen inte som den ska?



1 Panelfiltret kräver daglig inspektion



2 Kontrollera huvudborsten efter snören eller annat, som kan störa borstens rotation



3 Kontrollera sidoborstarna efter slitage



4 Kontrollera att borsttrycket är korrekt inställt, för att undgå felkod 54