

SC4000 – Användning och underhåll

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen



1. Kontrollera batteriladdningen (och ladda vid behov).




2. Nödstoppsikonen visas på displayen när nödstoppsknappen är aktiverad. Vrid på nödstoppsknappen tills den "hoppas ut" för att aktivera maskinfunktionen.




3. Fyll tanken med rent vatten. Renvattentemperaturen får inte överstiga 40 °C.



4. Smutsvattentankens tätningslock måste vara korrekt installerat och i gott skick för att bibehålla bra sugförmåga vid gummiskrapan.

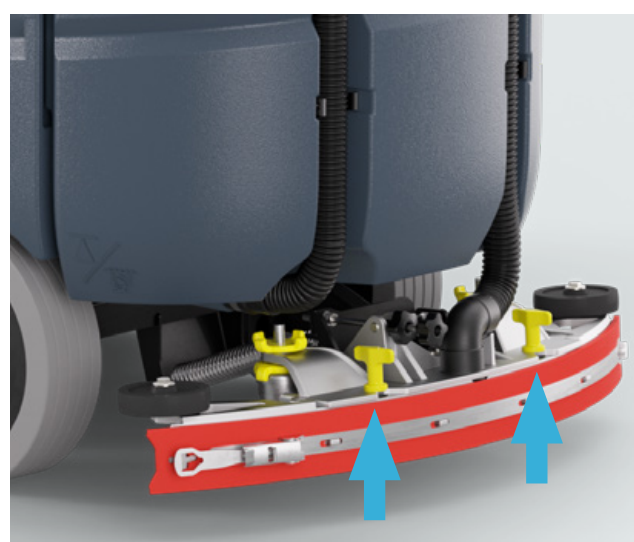

5. Kontrollera att gummiskrapan inte är skadad och montera gummiskrapan genom att vrida på de gula vreden. Kontrollera gummiskrapans höjd genom att justera transporthjulerna och vinkelvredet.

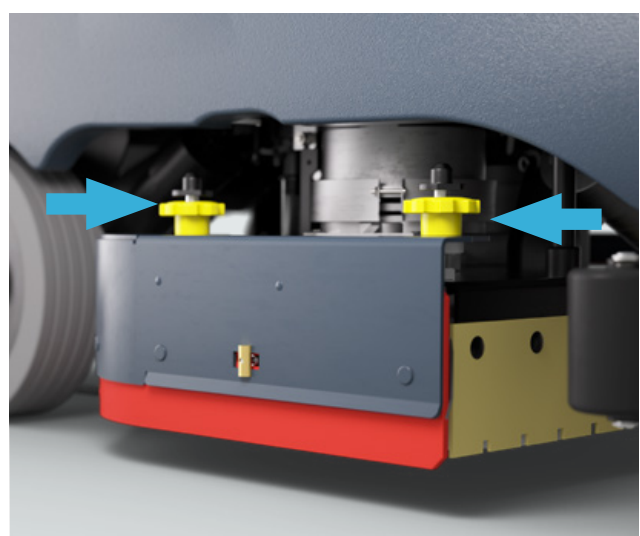


6. Montera borstarna genom att ta bort sidoskraporna. Demontera sidoskraporna genom att skruva loss hållarna.



7. Installera borstar eller rondelhållare manuellt. Borsten kommer in från vänster.



8. Lyft borsten och rotera åt vänster för att låsa den på plats. Vid klickalternativet, rikta in borsten direkt under motorn med hjälp av justeringssystemet och tryck på knappen för borstinstallation.

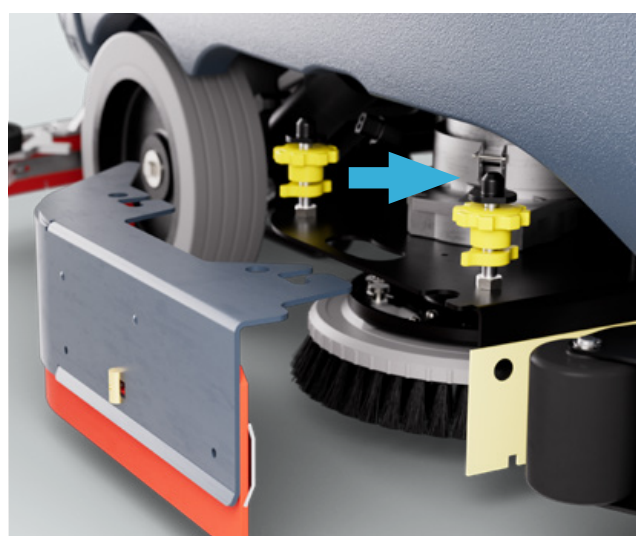

9. Ta bort sidokjolarna och placera dem ovanpå de svarta stiften när du dubbelskurar.



10. Tryck på One-Touch-knappen för att starta borstdäcket och gummiskrapan.




11. Ställ in vattenmängd och rengöringsmedel.



12. Töm skräpbehållaren och rengör/tvätta smutsvattentanken inuti.




13. Töm smutsvattentanken med den klämbara slangen. Locket till smutsvattentanken ska lämnas öppet för torkning.

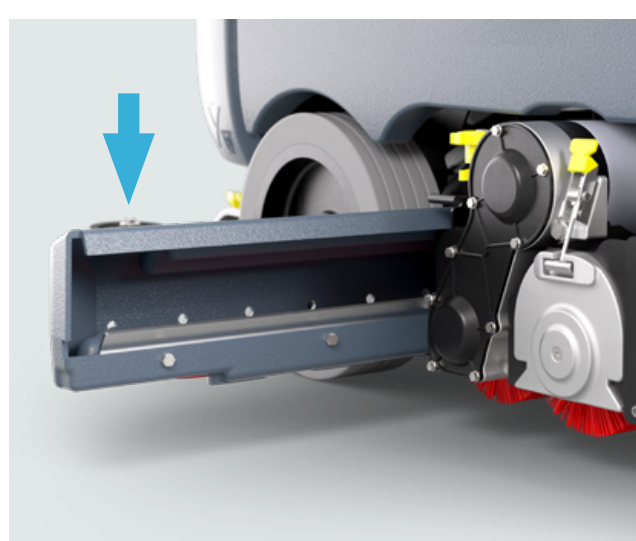


14. Dra ut, kontrollera, töm och rengör skräpbehållaren (cylinderversion).



15. Vrid borstarna moturs och ta bort borstarna eller rondellerna. Skölj borstarna eller rondellerna i varmt vatten och låt lufttorka.

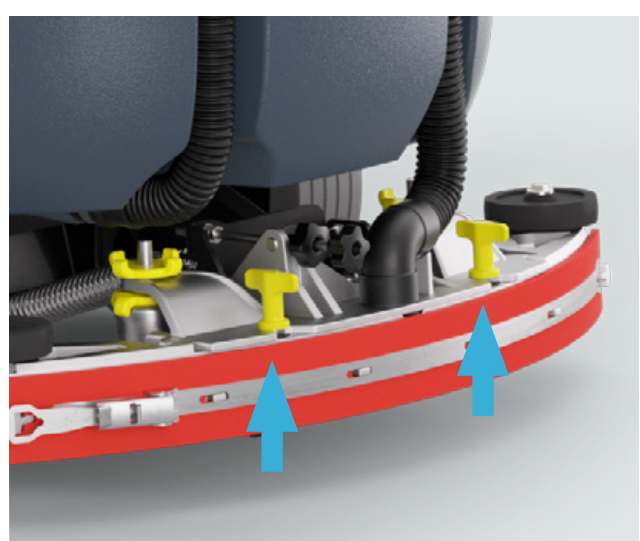

16. Lossa de gula vreden, ta av gummiskrapan och avlägsna smutsen. Kontrollera och rengör gummiskrapan.

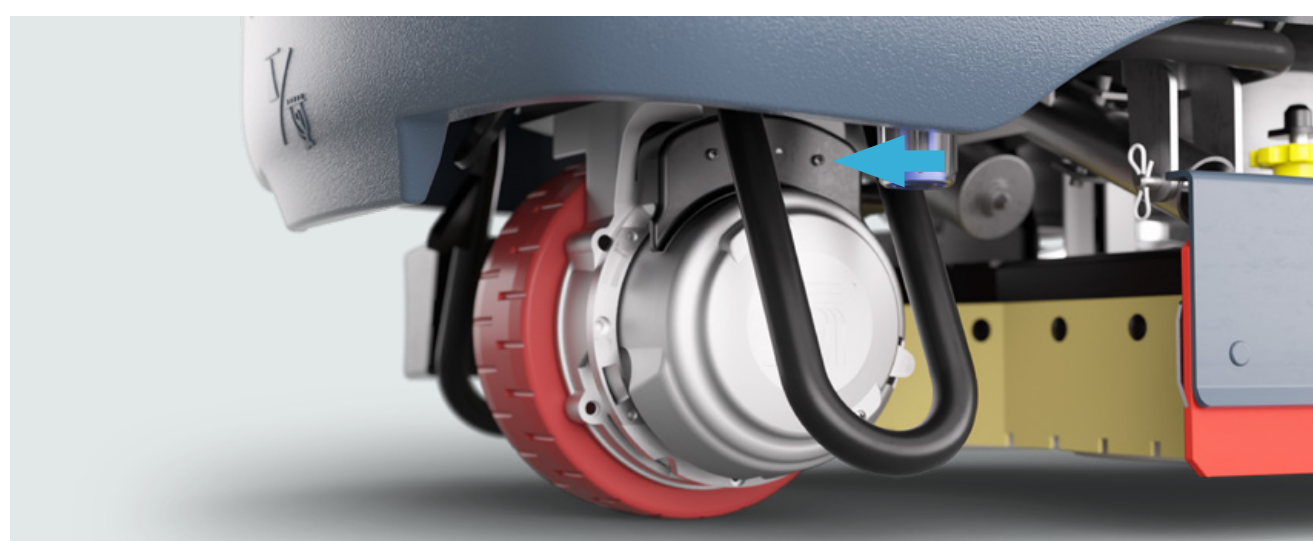

17. Rengör filtret:
A. Stäng lösningsventilen under maskinen.
B. Ta bort det genomskinliga locket och packningen, ta därefter bort och rengör lösningsvattenfiltret.
C. Sätt tillbaka filtret.



18. Rengör maskinen med en fuktig trasa och använd vid behov ett neutralt rengöringsmedel.



19. Ladda maskinen efter användning/vid behov.

Om maskinen har använts tills den röda lampan tänts på maskinens batteriindikator krävs full uppladdning av batterierna (10–12 timmar). Om detta inte sker kan batterierna skadas. Vi rekommenderar att batterierna laddas efter varje användning.

SE TILL ATT DET RÖDA UTTAGET INTE ANSLUTS EFTER UPPLADDNINGEN OM MASKINEN INTE SKA ANVÄNDAS DAGLIGEN

SC4000 – Felsökning

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen

Fungerar inte maskinen som den ska?




1. Kontrollera mätaren för batteriladdning.



2. Nödstoppsikonen visas på displayen när nödstoppsknappen är aktiverad. Vrid på nödstoppsknappen tills den "hoppas ut" för att aktivera maskinfunktionen.



3. Kontrollera att batterikablarna är ordentligt anslutna.

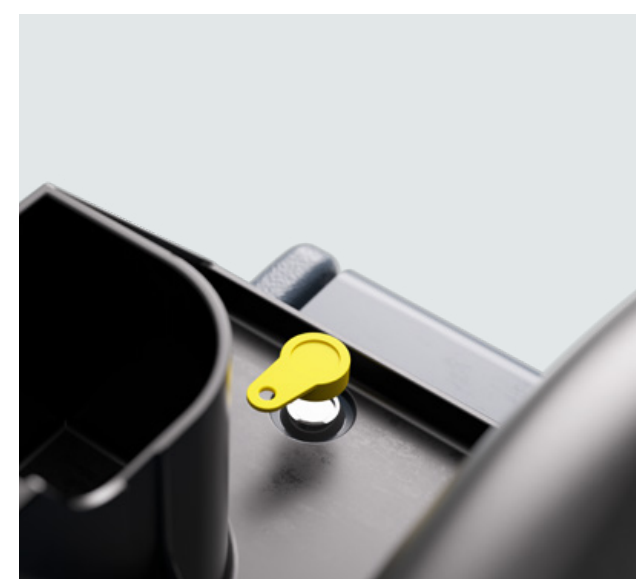

4. Kontrollera att rätt "smart key" används.

Fungerar inte sugfunktionen som den ska?



1. Kontrollera att sugslangen är korrekt ansluten och rengjord.



2. Kontrollera om gummiskrapan är skadad eller smutsig.




3. Stäng smutsvattentanken ordentligt och/eller kontrollera om packningen är sliten för att bibehålla bra sugförmåga vid sugskrapan.

Rengör inte maskinen som den ska?




1. Kontrollera att vatteninställningarna är korrekta.

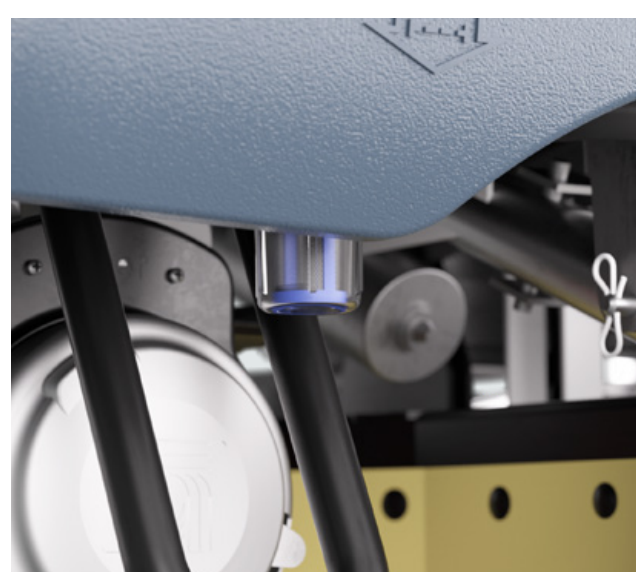

2. Kontrollera att lösningen flödar till däck. Om inte, kontrollera att lösningsbehållaren inte är tom och att lösningsventilen är öppen.




3. Kontrollera om vattenfiltret är rengjort.

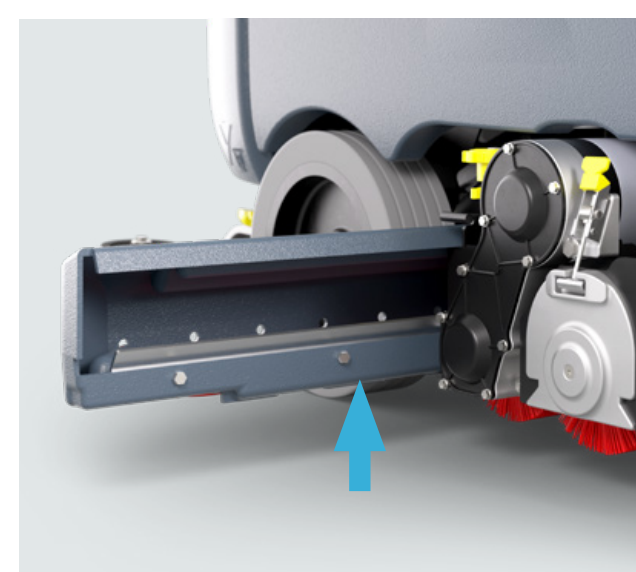

4. Kontrollera om behållaren är full. (endast cylinderversion).

Fungerar inte borstarna som de ska?

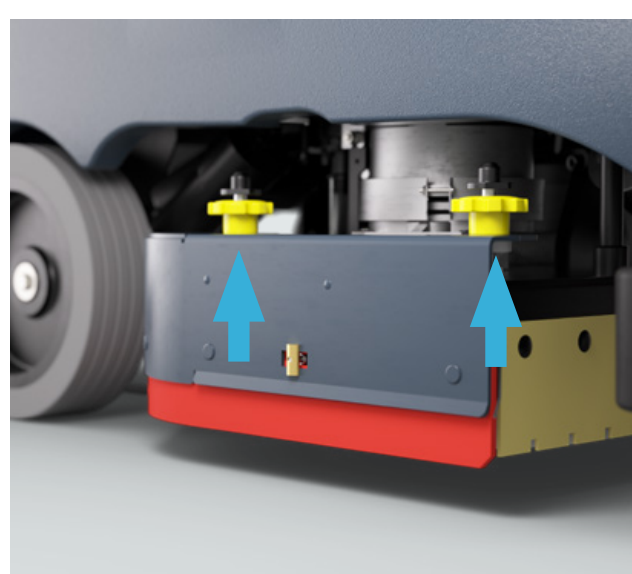

1. Ta bort sidokjolen och kontrollera att borsten är rätt installerad och i bra skick.



2. Tryck på "I" och bläddra ner till fel och tryck på knappen ">" för att visa felen.



3. Vrid borstarna moturs och kontrollera om det finns några yttre materialförändringar som kan hindra eller spärra.