


SC550 – Användning och underhåll


OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen

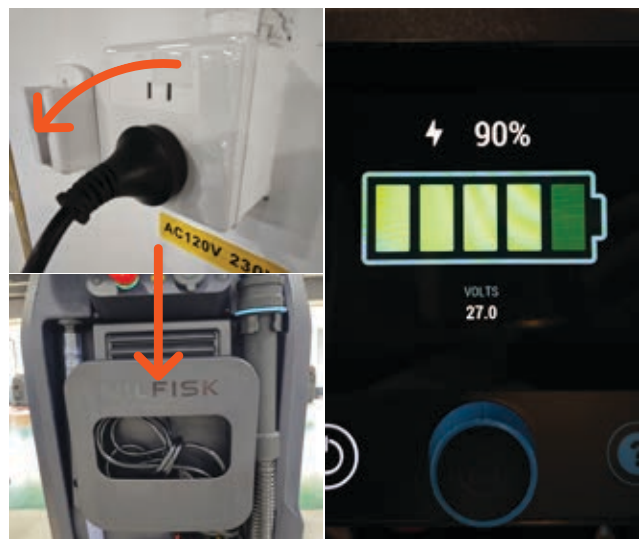

1. Koppla från batteriladdarens kabel från eluttaget. Placera därefter kabeln i kabelboxen.



2. Fyll tanken med rent vatten. Renvattentemperaturen får inte överstiga 40 °C. Se till att lösningsventilen under maskinen är öppen.

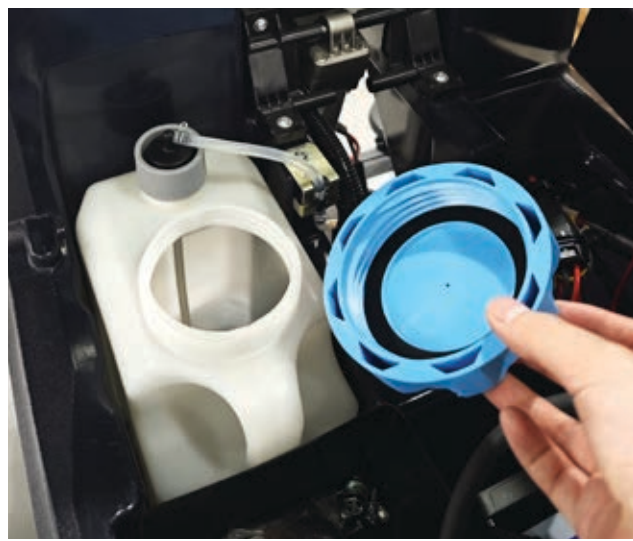

3. Fyll EcoFlex-behållaren™ med ett rengöringsmedel som är lämpligt för arbetet som ska utföras (högkoncentrerat och lågskummande rengöringsmedel).



4. Montera gummiskrapan och fäst den med vredet.



5. Placera borste eller rondellhållare under skurdäcket. Använd lämplig bortse för att rengöra golvet.



6. Starta maskinen och ange därefter ditt lösenord. För att aktivera borsten vrids du vredet till borstkontroll och klickar därefter på knappen för att fästa borsten.




7. Använd pedalen för att sänka ner gummiskrapan.




8. Tryck körpaddeln framåt för att påbörja rengöringen. Justera maxhastigheten med hastighetsreglaget.



9. För att ändra lösningsmedelsflödesnivån trycker du på lösningsknappen och ändrar flödesnivån efter rengöringsprestanda och användningsområde. (Endast inställning i manuellt läge).

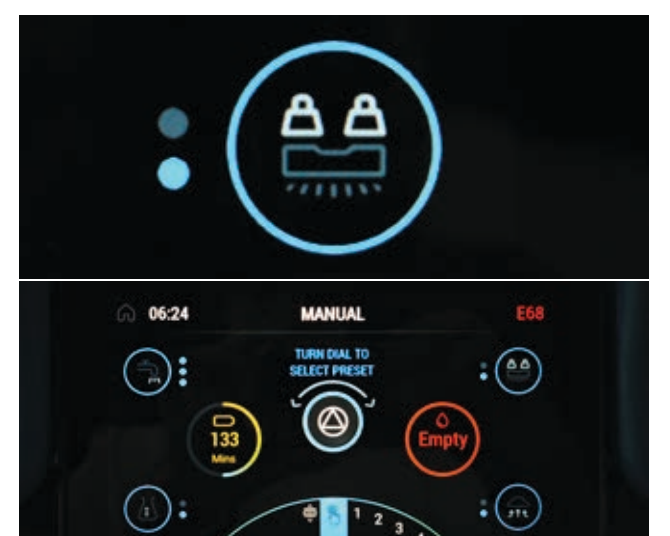

10. Tryck vid behov på extratrycksfunktionen. (Endast inställning i manuellt läge).

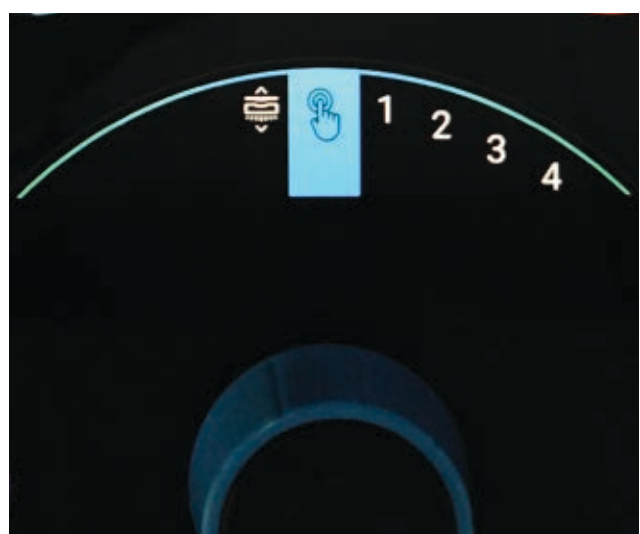


11. Det finns sex moduler för val med vredet: den första är upp- och ned för borsten, den andra är manuell kontroll och de sista fyra är förinställda rengöringsmodeller.



12. Töm smutsvattentanken med slangen. Töm därefter behållaren med rengöringslösning med den genomskinliga slangen.



13. Töm skräpbehållaren och rengör/tvätta smutsvattentanken inuti.

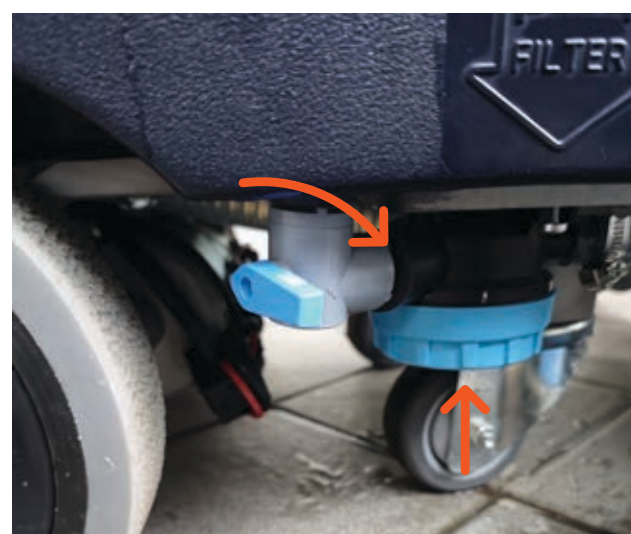

14. Rengör filtret:
A) Stäng lösningsventilen under maskinen.
B) Ta bort det blå locket och packningen, ta därefter bort och rengör det invändiga filtret.
C) Sätt tillbaka filtret.



15. Tryck på knappen RELEASE BRUSH och vänta tills borsten/rondellhållaren faller ner på golvet. Ta bort för att rengöra eller byta borste.



16. Ta av gummiskrapan och avlägsna smutsen. Kontrollera och rengör gummiskrapan.



17. Rengör gummiskrapan och häng upp den för förvaring.



18. Rengör maskinen med en fuktig trasa och använd vid behov ett neutralt rengöringsmedel.



19. Ladda batterierna: Ta ut kabeln ur kabelboxen och anslut batteriladdarens kabel till eluttaget.



20. Parkera maskinen med locket till återvinningstanken öppet.

Om maskinen har använts tills den röda lampan tänts på maskinens batteriindikator krävs full uppladdning av batterierna (det tar cirka 3 timmar att ladda till 50 Ah. Timnotering: Tiden varierar beroende på batteriets kapacitet). Om detta inte sker kan batterierna skadas. Vi rekommenderar att batterierna laddas efter varje användning. SE TILL ATT LADDAREN ALLTID ÄR ANSLUTEN TILL BATTERIERNA ÄVEN OM DEN INTE ANVÄNDS UNDER EN LÄNGRE TID FÖR ATT FÖRHINDRA ATT BATTERIERNA SKADAS PÅ GRUND AV LÅG SPÄNNING


SC550 – Felsökning

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen

Fungerar inte maskinen som den ska?



1. Kontrollera om NÖDSTOPPSKNAPPEN är intryckt.

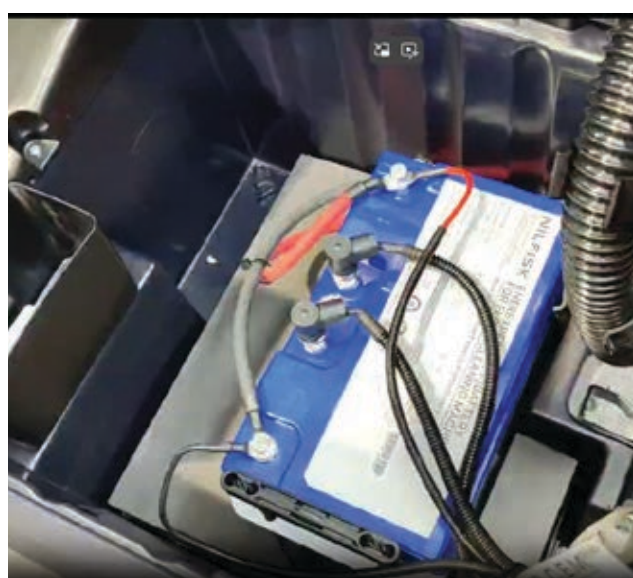

2. Kontrollera om alla kablar är korrekt anslutna.



3. Starta om maskinen.



4. Kontrollera om det finns tillräckligt med ström och vatten kvar.

Fungerar inte sugfunktionen som den ska?



1. Kontrollera att sugslangen är korrekt ansluten och rengjord.



2. Öppna smutsvattentanken och kontrollera att smutsbehållaren och flottören är rena och fungerar.



3. Kontrollera om gummiskrapan är skadad eller smutsig.



4. Kontrollera att locket packning är i gott skick och tät när locket är stängt.


Rengör inte maskinen som den ska?



1. Kontrollera att vatten- och rengöringsmedelsinställningarna är korrekta.



2. Kontrollera om drivmotorns broms är upplyft.

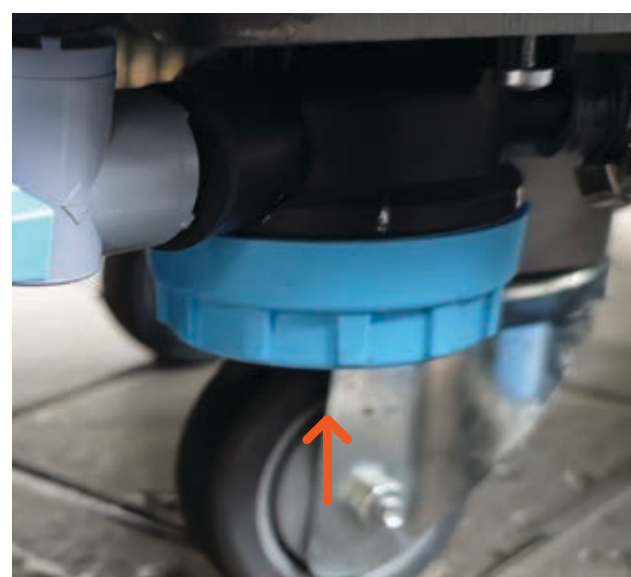

3. Kontrollera om lösningsmedelsfiltret är rent och att lösningsventilen är öppen.



4. Kontrollera att EcoFlex™-systemet är rent, spola slutligen ur systemet.

Fungerar inte borsten som de ska?



1. Justera maskinens riktning genom att vrida det främre vredet tills maskinen arbetar rakt.



2. Kontrollera att borsten är korrekt installerad.



3. Kontrollera om borsten är korrekt installerad och inte är sliten eller om det finns externa material som förhindrar borsten från att rotera.