

Dagligt underhåll av - SW5500

Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen



1. Kontrollera nivån på bensen/LPG/batteri. Vid behov fyll tanken/byt LPG-flaskan.



2. På batteriversionen kontrolleras batteri-nivån och maskinen sätts på laddning om nödvändigt.



3. Kontrollera om huvudborsten kan rotera fritt och avlägsna ev. snören eller skräp som fastnat i borsten.




4. Kontrollera skicket på huvudborsten och byt ut om nödvändigt.



5. Kontrollera höjden på sidoborstarna och skicket på dessa. Justera höjden på borstarna och byt ut om nödvändigt.



6. Innan sopning rensas filtret från damm genom att aktivera filterskakaren.

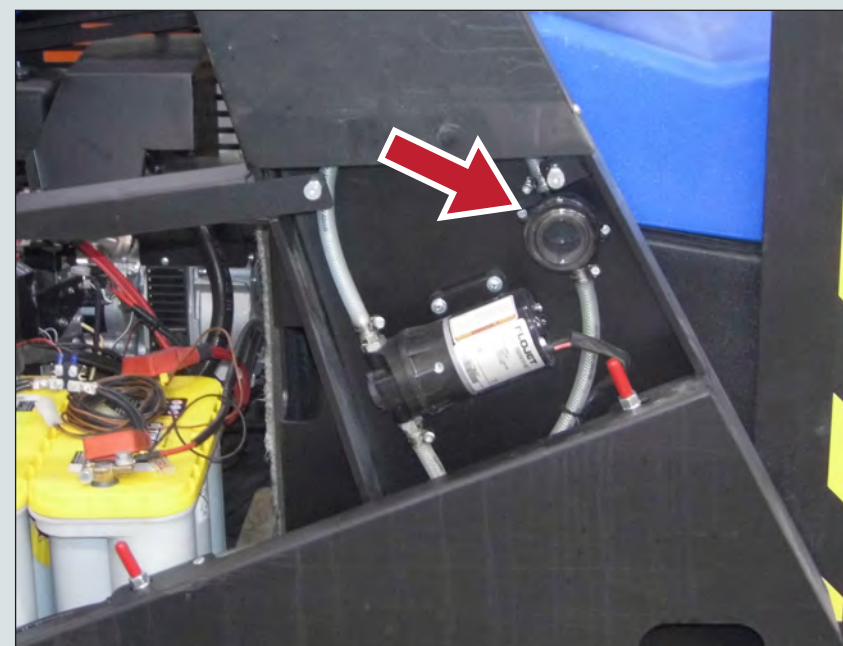

7. Om maskinen är utrustad med Dustguard rengörs vattenfiltret och munstycken.



8. Kontrollera att det kommer vatten från munstyckena till Dustcontrol-systemet. Om inte skall de rengöras.



9. Kontrollera att sidokjolarna är i bra skick och har rätt höjd, innan sopning påbörjas.



Om maskinen varit i bruk tills batteriindikatorn lyser röd, är det nödvändigt att ladda batterierna helt (10-12 timmar). Om detta icke görs kan det medföra problem med batterierna samt kortare livslängd för batterierna. Uppladdning av batterierna rekommenderas varje gång maskinen varit i bruk.

OBS! LÅT KONTAKTEN VARA UTDRAGEN NÄR MASKINEN INTE ÄR I BRUK, FÖR DIN EGEN SÄKERHET.