



DAGLIGT UNDERHÅLL AV NILFISK SKURMASKIN SC400

Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen



1 Ta ut laddningskabeln från strömtaget och häng den på maskinen.



2. Fyll tanken med rent vatten ev. blandat med rengöringsmedel passande för uppgiften. Kom ihåg att följa producentens angivna dosering. Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40°C.



3. Montera sugfoten och spänn skruvarna. Koppla sugslangen till sugfoten.



4. Montera borste eller rondellhållare under borstdäcket. Använd en borste eller rondell som passar för uppgiften.



5. Vrid strömbrytaren och aktivera vattenförsörjning, borstmotor och uppsugning.



6. Tryck på den röda knappen och lyft vipparmen för att starta borstmotorn, så borsten eller rondellhållaren monteras.



7. Justera vattenmängden så den passar till rengöringsuppgiften.



8. Sänk sugfoten med fotpedalen.



9. Tryck på den röda knappen och lyft vipparmen för att starta skurningen. Om det kommer vatten utanför borstdäcket, sänks vattenmängden på kontrollpanelen.



10. **Efter användning.** Töm smutsvattentanken med tömningsslangen. Vid behov töm renavattentanken med den genomskinliga slangen.



11. Rengör smutsvattentanken och filtret med rent vatten.



12. 1) Stäng kranen från renavattentanken under maskinen. 2) Ta ut vattentankens filter och rengör det.



13. Tryck på den röda knappen och klicka 3 snabba klick på vipparmen (med borstmotorn aktiverad) så borsten avmonteras. Tag loss borsten och rengör den.



14. Montera loss sugfoten, rengör och kontrollera suggummit.



15. Montera loss suggummit och vänd eller byt ut om nödvändigt.



16. Rengör maskinen med en fuktig duk, ev. blandat med lite neutralt rengöringsmedel där det krävs.



17. Ladda batterierna: Koppla sladden från laddaren till vägguttaget.



18. Parkera maskinen med smutsvattentankens lock öppet.

Om maskinen har varit i bruk tills batteriindikatorn lyser rött, är det nödvändigt att ladda batterierna helt (10-12 timmar). Om denna procedur inte följs, kan det medföra problem med batterierna, såsom kortare livslängd. Laddning av batterierna rekommenderas efter varje gång maskinen använts.




FELSÖKNING

NILFISK SC400

Använd inte maskinen förrän du läst och förstått bruksanvisningen

Fungerar maskinen inte som den ska?

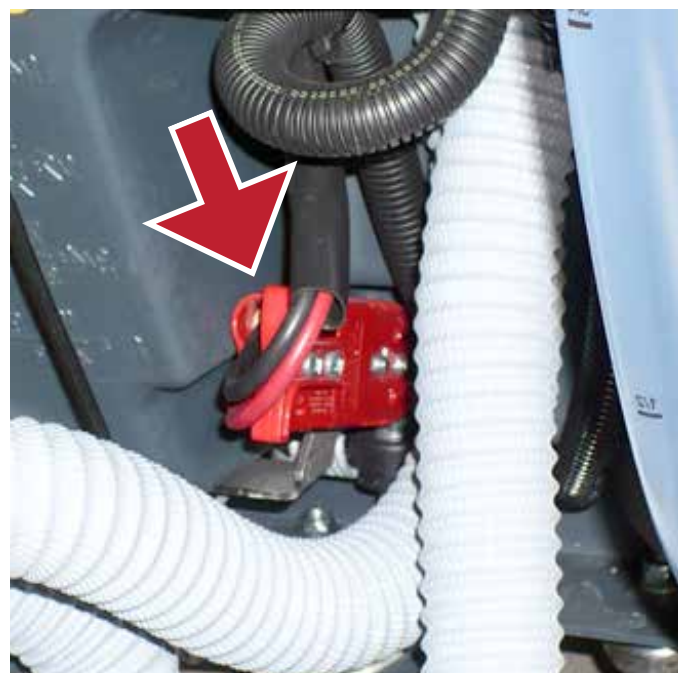

1 Kontrollera om batteriet är korrekt inkopplat.



2 Kontrollera nivån på batteriet. Om nödvändigt sätt maskinen på laddning.

Suger inte maskinen upp vatten som den ska?



1 Kontrollera om sugslangen är korrekt monterad eller igensatt.



2 Kontrollera om flottör och filter i smutsvattentanken är korrekt monterat och rengjort.



3 Kontrollera om suggummit är slitet eller i god kondition.



4 Stäng locket på smutsvattentanken och kontrollera att packningen sluter tätt.

Skurar inte maskinen som den ska?



1 Kontrollera om vatteninställningen är korrekt.



2 Kontrollera om renvattenventilen är öppen.



3 Kontrollera om renvattenfiltret är rensat eller igensatt.

Fungerar inte borsten som den ska?



1 Kontrollera om borsten är rätt monterad, samt standarden på borsten.



2 Kontrollera om borstmotorn är överbelastad. 3 dioder i displayen blinkar då samtidigt.



3 Kontrollera om det fastnat något som stör borsten rotation.