

# Pflegeanleitung

## - SC2000

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



### 1a. Externes Ladegerät:

Trennen Sie den Batteriestecker vom Ladegerät. Schließen Sie ihn an der Maschine an.

### 1b. Einbauladegerät:

Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung.



2. Füllen Sie den Frischwassertank mit sauberem Wasser. Achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur nicht über 40°C liegt. Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserhahn unter der Maschine geöffnet ist.



3. Für Maschinen, die mit dem Reinigungsmittel-Dosiersystem Ecoflex™ ausgestattet sind: Füllen Sie den Tank mit einem geeigneten Reinigungsmittel und welches nur sehr gering schäumt.



4. Setzen Sie die Saugleiste ein und ziehen Sie die Handschrauben an.



5. Setzen Sie die Schrubbbürste oder den Padhalter unter dem Schrubbdeck ein. Verwenden Sie eine für die Bodenart geeignete Bürste oder Pad.



6. Drehen Sie den Schlüssel auf Position „1“ und starten Sie die Maschine mit dem One-Touch-Knopf. Damit die Schrubbbürste einschaltet, betätigen Sie sanft das Pedal.



7. Damit die Schrubbbürste einrastet betätigen Sie die Bürste Aufnahme-/Abwurfaste.



8. Betätigen Sie das Fußpedal um den Reinigungsvorgang zu starten. Die Geschwindigkeit können Sie durch drücken des Pedals regulieren. Den Rückwärtsgang aktivieren Sie durch Betätigung des gelben Hebels „R“.



9. Zur Justierung der Wassermenge drücken Sie die Wassermengenregulierungstaste.




10. Bei Bedarf an extra Schrubbdeck betätigen Sie die One-Touch-Taste für eine Sekunde. Für den leisen Betrieb drücken Sie die Flüster-Modus-Taste.



11. Für eine vorübergehende extra Reinigungsleistung betätigen Sie die Ecoflex™-Taste.



12. **Arbeitsende:** Bei Maschinen mit Ecoflex™-System schalten Sie zwei Minuten vor Arbeitsende die Reinigungsmittel-Taste aus. Somit werden Reinigungsmittelrückstände aus dem System entfernt.

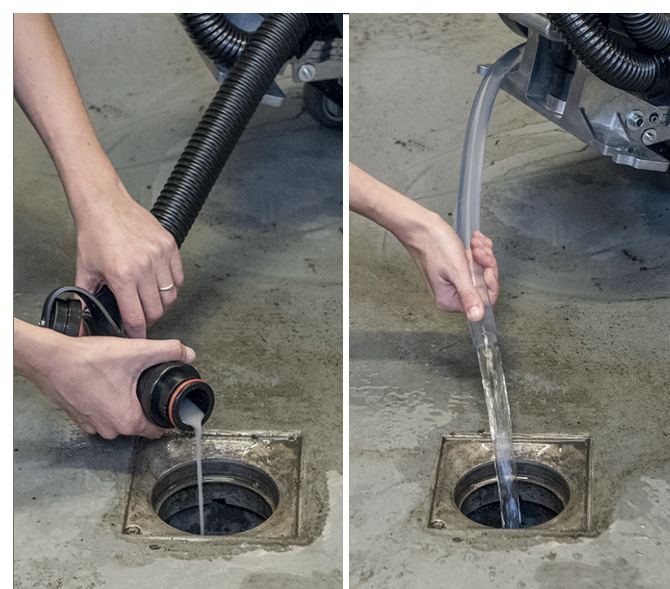

13. Entleeren Sie den Schmutzwassertank mit dem Ablassschlauch. Entleeren Sie den Frischwassertank mit dem durchsichtigen Schlauch.



14. Entleeren Sie den Grobschmutzkorb und spülen Sie den Schmutzwassertank mit sauberem Wasser.



15. Reinigen Sie den Filter:  
A) Schließen Sie den Frischwasserhahn.  
B) Entfernen Sie den durchsichtigen Deckel und die Abdichtung und reinigen Sie anschließend den Filter.  
C) Bauen Sie den Filter wieder zusammen.



16. Betätigen Sie die Bürste Aufnahme-/Abwurfaste und warten Sie, bis die Bürste abgeworfen wird. Entfernen Sie die Bürste zur Reinigung oder Auswechslung.



17. Nehmen Sie die Saugleiste ab und entfernen Sie groben Schmutz. Prüfen und reinigen Sie die Saugleisten.



18. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reiniger.



19. Laden Sie die Batterien durch das Anschließen des Ladekabels mit dem Stromanschluss.



20. Stellen Sie die Maschine mit geöffnetem Schmutzwassertankdeckel und mit der Saugleiste an der Rückseite hängend ab.

Sollte die Scheuersaugmaschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (10–12 Stunden) unbedingt erforderlich. Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10–12 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert.

**Stellen Sie bitte sicher, dass das Batterieladegerät immer mit der Maschine verbunden ist, auch wenn die Maschine für eine längere Zeit nicht verwendet wird, damit die Batterie nicht tiefentladen wird.**