



DAGLIGT UNDERHÅLL AV NILFISK SC8000



OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!




1. Kontrollera nivån på Dieseltank / LPG- behållare. Om nödvändigt fyll på bränsle.




2. Fyll tanken med rent vatten. Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40 °C



3. Fyll EcoFlex™ behållare med rengöringsmedel som passar till uppgiften (fyll endast på med koncentrerat rengöringsmedel)

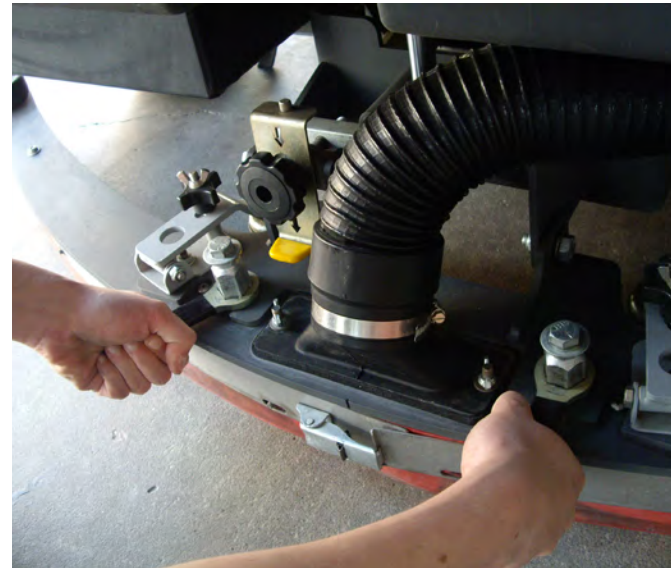

4. Montera sugfoten och spänn fingerskruvarna. Koppla sugslangen till sugfoten

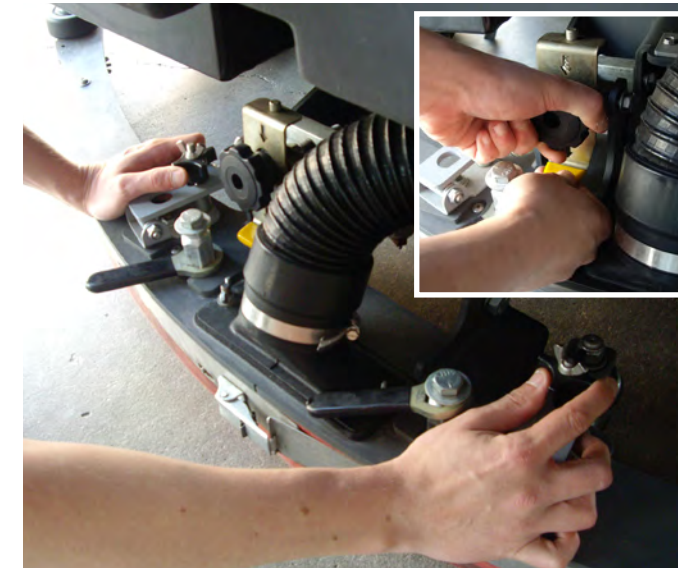

5. Anpassa höjden på sugfoten och justera vinkeln



6. Montera huvudborste och sidoborste



7. Vrid tändningsnyckeln till "I" och tryck på gaspedalen (på Dieselvarianten måste du komma ihåg att förvärma glödrör)



8. Tryck på One-Touch™ skurknappen och justera borsttrycket om nödvändigt (sugfoten sänks automatiskt)




9. Justera vattenmängden så den passar till uppgiften



10. Justera till önskad dosering av rengöringsmedel (visas i displayen)



11. Tryck på gaspedalen och maskinen är klar att använda. Alla funktioner aktiveras när gaspedalen flyttas. (Fram och bak med samma pedal)

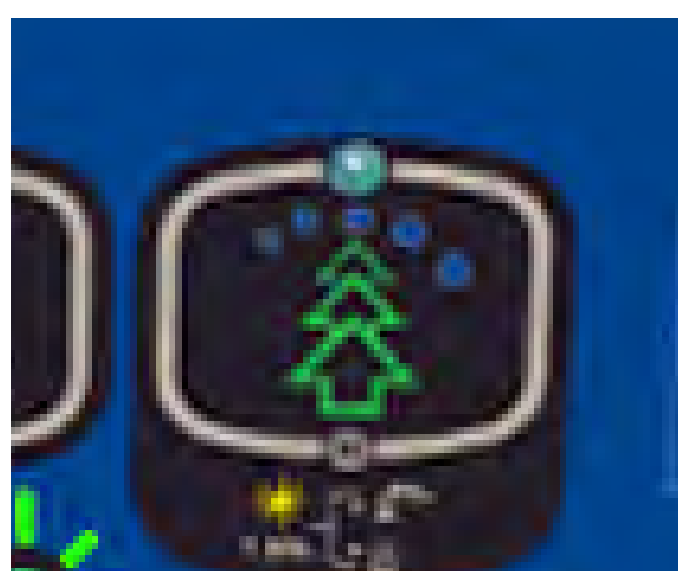

12. Tryck på EcoFlex™-knappen när du har behov av kraftigare rengöring. Aktiverar mer vatten, borsttryck och kemdosering i en minut



13. Töm smutsvattentanken med tömningsslangen. Vid behov töm renvattentanken med den genomskinliga slangen



14. Rengör smutsvattentanken och sugfiltret med rent vatten. Tag ut och rengör grovfiltret från smuts



15. Stäng kranen från tanken, ta bort filtret och rengör det



16. Tag ut och töm skräpbehållaren



17. Ta av och rengör borstarna



18. Montera loss sugfoten, rengör suggummit och kontrollera suggummits skick



19. Ta loss sidokjolarna, rengör gummit och kontrollera kjolarnas skick



20. Rengör maskinen med en fuktig trasa, och parkera den med öppet lock på smutsvattentanken




FELSÖKNING

NILFISK SC8000



Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!

Fungerar maskinen inte som den ska?

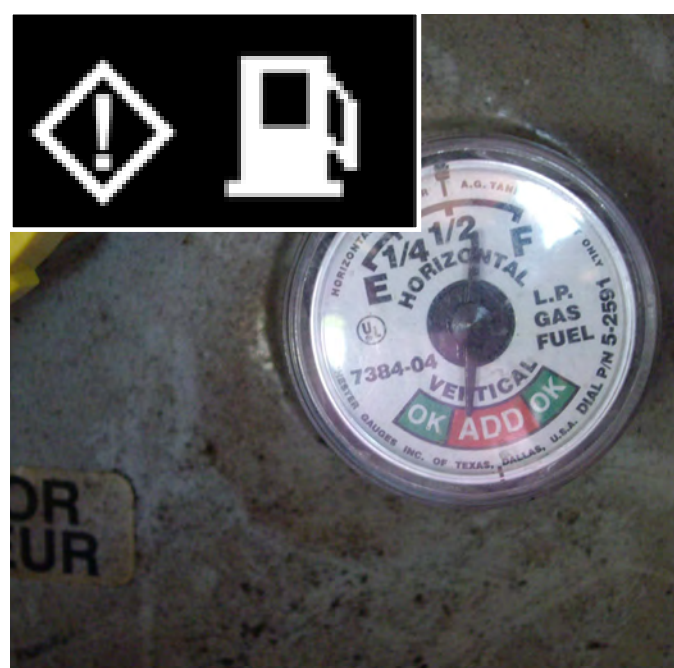

- 1 Kontrollera nivån på Dieseltanken / LPG-behållaren. Om nödvändigt, fyll på Diesel eller LPG



- 2 Kontrollera om startbatteriet är laddat




- 3 Kom ihåg att frigöra den mekaniska bromsen på fotpedalen. Kontrollera att alla säkringar är intryckta



- 4 Ventilarmen skall stå i rätt position

Suger maskinen inte som den ska?

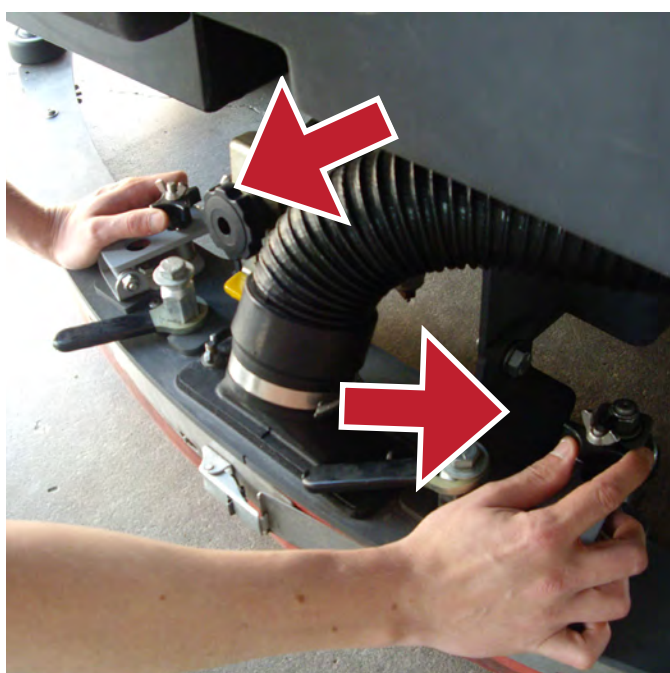

- 1 Justera sugfotens höjd på styrhjulen



- 2 Kontrollera om sugslangen är rensad eller igensatt



- 3 Kontrollera om packningen på smutsvattentanken är korrekt monterad och i gott skick



- 4 Kontrollera om suggummit är slitet eller i gott skick


Skurar maskinen inte som den ska?




- 1 Öppna luckan till huvudborsten och kontrollera om ett snöre eller något annat stör borstens rotation



- 2 Kontrollera om den högra ventilen till skurvattnet är öppen

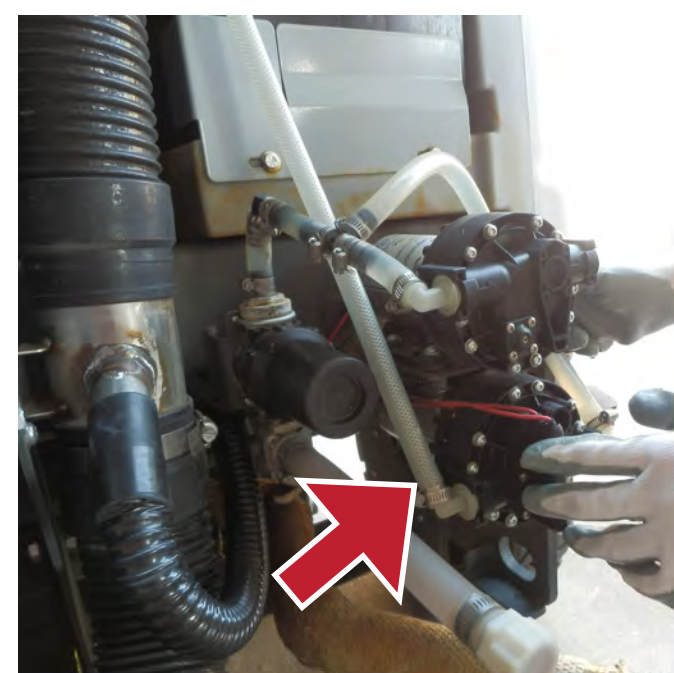

- 3 Renvattenventilen ska vara öppen och slangen bör vara fylld med vatten

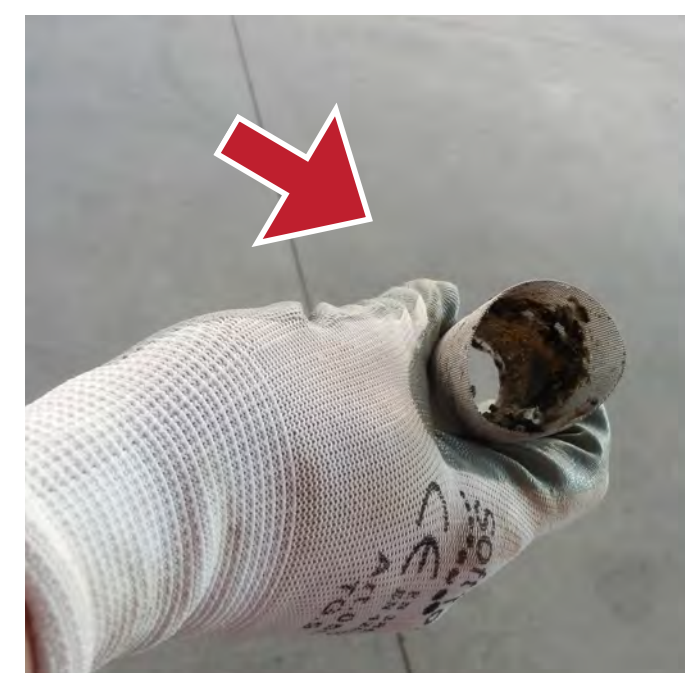

- 4 Om nödvändigt öppna renvattenfiltret och rensa trådnätet

Fungerar borstarna inte som de ska?



- 1 Montera av och rengör borstarna. Kontrollera att de kan rotera



- 2 Kontrollera att borstdäck och sugfot sänks, när man trycker på skurknappen



- 3 Justera vattenmängden så den passar till uppgiften



- 4 Justera till önskad dosering av rengöringsmedel