


Pflegeanleitung

- SC400

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

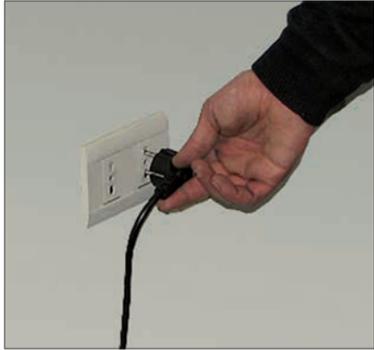

1. Entfernen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.



2. Befüllen Sie den Frischwassertank mit der Reinigungsmittellösung, (Mischverhältnisse beachten), des jeweiligen Reinigungsmittels. Die max. Temperatur der Lösung darf 40°C nicht übersteigen.



3. Installieren und befestigen Sie zuerst die Saugleiste mit den oberen Drehknöpfen, und anschließend den Saugschlauch.



4. Legen Sie die Bürste oder das Pad unter das Scheuerdeck. Bitte wählen Sie die vorgeschriebene Bürsten- oder Padsorte je nach Bodenbeschaffenheit aus.



5. Schalten Sie den Motor ein.



6. Betätigen Sie den Hebel für die Nutzung der Bürste und starten Sie die Maschine.



7. Drücken Sie je nach Art und Reinigungsanforderung die Taste für die Dosierung der Reinigungsmittellösung.



8. Senken Sie die Saugleiste mit dem Fußpedal ab.



9. Halten Sie den Einschalt- und den Bürstenhebel gleichzeitig gedrückt und starten Sie in den Reinigungsmodus.




10. Sollte Reinigungsmittellösung außerhalb des Bürstengehäuses während des Reinigungsgangs austreten, reduzieren Sie die Durchflussmenge.



11. Entleeren und reinigen. Entleeren Sie den Schmutzwassertank mit dem Ablassschlauch. Anschließend entleeren Sie bitte den Frischwassertank mit dem durchsichtigen Schlauch.



12. Spülen Sie mit sauberem Wasser den Schmutzwassertank und den Gitterrost des Schwimmers.

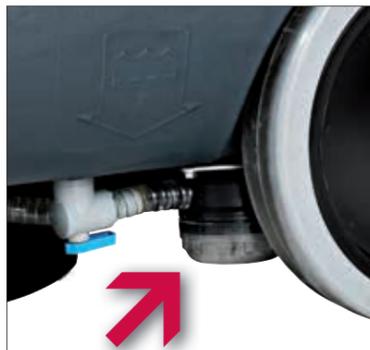

13. Reinigung des Filters: Nehmen Sie den durchsichtigen Deckel und den Abdichtungsring ab.



14. Nehmen Sie die Bürste oder das Pad ab und reinigen Sie diese gründlich.



15. Demontieren Sie die Saugleiste und entfernen Sie den groben Schmutz.



16. Reinigen und überprüfen Sie die Sauglippen (ggf. austauschen).



17. Reinigen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch und wenn notwendig verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel.



18. Batterie laden – falls notwendig.



19. Die Maschine sollte mit geöffnetem Schmutzwassertank-Deckel abgestellt werden.

Sollte die Scheuersaugmaschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (10–12 Stunden) unbedingt erforderlich. Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10–12 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert. Stellen Sie bitte sicher, dass die rote Batteriesteckverbindung nach dem Aufladen getrennt ist, wenn die Maschine nicht in der täglichen Reinigung verwendet wird.