


# Wartungsanleitung

## - MH 4M

### Bitte beachten!

Für einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch unbedingt die Bedienungsanleitung vor Verwendung des Geräts lesen.

### Reinigung des Wassereinflussfilters

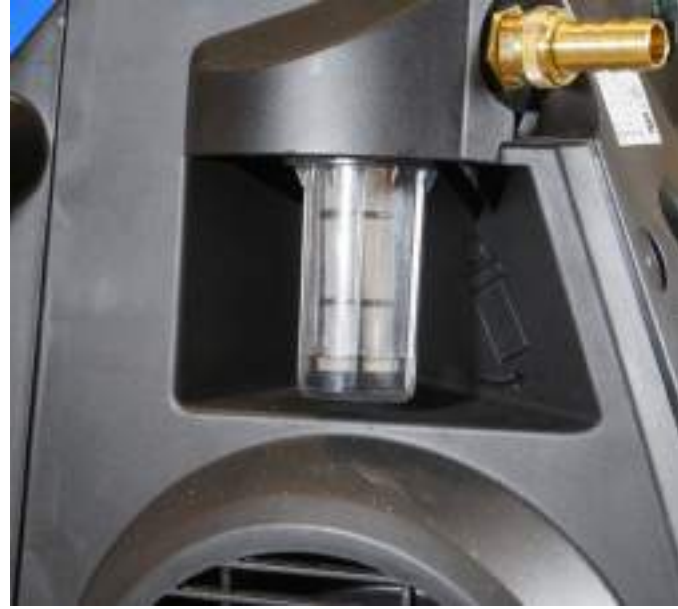

1. Ziehen Sie den Wassereinflussfilter leicht nach außen.



2. Filterglas abschrauben und gemeinsam mit Filtereinsatz entnehmen.



3. Reinigen Sie den Filtereinsatz mit Hilfe von Druckluft oder sauberem Wasser.



4. Bauen Sie die komplette Filtereinheit wieder ein.

### Reinigung des Brennstofffilters



1. Entfernen Sie den Deckel des Brennstofftanks.



2. Ziehen Sie den Filtereinsatz aus dem Tankstutzen.



3. Reinigen Sie den Filtereinsatz mit Druckluft.



4. Setzen Sie den Filter wieder in den Brennstofftank ein.

### Kontrolle & Nachfüllen von Öl



1. Öffnen Sie die seitliche Verkleidung durch drehen der Schnellverschlüsse.



2. Der Ölfüllstand muss oberhalb des markierten Mindestniveaus liegen.



3. Bei Bedarf Öl nachfüllen.

### Einfetten von Schnellverschlusskupplungen/Anschlüssen für Schlauch, Strahlrohr und Pistole



1. Fetten Sie den Nippel am Strahlrohr.



2. Fetten Sie die Schnellverschlusskupplung der Spritzpistole.



3. Fetten Sie den HD-Anschluss.



4. Fetten Sie die Schnellverschlusskupplung des HD-Schlauchs.