



DAGLIGT UNDERHÅLL AV NILFISK SW4000


Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen!




1. Kontrollera nivån på Diesel tank/LPG behållare / batterier. Om nödvändigt fyll på bränsle / ladda batterierna.



2. På batteriversionen, kontrollera spänningen och ladda om nödvändigt.

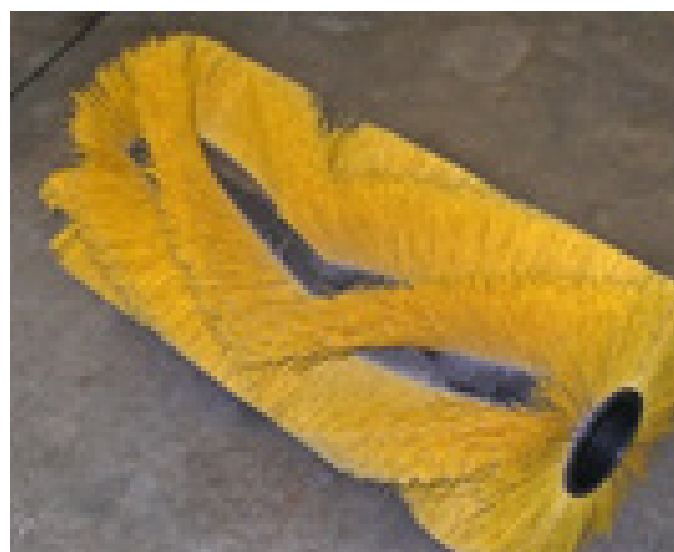

3. Kontrollera huvudborstens slitage.

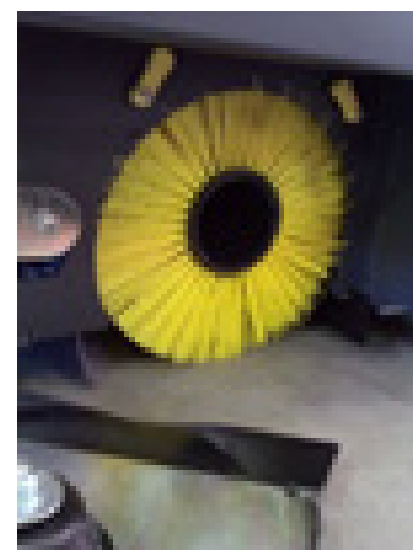


4. Kontrollera att huvudborsten kan rotera fritt och är fri från skräp.



5. Kontrollera höjden på sidoborstarna samt slitaget.




6. Inspektera och blås luft på huvuddammfiltret.

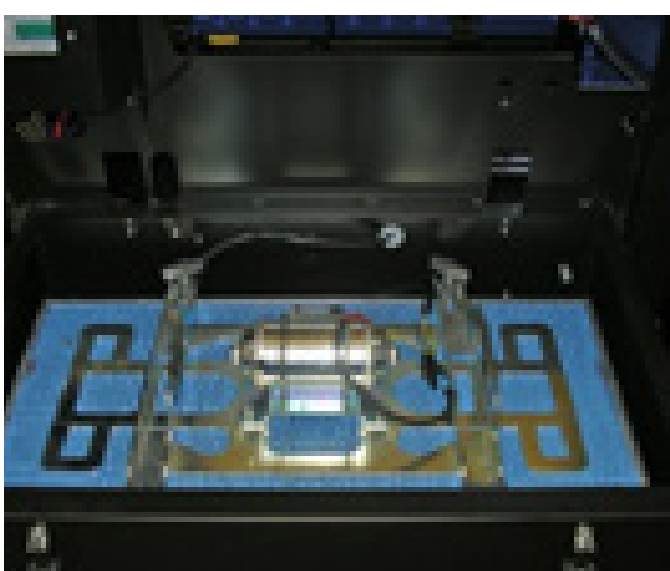


7. Innan sopning, använd filterskakaren till att rengöra huvudfiltret från damm.




8. Kontrollera behållarens förslutning för perfekt dammkontroll.

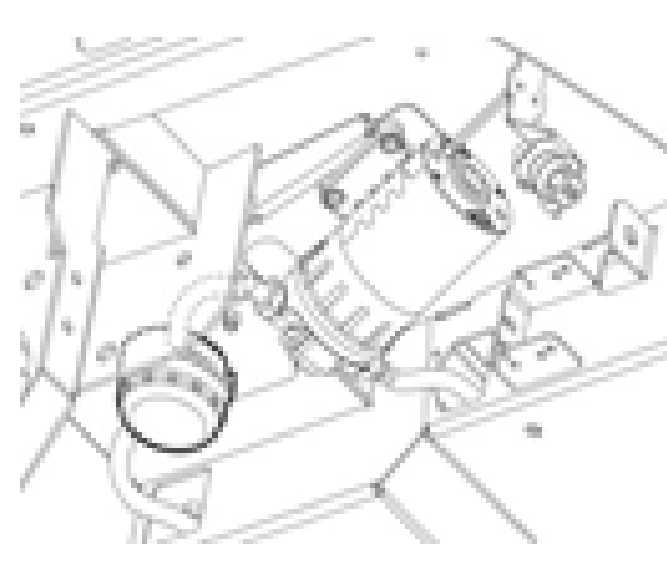

9. Om vattendimsystem finns, kontrollera vattenfiltret.

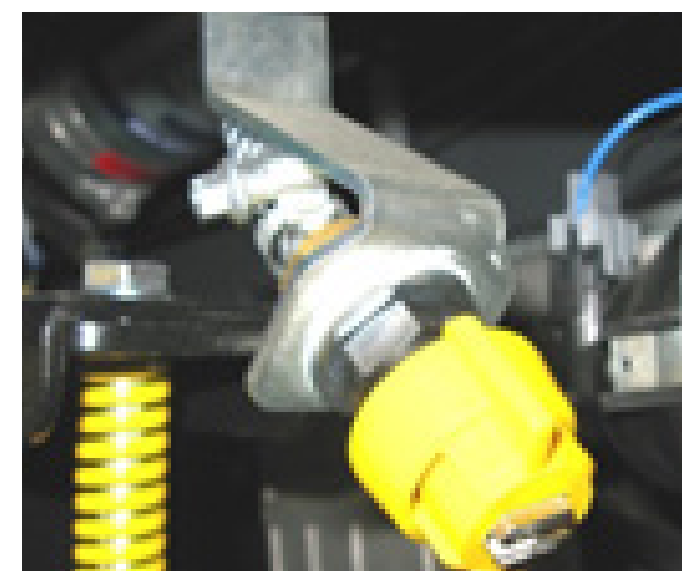

10. Kontrollera att det kommer vatten från munstyckena.

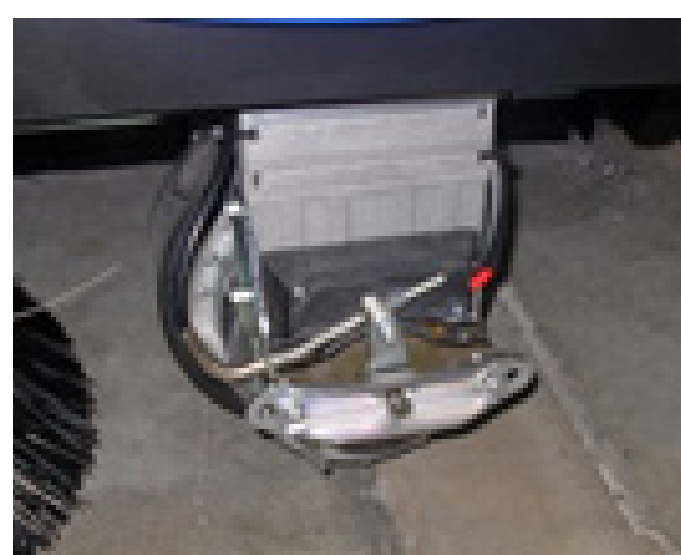

11. Kontrollera bromsarna. Om nödvändigt kontrollera bromskabeln.



12. Kontrollera huvudborstens upphängning och generella kondition.



Om maskinen varit i bruk tills batteriindikatorn lyser röd, är det nödvändigt att ladda batterierna helt (10-12 timmar). Om detta icke görs kan det medföra problem med batterierna samt kortare livslängd för batterierna. Uppladdning av batterierna rekommenderas varje gång maskinen varit i bruk. OBS! LÅT KONTAKTEN VARA UTDRAGEN NÄR MASKINEN INTE ÄR I BRUK, FÖR DIN EGEN SÄKERHET.