



SKÖTSELANVISNING

SC1500

OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!



1. Kontrollera batteriets laddning (och om nödvändigt ladda)



2. Fyll tanken med rent vatten. Kontrollera om Ecoflex-behållaren är rätt inkopplad (endast för maskiner med Ecoflex)



3. Kontrollera att sugslangen är kopplad till sugskrapan.



4. Kontrollera att borsten är ren




5. Sätt fast borsten på borstdäcket




6. Kontrollera att lösningsfiltret är rent




7. Kliv på maskinen och vrid startnyckeln (sugfoten sänks automatiskt)

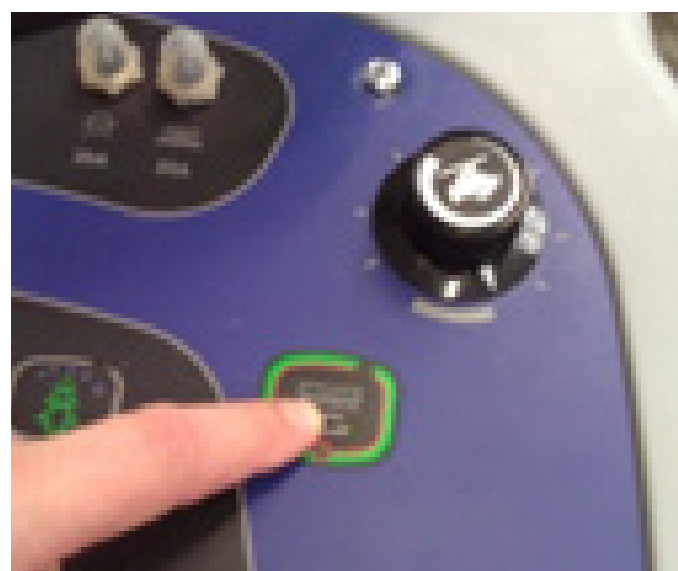


8. Tryck på One-Touch-knappen

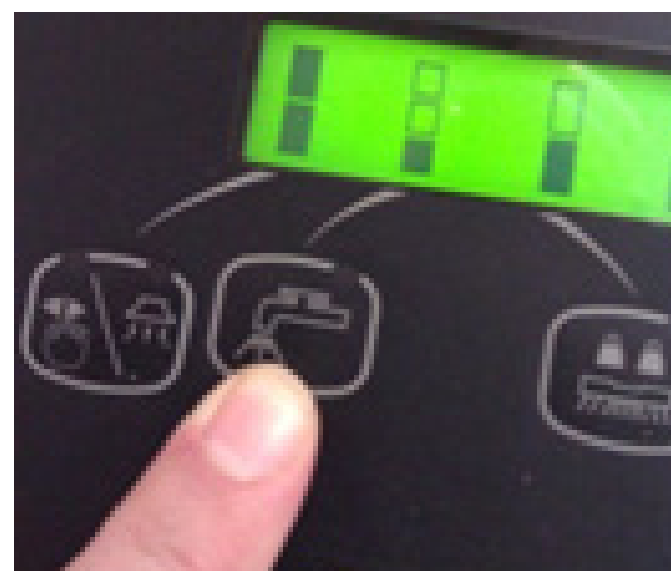

9. Ställ in önskad vattenmängd

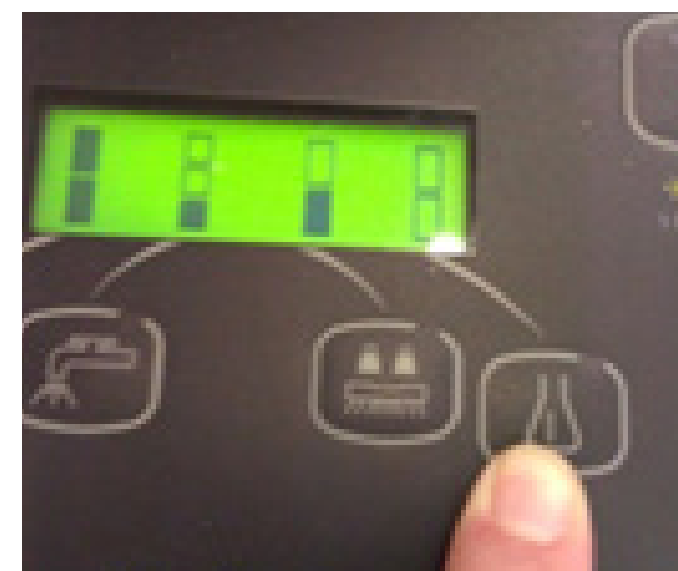


10. Ställ in önskad koncentration av rengöringsmedel

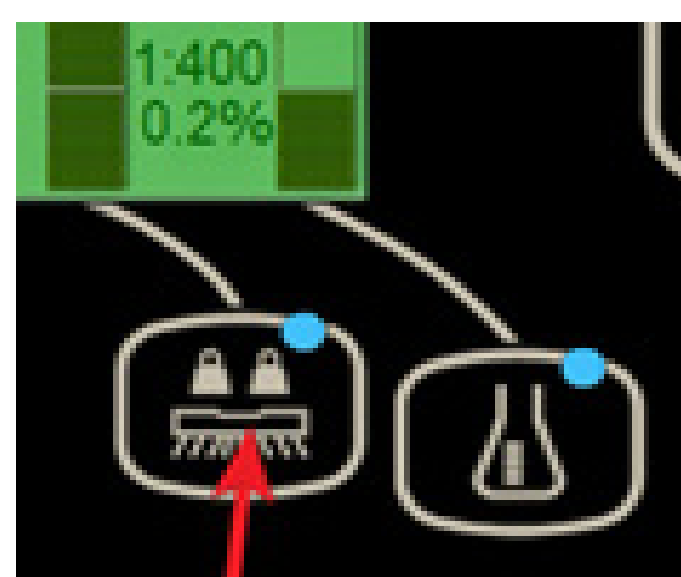


11. Välj dubbelt borsttryck vid behov



12. Välj tyst läge vid behov

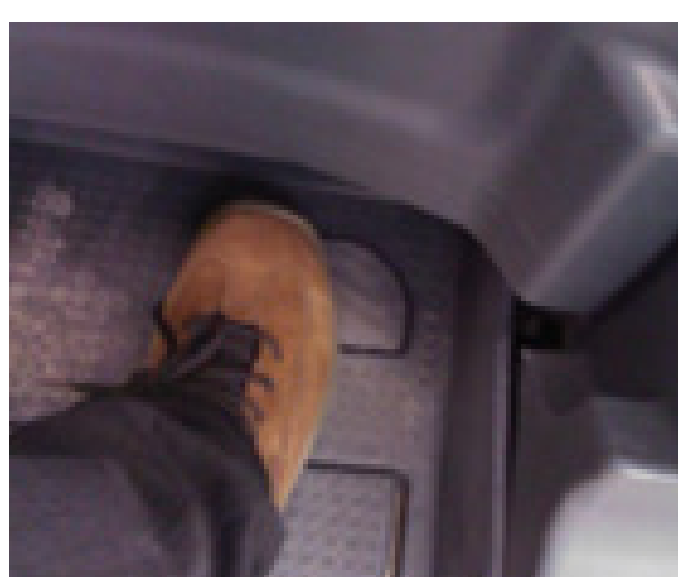

13. Tryck ner pedalen, välj korriktning och börja köra maskinen

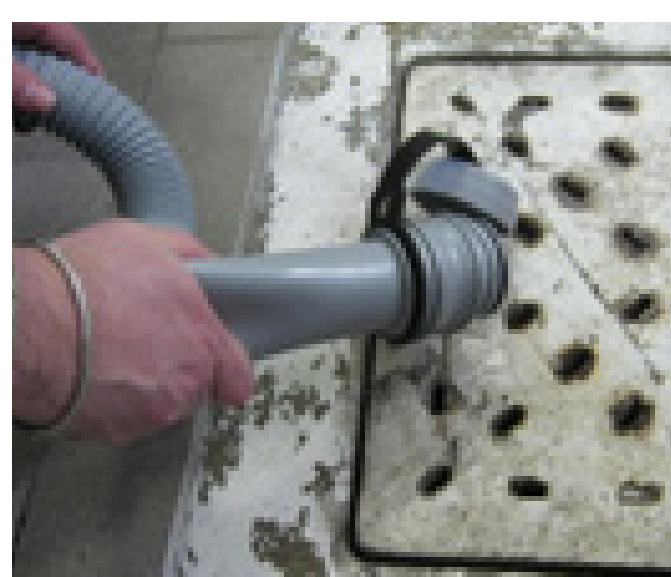


14. Öppna locket och töm smutstanken med tömningsslangen



15. Om nödvändigt, töm lösningstanken genom lösningsventilen och rengör filtret




16. Tag loss och rengör skräpbehållaren

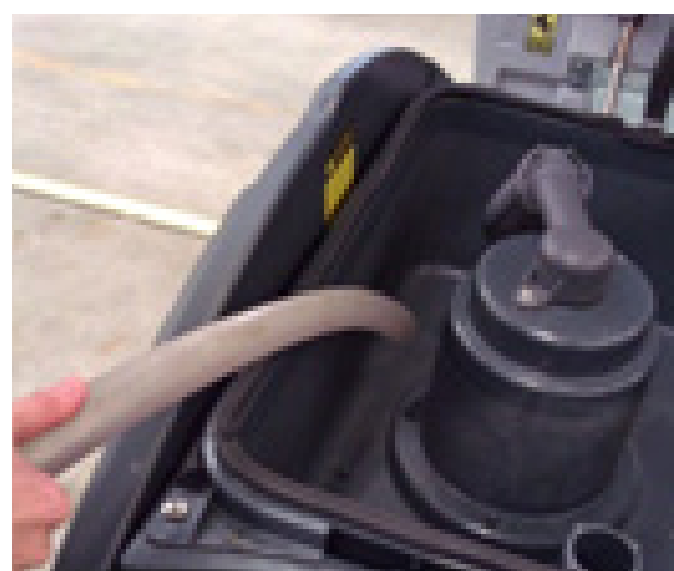

17. Rengör smutstanken med rent vatten



18. Rengör borstarna

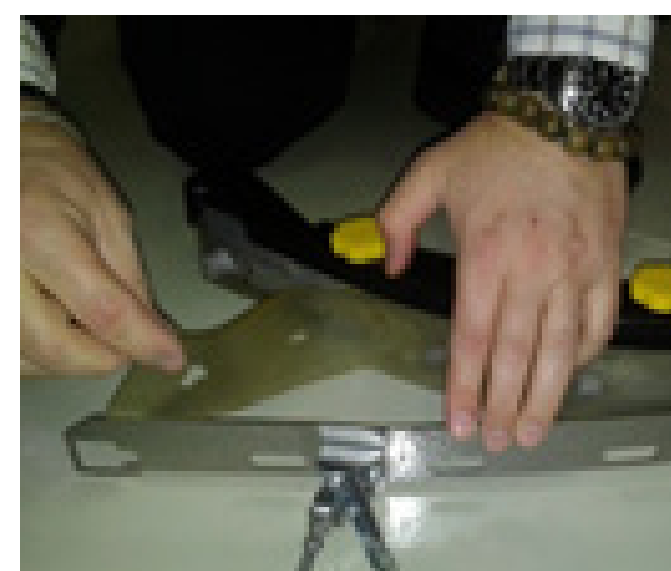

19. Tag loss sugskrapan och kontrollera bladens skick



20. Torka av maskinen med en fuktig trasa och parkera den med smutstankens lock öppet

Om maskinen inte ska användas mer samma dag sätt maskinen på laddning. Laddningstiden är ca 10-12 timmar. Om maskinen inte skall användas under en längre tid skall den alltid stå på laddning.




FELSÖKNING


SC1500

OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!

Fungerar maskinen inte som den ska?

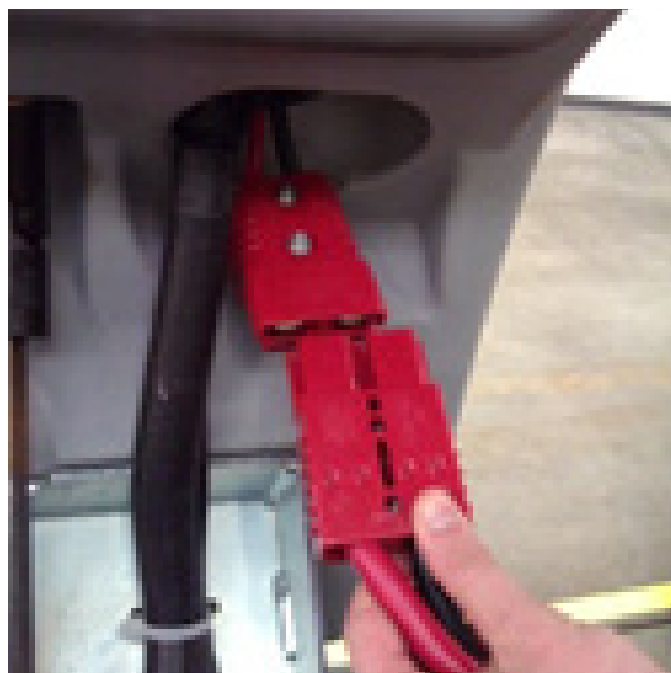

1 Kontrollera att strömkabeln är korrekt ansluten.

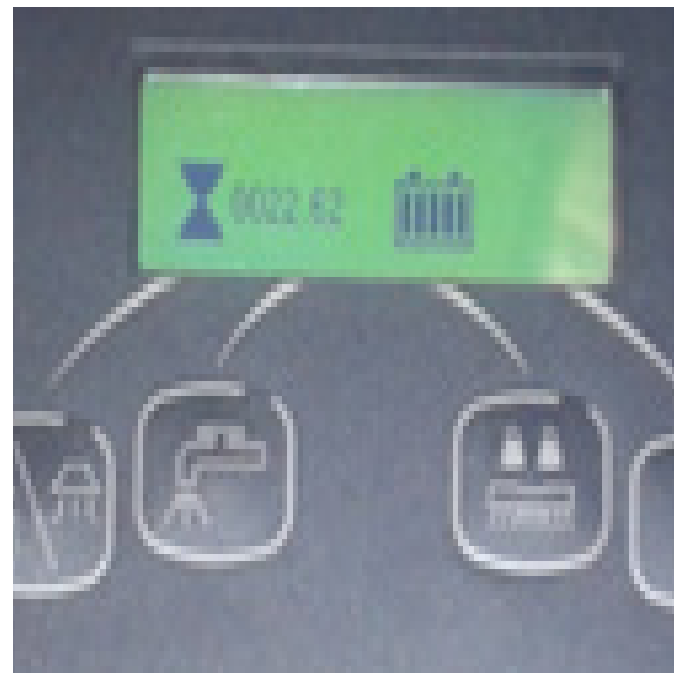


2 Kontrollera om batteriet är laddat. (och om nödvändigt ladda)


Suger maskinen inte som den ska?



1 Kontrollera att sugslangen är rätt ansluten till sugskrapan

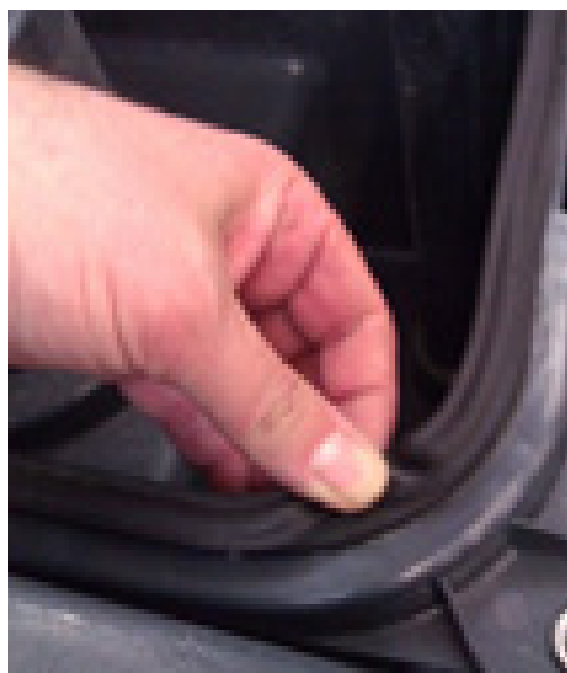

2 Öppna smutstanken och kontrollera att packningen är rengjord

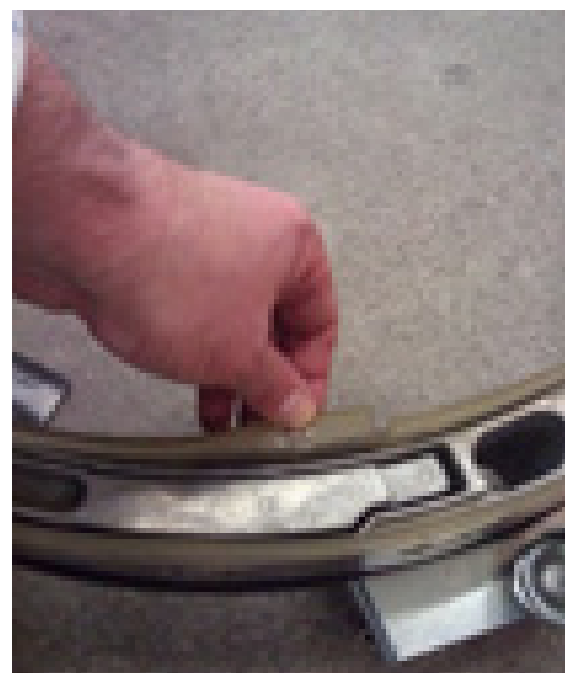

3 Kontrollera om sugbladen är skadade eller smutsiga



4 Stäng smutstankens lock ordentligt



5 Kontrollera att sugfunktionen är aktiverad

Skurar maskinen inte som den ska?



1 Kontrollera att det finns lösning i tanken



2 Kontrollera att du har rätt inställning för vattnet



3 Kontrollera att filtret är rengjort

Fungerar borstarna inte som de ska?



1 Kontrollera att borsten är rätt installerad och inte utsliten



2 Kontrollera att borsten är rengjord



3 Kontrollera att det inte är något som fastnat och hindrar borsten från att rotera