

Fehlerbeseitigung


- SC250

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb wenn Unklarheiten vorliegen.

Maschine funktioniert nicht?



1. Prüfen Sie, ob die Batterie geladen ist.

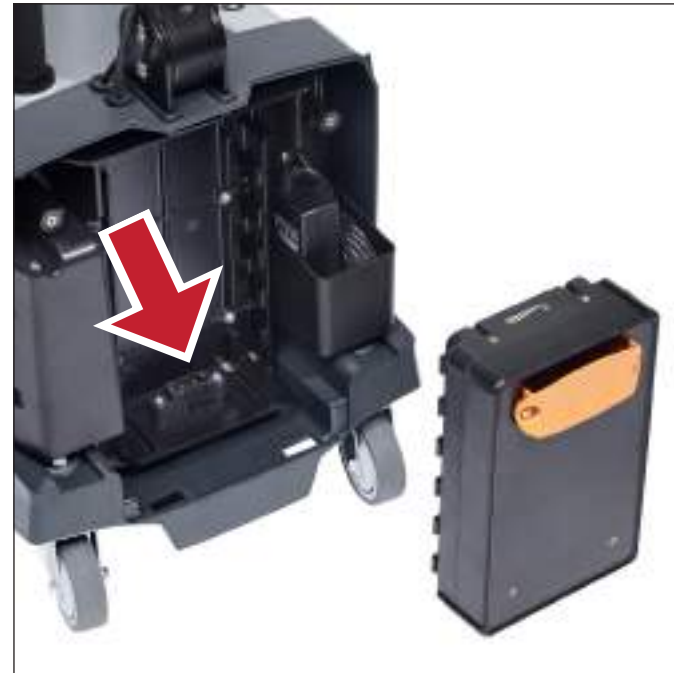

2. Prüfen Sie, ob die Batterie korrekt im Batteriefach eingesetzt ist, oder ob eine Beschädigung vorliegt (*).



3. Maschinenstörung, angezeigt durch blinkende LEDs. (*)

(*) Bei Schäden/Störungen muss die Wartung von einem autorisierten Nilfisk-Service-Techniker durchgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung oder erhalten diese vom Nilfisk Kundendienst.

Die Absaugung ist zu gering?



1. Prüfen Sie, ob der Schmutzwassertank voll ist.



2. Prüfen Sie, ob Schmutz die Eintrittsöffnung des Saugfußes blockiert und ob die Sauglippen verschlissen oder beschädigt sind.



3. Spülen Sie den Kanal der Schmutzwasserabsaugung mit Wasser.




4. Prüfen Sie, ob der Schwimmerkäfig sauber ist.

Die Maschine reinigt nicht richtig?



1. Prüfen Sie, ob der Frischwasserfilter verschmutzt ist. Reinigen Sie ihn, falls nötig.

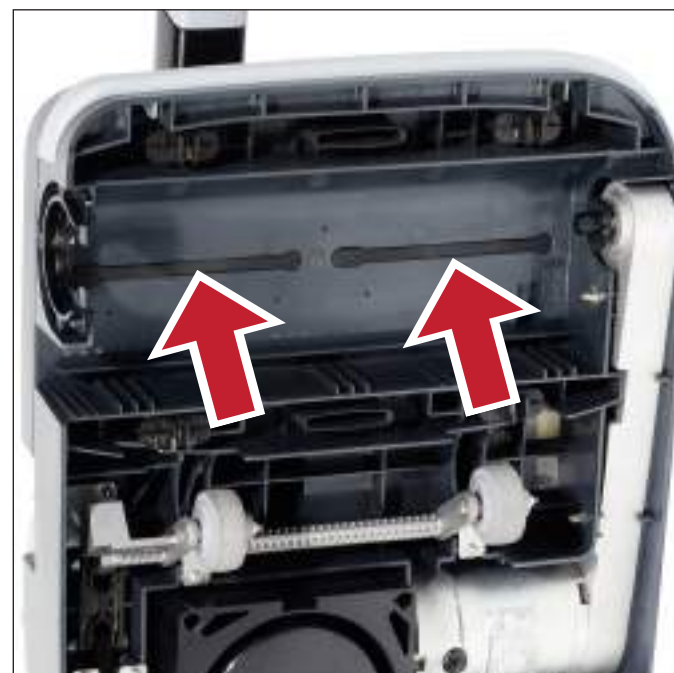

2. Prüfen Sie, ob die Löcher der Frischwasserverteiler verstopft sind. Nehmen Sie sie ab, und reinigen diese, falls nötig.




3. Prüfen Sie, ob das Kupplungsventil dicht ist.

Die Bürste funktioniert nicht richtig?



1. Stellen Sie den Bürstendruck ein.

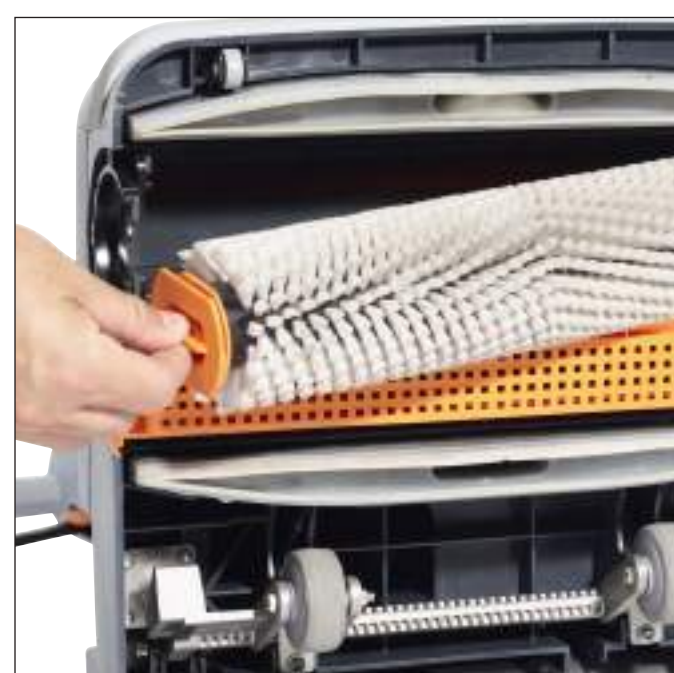

2. Prüfen Sie, ob die zylindrische Bürste korrekt eingesetzt und nicht verschlissen ist.



3. Prüfen Sie, ob Fremdkörper vorhanden sind, die verhindern, dass sich die Bürste dreht.