



DAGLIG SKÖTSEL AV NILFISK SC800



Använd inte maskinen förrän ni läst och förstått bruksanvisningen!

Ekstern batteri oplader



1a. Avbryt laddningen med ett tryck på STOP knappen. Avlägsna laddningskabeln från maskinen. Koppla den röda batteri kontakten till maskinen.

Med indbygget oplader



1b. Ta ut laddningskabeln från ström-uttaket och häng den på maskinen.



2. Fyll tanken med rent vatten. Temperaturen på vatten får ej överstiga 40°C.



3. Fyll EcoFlex™ behållaren med rengöringsmedel som passar till uppgiften (fyll endast på koncentrat rengöringsmedel).



4. Montera sugfoten och spänn skruvarna. Koppla sugslangen till sugfoten.



5. Montera borstar eller rondellhållare under borstdäcket. Använd borstar eller rondeller som är lämpliga för uppgiften.



6. Vrid tändningsnyckeln till "I", sänk borstdäcket genom att trycka på One-Touch™ skurknappen. För att fixera borstarna, tryck snabbt på körhandtaget.



7. Justera vattenmängden så att den passar för uppgiften.



8. Justera den önskade blandningen av rengöringsmedel (visas i displayen). Läs i bruksanvisningen hur man ändrar blandningen.



9. Tryck på EcoFlex™ knappen när du har behov för kraftigare rengöring. Aktiverar mer vatten, borsttryck och kemdosering i en minut.



10. Sänk sugfoten med handgreppet.



11. Tryck på körhandtaget för att starta skurmaskinen. Om det kommer vatten utanför borstdäcket, minskas vattenmängden på kontrollpanelen. Stäng av maskinen med nyckeln efter användning.



12. Töm smutsvattentanken med tömningsslangen. Vid behov töm renvattentanken med den genomskinliga slangen.



13. Rengör smutsvattentanken och sugfiltret med rent vatten. Ta loss och rengör grovfiltret från smuts.



14. 1) Stängkranen på renvattentanken under maskinen.
2) Ta loss vattentankens filter och rengör det.



15. Tryck på knappen för att lösgöra borstarna. Rengör borstarna.



16. Montera loss sugfoten, rengör och kontrollera suggummit.



17. Rengör maskinen med en fuktig duk, ev. blandat med lite neutralt rengöringsmedel vid behov.



18. Ladda batterierna: Koppla in laddaren i vägguttaget.



19. Parkera maskinen med smutsvattentankens lock öppet.

Om maskinen varit i bruk tills batteriindikatorn lyser röd, är det nödvändigt att ladda batterierna helt (10-12 timmar). Om detta icke görs kan det medföra problem med batterierna samt kortare livslängd för batterierna. Uppladdning av batterierna rekommenderas varje gång maskinen varit i bruk. OBS! LÅT KONTAKTEN VARA UTDRAGEN NÄR MASKINEN INTE ÄR I BRUK, FÖR DIN EGEN SÄKERHET.



FELSÖKNING

NILFISK SC800




Använd inte maskinen förrän ni läst och förstått bruksanvisningen!

Fungerar maskinen inte som den borde?



1 Kontrollera att batterikontakten är korrekt ansluten.

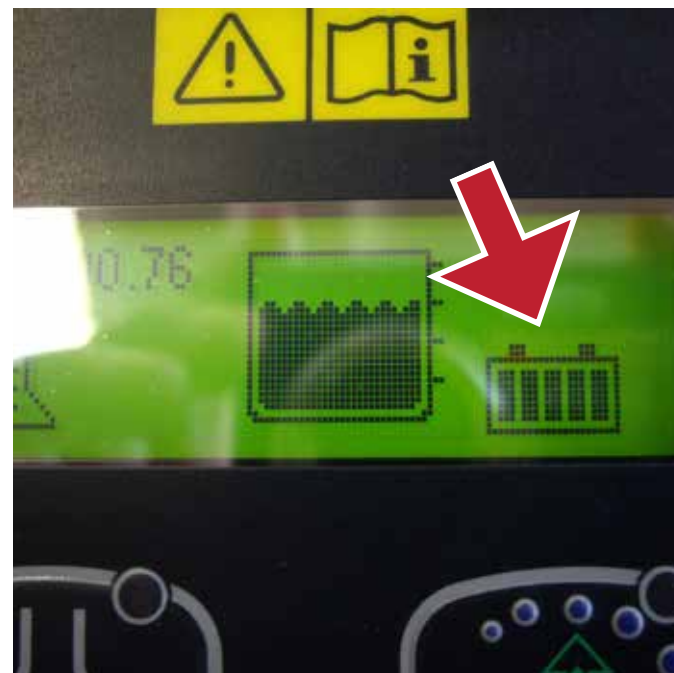

2 Kontrollera nivån på batterierna. Om nödvändigt sätt maskinen på laddning.



3 Vrid tändningsnyckeln till "0", prova sedan att starta maskinen utan att trycka på körhandtaget.



4 Kontrollera om golvet har en lutning som är kraftigare än maskinen specifikationer.

Suger maskinen inte upp vatten som den borde?



1 Kontrollera om sugslangen är rensad eller igensatt.



2 Kontrollera om flottör och filter i smutsvattentanken är rätt monterat och rensat.



3 Kontrollera om suggummit är slitet eller i god kondition.




4 Stängloppet påsmutsvattentanken och kontrollera packningen ordentligt.

Skurar maskinen inte som den borde?



1 Kontrollera om inställningarna för vatten och rengöringsmedel är korrekta.

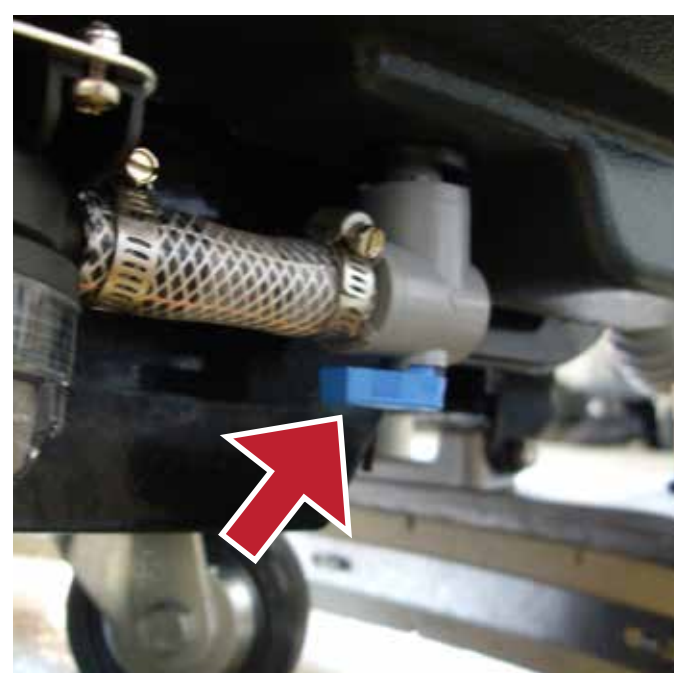

2 Kontrollera om renvattenventilen är öppen.



3 Kontrollera om renvattenfiltret är rensat eller igensatt.



4 Leta efter orenheter i EcoFlex™ behållaren och slangar. (Läs i manualen hur man rensar systemet).

Fungerar borstarna inte som de borde?



1 Kontrollera om borstarna är korrekt monterade, samt statusen på borstarna.



2 Kontrollera om borstmotorn är överbelastad. Det kan vara en felkod eller blinkande dioder i displayen.



3 Kontrollera om det sitter sladdar eller annat som förhindrar borstarnas rotation.



4 Kontrollera om dioderna lyser. Vänta tills dioderna har blinkat färdigt.