

Fehlerbeseitigung


- SC1500

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Die Maschine funktioniert nicht?



1. Überprüfen Sie bitte, ob das rote Ladekabel korrekt angeschlossen ist.

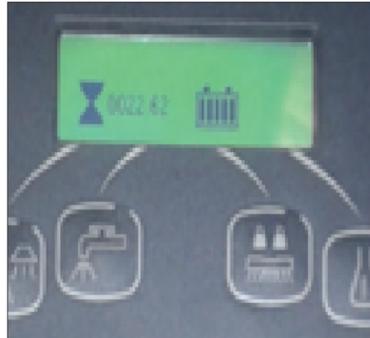

2. Überprüfen Sie bitte den Batterieladestatus. Ggf. Batterie laden.

Die Absaugung ist zu gering?



1. Der Saugschlauch muss ordnungsgemäß mit der Saugleiste verbunden sein.



2. Öffnen Sie bitte den Schmutzwassertank und überprüfen Sie, ob das Sauggitter und die Dichtung sauber sind.



3. Prüfen Sie bitte, ob die Saugleisten beschädigt oder verschmutzt sind und reinigen/ersetzen Sie diese.



4. Schließen Sie den Schmutzwassertank korrekt und stellen Sie bitte sicher, dass die Dichtungen unbeschädigt sind.




5. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Absaugung aktiviert ist.

Die Maschine reinigt nicht richtig?



1. Ist ausreichend Frischwasser im Tank?

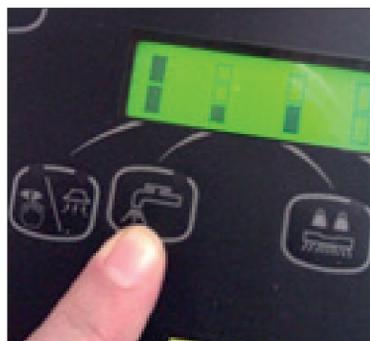

2. Überprüfen Sie bitte die richtige Wassermengeneinstellung.



3. Überprüfen Sie bitte die Sauberkeit des Filters.

Die Bürste funktioniert nicht richtig?



1. Überprüfen Sie bitte, ob die Bürste korrekt sitzt oder ob sie zu weit abgenutzt ist. Bei Bedarf bitte ersetzen.



2. Bitte überprüfen Sie die Bürste auf Verunreinigungen und entfernen Sie diese bei Bedarf.



3. Kontrollieren Sie bitte, ob Materialien am Bürstendeck die Bürste blockieren.

Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-10
89287 Bellenberg, Deutschland
Tel. +49 (0)7306 72-444
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch