




DAGLIGT UNDERHÅLL AV NILFISK SW900

Obs! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen.

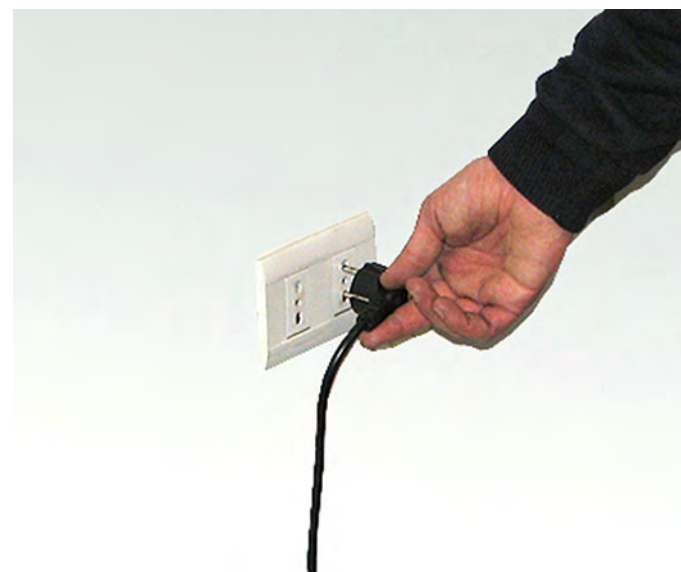

1. Ta ut laddningskabeln från eluttaget.



2. Justera handtaget med hjälp av spaken.



3. Vrid tändningsnyckeln till "I" utan att dra i körspaken.



4. Sänk sidoborsten genom att dra spaken bakåt.



5. Aktivera drivningen genom att dra i handtaget.



6. Kör maskinen rakt framåt. Justera hastigheten efter arbetsförhållanden/ smutsighetsgrad.



7. Aktivera filterskaken med brytaren var 10:e minut.



8. Se till att öppningen är öppen när du kör på våta golv för att undvika att filtret skadas. Stäng öppningen för att återgå till vanlig sugning.



9. Släpp körhandtaget, lyft sidoborsten och stäng av maskinen genom att vrida tändningsnyckeln till "0".



10. Ta loss behållaren genom att dra i handtaget och kör den till avfallstömningen. Töm den och sätt tillbaka behållaren på maskinen.




11. Kontrollera huvud- och sidoborstarna och rengör dem från skäp, snören etc..



12. Tag loss och rengör dammfiltret enligt bruksanvisningen.



13. Rengör maskinen med en fuktig trasa. Använd vid behov en neutral rengöringsprodukt.

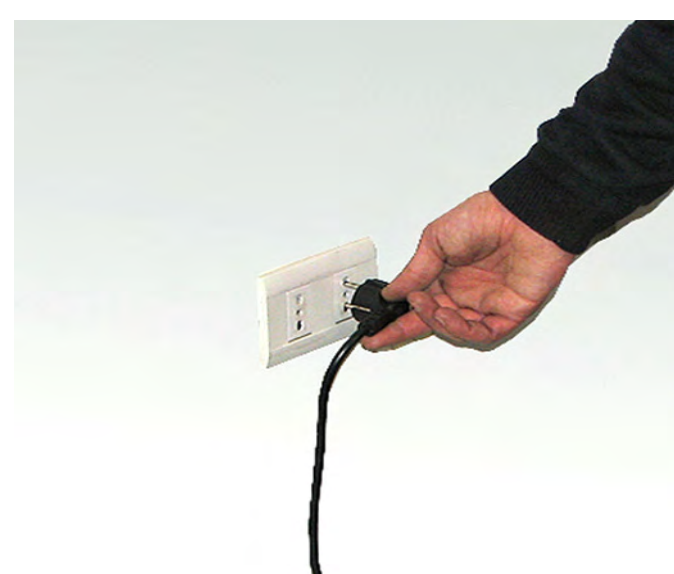

14. Koppla laddaren till eluttaget.



15. Parkera maskinen i ett rent och torrt utrymme.

Om maskinen varit i bruk tills batteriindikatorn lyser röd, är det nödvändigt att ladda batterierna helt (10-12 timmar). Om detta icke görs kan det medföra problem med batterierna samt kortare livslängd för batterierna. Uppladdning av batterierna rekommenderas varje gång maskinen varit i bruk. OBS! LÅT KONTAKTEN VARA UTDRAGEN NÄR MASKINEN INTE ÄR I BRUK, FÖR DIN EGEN SÄKERHET.



FELSÖKNING

SW900




Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen.


Fungerar maskinen inte som den ska?



1. Kontrollera nivån på batteriet. Om nödvändigt sätt maskinen på laddning.

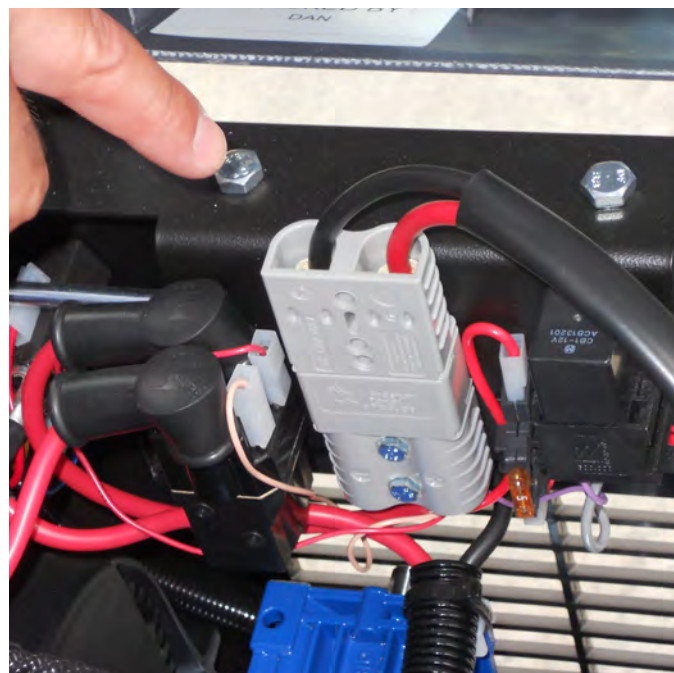

2. Kontrollera om batteriet är korrekt inkopplat.

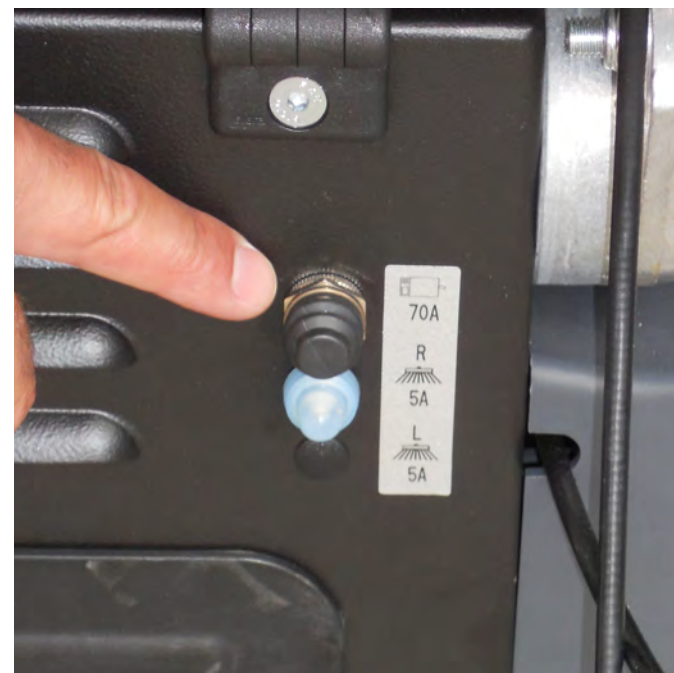

3. Kontrollera att säkringen inte löst ut.



4. Se till att lock och behållare sitter rätt.

Tar maskinen inte upp damm/skräp som den ska?



1. Kontrollera att klaffarna är rätt justerade och inte utslitna.



2. Kontrollera att filtret är rent och att behållaren sluter tätt.




3. Kontrollera om behållaren är skadad.



4. Kontrollera om behållaren är full.

Sopar maskinen inte som den ska?

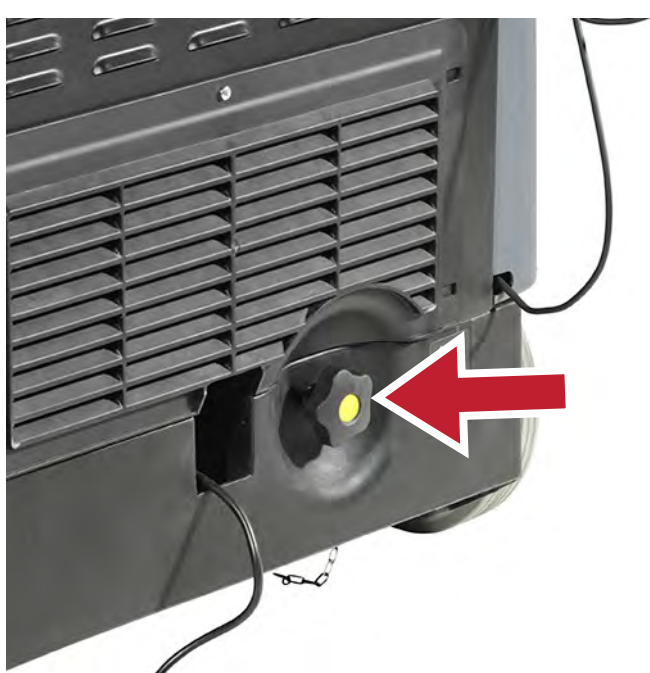

1. Justera huvudborsten med ratten.



2. Justera sidoborsten med skruvarna.



3. Kontrollera om något fastnat som hindrar borsten från att rotera.



4. Kontrollera om säkringen för sidoborsten löst ut.



5. Byt ut borstarna om de är utslitna.