


# Pflegeanleitung - CS7010

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

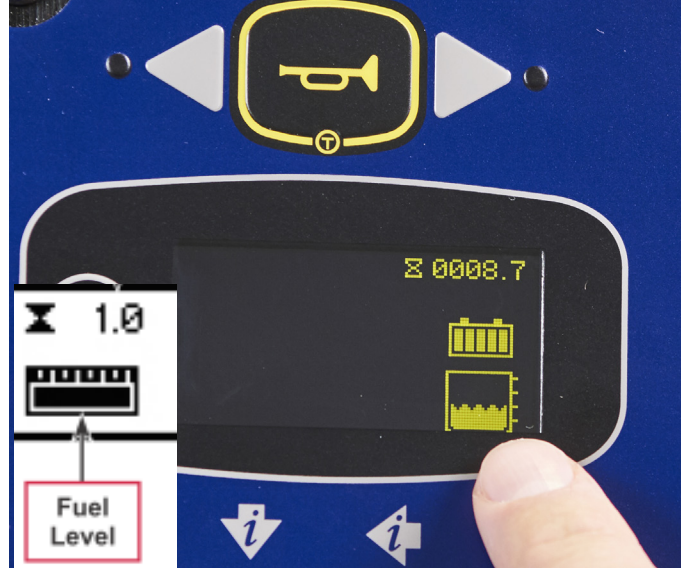

1. Überprüfen Sie die Diesel-, LPG- oder Batterieanzeige und füllen/laden ggf. auf.



2. Überprüfen Sie den Frischwassertank und füllen Sie ggf. Frischwasser auf. Das Wasser darf nicht wärmer als 40°C sein.



3. Füllen Sie den EcoFlex™ Reinigungsmittel-Tank, der sich unter dem Sitz befindet, mit einem geeigneten Reinigungsmittel.



4. Setzen Sie die Saugleiste ein, befestigen Sie diese und verbinden Sie den Saugschlauch mit der Leiste.



5. Installieren Sie die Kehrwalze und den/die Seitenbesen.



6. Falls die Maschine mit DustGuard™ ausgestattet ist, bitte den Wassertank hierfür auffüllen.



7. Stellen Sie den Zündschalter auf „I“.



8. Einstellen der Kehr- und Schrubbfunktion mit dem jeweiligen OneTouch™-Druckknopf. Passen Sie ggf. auch den Bürstendruck an.



9. Stellen Sie die benötigte Wassermenge ein.



10. Stellen Sie die gewünschte Reinigungsmitteldosierung ein.



11. Betätigen Sie das Gaspedal und beginnen Sie nun mit dem Reinigungsvorgang.



12. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie den Exoflex™ Druckknopf für höhere Reinigungsleistung drücken.



13. Entleeren Sie den Schmutzwassertank über einem Bodenablauf und ebenfalls den Frischwassertank (durchsichtiger Schlauch).



14. Spülen Sie den Frisch- und Schmutzwassertank wie auch den Grobschmutzkorb mit Frischwasser ab.



15. Schließen Sie das Frischwasserventil, entnehmen Sie den Filter und reinigen diesen.



16. Öffnen Sie die Abdeckung zum Filter, entnehmen Sie den Filter und reinigen ihn.



17. Entnehmen Sie die Bürsten, überprüfen Sie diese auf Abnutzung und reinigen Sie diese.



18. Nehmen Sie die Saugleiste ab und überprüfen Sie die Sauglippen auf Abnutzung und Beschädigung.



19. Entnehmen Sie die Seitenschürzen und überprüfen Sie diese ebenfalls auf Abnutzung und Beschädigung.



20. Reinigen Sie die Maschine mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch. Öffnen Sie die Wassertanks zum Austrocknen.

Sollte die Kombinationsmaschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (10–12 Stunden) unbedingt erforderlich. Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10–12 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert.

Stellen Sie bitte sicher, dass die rote Batteriesteckverbindung nach dem Aufladen getrennt ist, wenn die Maschine nicht in der täglichen Reinigung verwendet wird.