



Parfois, il faut plus
que de l'eau.
Il faut Ecoflex

ecoflex™

 **Nilfisk**
setting standards



Écologie et
efficacité



Nettoyer avec du détergent ou respecter l'environnement en utilisant seulement de l'eau ? Notre réponse est : les deux. Nilfisk a pris une longueur d'avance en perfectionnant l'art de l'écologie et de l'efficacité. Résultat : nettoyez de manière écologique grâce au système haute qualité et personnalisable Ecoflex – la solution la plus intelligente.

Écologique

Pour vous aider à nettoyer de manière plus écologique, Nilfisk a développé le système Ecoflex. Une solution « pour toutes les machines » efficace et écologique parfaitement adaptée à vos besoins. Le mode débit lent économique se charge des tâches de nettoyage classiques avec un minimum d'efforts et sans détergent. Avec un litre d'eau seulement, le système Ecoflex couvre efficacement des surfaces allant jusqu'à 60 m².

Polyvalent

Le nettoyage varie en fonction des locaux. En associant la bonne pression de brosse à la bonne quantité d'eau ou de détergent, le système Ecoflex s'avère être la solution professionnelle et écologique à n'importe quels besoins de nettoyage. Le système Ecoflex change facilement d'intensité de nettoyage. Les commandes très conviviales vous permettent d'intensifier le nettoyage des surfaces très sales.

Agréable et facile d'utilisation


Le panneau de commande Ecoflex a été spécifiquement conçu pour que différents utilisateurs puissent utiliser la machine facilement et sans encombre avec des exigences de nettoyage différentes.

Le système à un bouton du panneau de commande Ecoflex permet à l'utilisateur de choisir facilement le mode de nettoyage adapté à la tâche. Le mode de démarrage par défaut est écologique, à bas débit et sans détergent, mais peut facilement être réglé sur la bonne intensité – y compris une augmentation de puissance en une minute.



Mode de démarrage écologique avec un faible débit d'eau, sans détergent ou avec un volume minimum de détergent.

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour augmenter la puissance pendant 60 secondes.

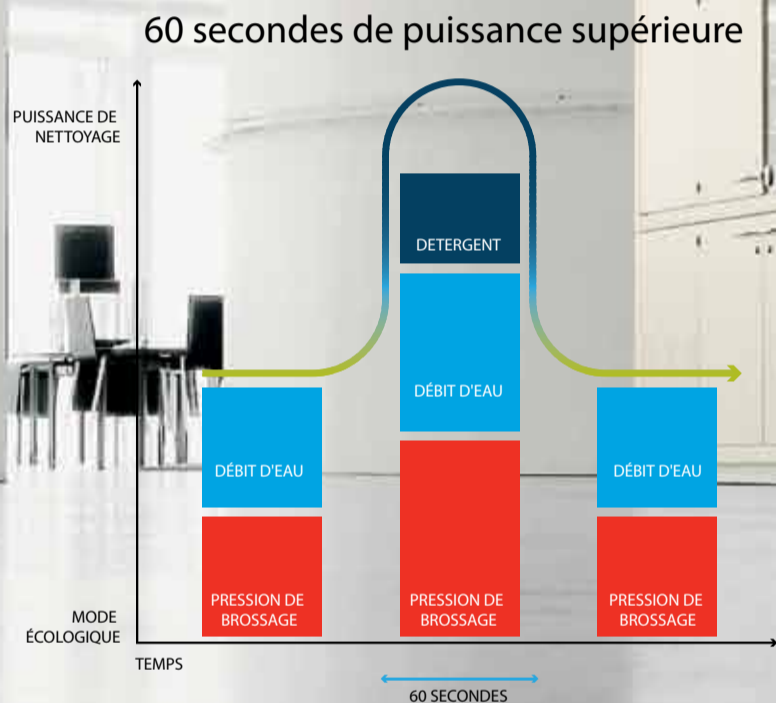

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour un nettoyage efficace et écologique – et d'appuyer à nouveau dessus pour nettoyer les parties plus sales en un seul passage. La magie opère en actionnant un bouton. C'est le système Ecoflex.

Un nettoyage parfait à portée de main

Un nettoyage écologique d'une grande simplicité : il suffit de faire démarrer la machine en mode détergent ou en mode nettoyage économique sans détergent avec un débit d'eau minimal et une pression de brosse constante. Grâce au panneau de commande convivial, obtenir la bonne intensité de nettoyage est un vrai jeu d'enfant. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour sélectionner le niveau d'intensité souhaité et obtenir la parfaite association d'eau, de pression de brosse et de dosage de détergent (à partir de 0,3 %) en termes d'écologie et d'efficacité.

Augmenter la puissance pendant une minute

Que l'on veuille nettoyer de manière écologique ou non, il est parfois nécessaire d'augmenter l'intensité de nettoyage. Grâce à la fonction d'intensification du nettoyage d'Ecoflex, vous pouvez à tout moment interrompre le mode de nettoyage économique et augmenter la puissance de nettoyage pendant une minute. La fonction d'intensification optimise la pression de la brosse, le débit d'eau et le débit de détergent pour un nettoyage plus puissant pendant une minute. Cette fonction est idéale pour les situations difficiles telles que les fuites ou les tâches incrustées qui nécessitent un traitement intensif. Si vous obtenez des résultats en moins de 60 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton et revenez en mode de nettoyage écologique.

En un seul passage


Le système Ecoflex personnalisable évite de devoir nettoyer un sol plusieurs fois pour pouvoir éliminer les parties les plus sales. Ce système très polyvalent permet à l'utilisateur d'appliquer différentes intensités de nettoyage. Les grandes surfaces sont nettoyées sans perdre de temps à changer l'eau ou à remplir les réservoirs. Grâce au système innovant qui mélange le détergent et l'eau au niveau du plateau de brosse de la machine, le réservoir est toujours rempli d'eau fraîche et propre tout au long du nettoyage.



Une
touche
magique



Une
rentabilité
écologique

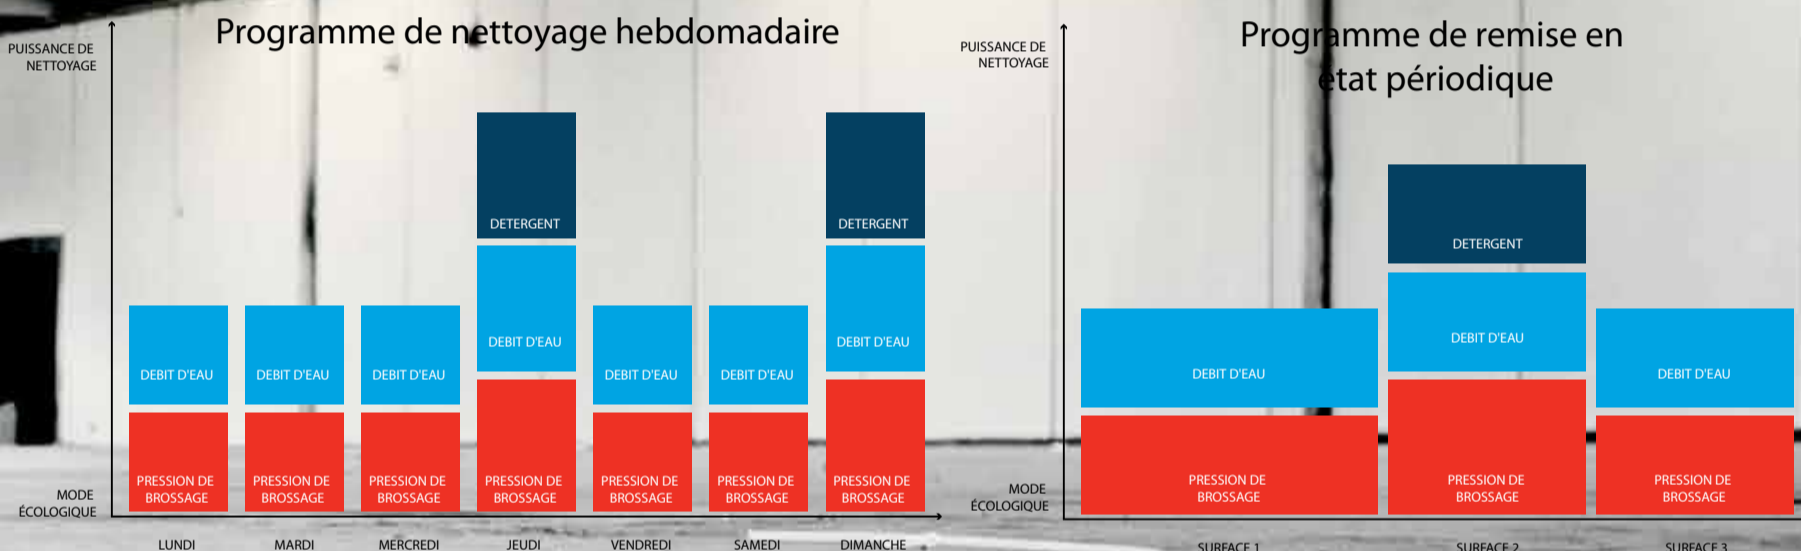

Le nettoyage écologique est bénéfique pour l'entreprise. Le système Ecoflex, écologique, polyvalent et économique est conçu pour répondre aux besoins des professionnels. Avec des fonctionnalités écologiques et un minimum d'efforts, les sols sont secs, sans traces et impeccables. Tout cela en un seul passage.

Rentabilité et gain de temps

Le temps c'est de l'argent – et les besoins actuels en rentabilité et efficacité requièrent une solution économique, polyvalente et conviviale. Le système Ecoflex associe l'économie à la conscience écologique.

Les ressources précieuses sont économisées grâce à un système de commande polyvalent à un seul bouton qui peut facilement être réglé pour nettoyer une gamme de surfaces dures en une seule opération de nettoyage. Inutile de perdre du temps et de passer plusieurs fois pour éliminer des traces difficiles ; la fonction d'intensification s'en charge.

S'adapte à toutes les habitudes

Grâce au système Ecoflex, les opérations de nettoyage hebdomadaires n'auront jamais été aussi simples. La laveuse polyvalente est à la hauteur de n'importe quelle tâche de nettoyage, ce qui la rend idéale pour les locaux nécessitant un nettoyage écologique au quotidien et un traitement utilisant plus de détergent une ou deux fois par semaine. Le système Ecoflex permet de traiter différents types de surfaces et répond également à des exigences variées. Le panneau de commande convivial permet de régler facilement l'intensité de nettoyage pour des entrepôts ou des salles d'attente lors d'une seule opération de nettoyage.

L'écologie plus accessible

Conçu pour répondre aux normes de nettoyage écologique les plus strictes, le système Ecoflex apporte une valeur écologique à n'importe quel programme de nettoyage utilisant uniquement de l'eau, et au besoin, une utilisation très ciblée et limitée de détergent. Un environnement propre est un environnement sain. Tirez parti de l'efficacité de nettoyage et gardez une atmosphère saine à l'intérieur grâce au système Ecoflex. Le système Ecoflex vous permet de définir votre propre niveau de responsabilité écologique et d'adopter le programme de nettoyage écologique.

Découvrez le système Ecoflex. Une technologie supérieure devenue accessible.

Laissez-vous séduire par la toute dernière innovation de notre famille de laveuses de sols Nilfisk. La solution écologique idéale pour tous les sols durs – plus facile à utiliser que jamais.

Nettoyage en profondeur

Un effort de nettoyage optimisé pour tous les types de surfaces très fréquentées ou très sales – du vinyle au ciment.

Flexibilité

En appuyant sur un bouton, l'utilisateur peut modifier la performance de la machine selon ses besoins afin de nettoyer n'importe quel type de salissure.

Augmentation de puissance de 60 secondes

Augmentation temporaire de la quantité de détergent, du débit d'eau et de la pression de brosse pour un nettoyage en profondeur et plus intense d'une minute. Idéal pour les salissures et surfaces difficiles au sol.

Faible débit de détergent

Le système de dosage économique adapte précisément l'intensité de détergent au niveau de saleté.

Aucun mélange préalable

Le détergent et l'eau sont mélangés au niveau du plateau de brosse. Inutile de mélanger la solution au préalable sans gaspillage d'eau et de détergent. Ainsi, vous n'aurez plus à nettoyer et vider le réservoir puisqu'il contiendra toujours de l'eau propre.

Un nettoyage écologique

Le mode nettoyage économique par défaut avec un faible débit d'eau et une pression de brosse régulière est idéal pour un nettoyage quotidien écologique et sans détergent.

Le mode Solution économique

à faible débit d'eau réduit la consommation d'eau de 70 %.



Le système Ecoflex est disponible sur la plupart des laveuses de sols Nilfisk.