

# Pflegeanleitung

## – SW5500

ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1. Prüfen Sie den LPG-Füllstand oder den Batterieladezustand.



2. Prüfen Sie das Batteriefach auf Sauberkeit.



3. Prüfen Sie die Hauptkehrwalze auf Schmutz und dass diese frei drehbar ist.




4. Bei Bedarf, die Hauptkehrwalze von der Verschmutzung befreien.



5. Prüfen Sie die korrekte Höheneinstellung der Seitenbesen und ihren Verschleißzustand. Justieren Sie bei Bedarf die Höhe über den Drehknopf nach.



6. Prüfen Sie vor dem Kehren, ob Feinstaub austritt. Betätigen Sie bei Bedarf die Filtrerrütteltaste, um den Hauptfilter von Staub zu reinigen.

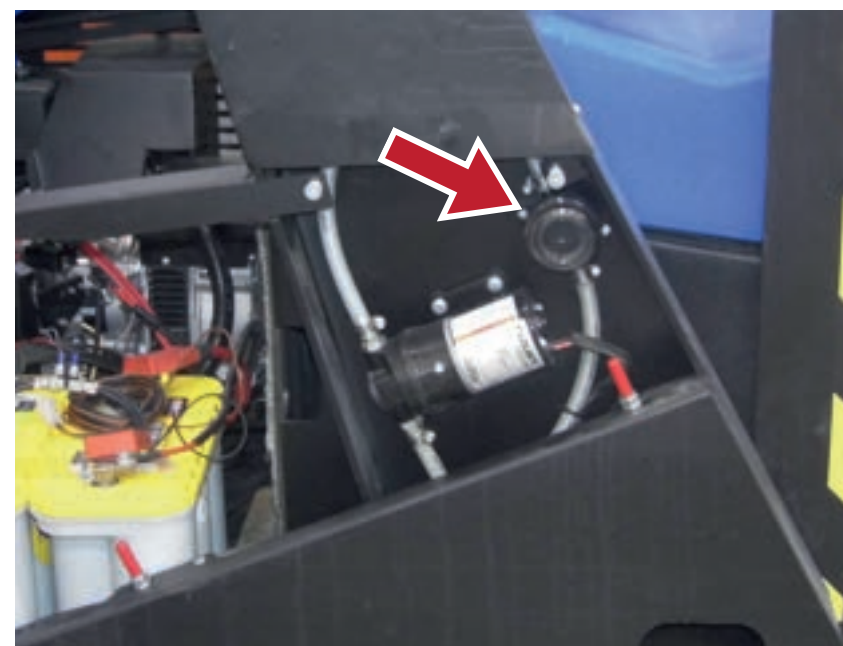

7. Beim Einsatz des (optionalen) DustGuard™-Systems entfernen Sie die rechte Abdeckung und überprüfen Sie den Wasserfilter.



8. Bei nicht korrekter Funktion des DustGuard™-Systems (optional) entfernen Sie die Düse und prüfen Sie den Düsenfilter und reinigen diesen bei Bedarf.



9. Prüfen Sie vor dem Kehren die Seitenschürzen auf korrekte Höheneinstellung und deren Zustand. Bei Verschleiß müssen diese ersetzt werden.



Sollte die Maschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (10 – 12 Stunden) unbedingt erforderlich. Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10 – 12 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert. Stellen Sie bitte sicher, dass die rote Batteriesteckverbindung nach dem Aufladen getrennt ist, wenn die Maschine nicht in der täglichen Reinigung verwendet wird.