

SC650 – Användning och underhåll

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen



1. Starta maskinen och ange standardkod 1, 2, 3 och 4 för att kontrollera att det finns tillräckligt med batterieffekt för att slutföra arbetet. Ladda batterierna vid behov.



2. Fyll tanken med rent vatten. Renvattentemperaturen får inte överstiga 40 °C.



3. Kontrollera lösningsnivån på maskinens vänstra sida.



4. Fyll EcoFlex-behållaren med ett rengöringsmedel som är lämpligt för det arbete som ska utföras (mycket koncentrerat lågskummande rengöringsmedel).



5. Placera borstar eller rondellhållare under skurdäcket. Använd lämpliga borstar/rondeller för att rengöra golvet.



6. Sänk ner skurdäcket genom att trycka på den gröna knappen. Tryck lätt på paddeln och släpp den sedan för att aktivera borstarna.



7. Tryck på knapparna för vatten och rengöringsmedelsflöde efter behov, beroende på typ av rengöring som utförs.



8. Justera handtaget för att passa olika operatörers längd.



9. Använd spaken för att sänka ner gummiskrapan.



10. Tryck försiktigt körpaddeln framåt för att starta rengöringen, reglera maximal hastighet med hastighetsvredet, tryck paddeln bakåt för att backa.



11. Tryck på Ecoflex™-knappen när du tillfälligt behöver större rengöringskraft.




12. Efter avslutat arbete. Töm smutsvattentanken med slangen. Böj den mjuka delen innan du tar bort locket för att reglera flödet.



13. Tvätta ur smutsvattentanken och vakuumfiltret med rent vatten. Ta bort, töm och rengör skräpbehållaren.



14. Rengör filtren regelbundet: Stäng ventilen för lösningen under maskinen och ta bort det transparenta locket, packningen och därefter filtret. Rengör filtret och montera tillbaka det.

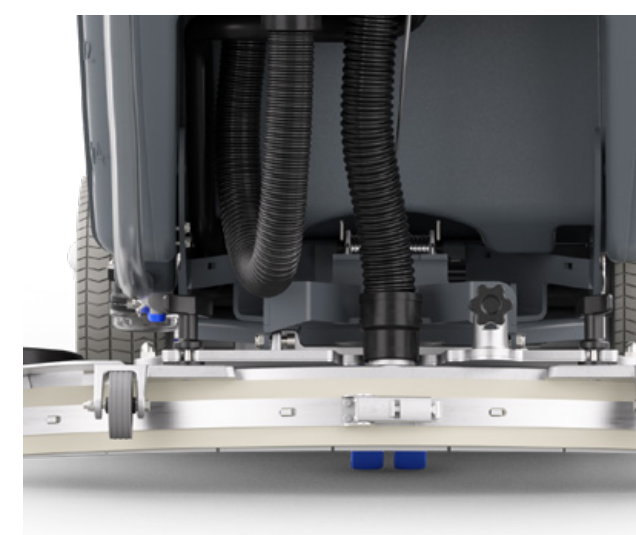

15. Ta bort och rengör gummiskrapan. Inspektera bladen och vänd dem eller byt ut dem vid behov.




16. Tryck på "klicka av" knappen och vänta tills borstarna faller till golvet, ta sedan bort dem för rengöring.



17. Rengör maskinen med en fuktig trasa och använd vid behov en neutral rengöringsprodukt.



18. Låt smutsvattentankens lock vara öppet så att behållaren kan torka efter rengöring för att undvika dålig lukt.

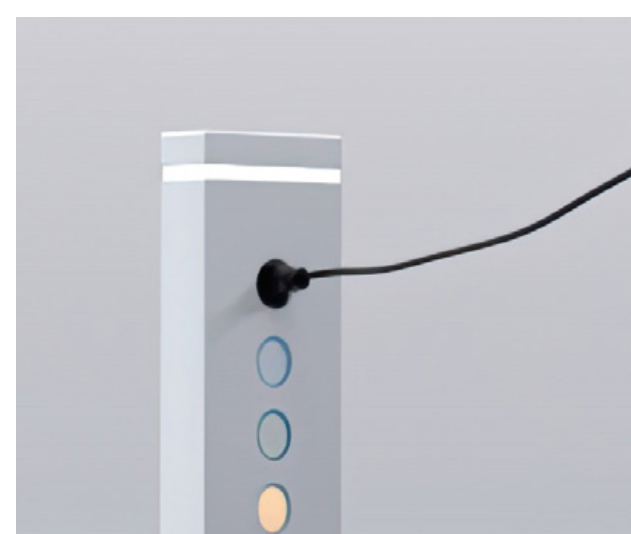

19. Ladda batterierna: Anslut batteriladdarens kabel till ett vägguttag. De två första batteriindikatorerna börjar blinka. När den sista indikatorn blinkar är batteriet färdigladdat. Ingen blinkning indikerar att laddningen är klar.

SC650 – Felsökning

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen

Fungerar inte maskinen som den ska?




1. Kontrollera om elkabeln är korrekt ansluten.



2. Kontrollera om batteriet är laddat.




3. Maskinen rör sig inte och displayen visar: (VARNING ALARM E27) Maskinen startas med körpaddeln intryckt. Släpp paddeln och försök igen.

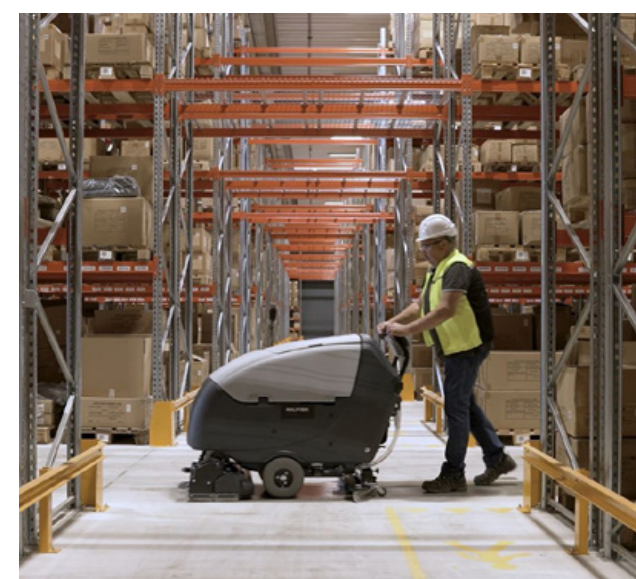

4. Kontrollera om ytorna har en lutning som överstiger specifikationerna.


Doseras inte rengöringslösningen eller fungerar vattenuppsuget dåligt?

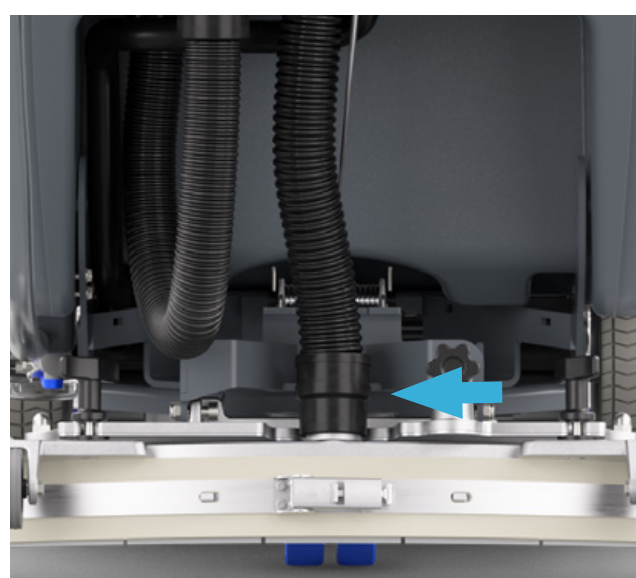

1. Kontrollera att sugslangen är korrekt ansluten och rengjord.



2. Öppna smutsvattentanken och kontrollera om vakuumnätet och packningen är rengjorda.

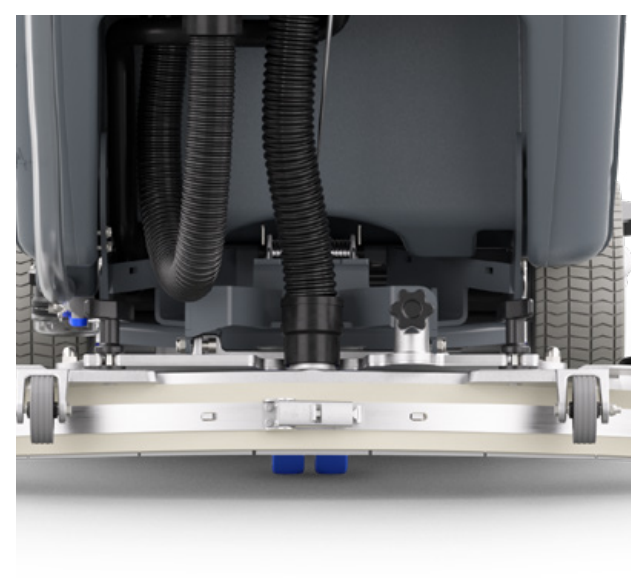

3. Kontrollera om gummiskrapen är skadad eller smutsig.




4. Stäng smutsvattentankens lock ordentligt och/eller kontrollera att packningen fungerar och inte läcker luft.

Rengör inte maskinen som den ska?



1. Kontrollera att vatten- och rengöringsmedelsinställningarna är korrekta.

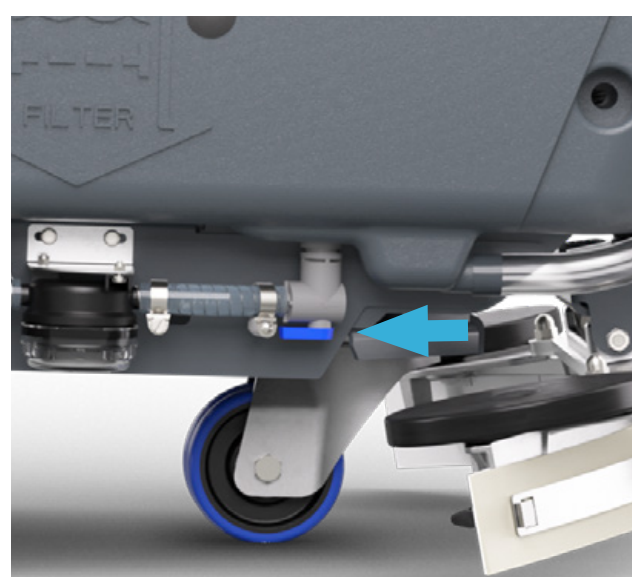

2. Kontrollera om kranen för vatten/ rengöringsmedel är öppen.



3. Kontrollera om vattenfiltret är rengjort.




4. Kontrollera att det inte finns smuts i EcoFlex™-systemet.

Fungerar inte borstarna som de ska?



1. Kontrollera om borstarna är korrekt monterade och inte är utslitna.

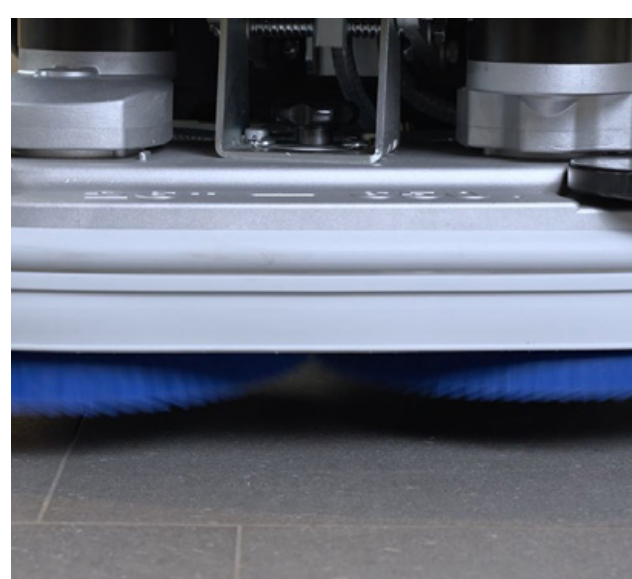

2. Under drift visar displayen: (VARNING LARM E17) Borstarnas motorer är överbelastade. Använd mindre aggressiva borstar och/eller undvik att arbeta med extra tryck.



3. Kontrollera om främmande föremål förhindrar borstens rotation.



4. Vid uppstart av maskinen blinkar knappens lysdiod och borstarna fungerar inte. Maskinen avstängd utan att först lyfta skurdäcket. Vänta tills skurdäcket höjs innan du startar borstarna igen genom att trycka på knappen.