


Fehlerbeseitigung

- CS7010

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Maschine funktioniert nicht?

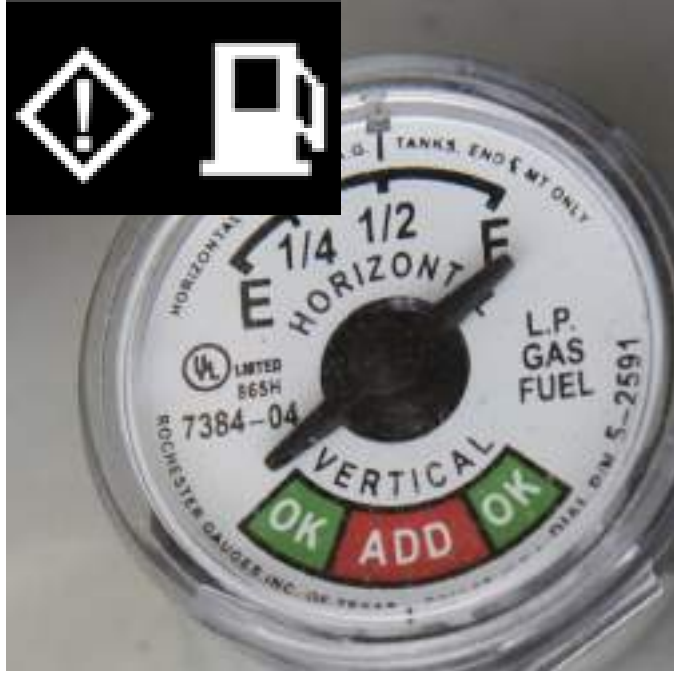

1 Überprüfen Sie die Diesel- oder LPG-Anzeige und füllen ggf. auf.



2 Überprüfen Sie den Batterieladestatus und laden ggf. auf.



3 Das Gaspedal darf während des Zündvorgangs nicht betätigt werden.



4 Überprüfen Sie die Sicherungen.

Die Maschine arbeitet nicht korrekt?



1 Überprüfen Sie ob genügend Wasser im Frischwassertank ist und füllen diesen ggf. auf.



2 Prüfen Sie ob das Ventil für das Frischwasser geöffnet ist.



3 Kontrollieren Sie den Frischwasserfilter auf Verunreinigungen.



4 Prüfen Sie, ob der Saugschlauch frei von Verschmutzungen ist und reinigen diesen ggf.

Die Maschine reinigt nicht richtig?



1 Überprüfen Sie, ob der Winkel der Saugleiste korrekt eingestellt ist.



2 Die Saugleistenhöhe kann an den Lenkrollen eingestellt werden.



3 Entnehmen und kontrollieren Sie die Sauglippen auf Beschädigungen oder Verunreinigungen.



4 Öffnen Sie die Abdeckung der Kehrwalze und überprüfen Sie die Bürste.

Die Bürste funktioniert nicht richtig?



1 Das Filterelement sollte täglich überprüft werden.



2 Vergewissern Sie sich, dass keine Seile o.ä. die Hauptkehrwalze behindern.



3 Kontrollieren Sie die Kehrwalze auf Abnutzung.



4 Stellen Sie sicher, dass der Anpressdruck der Kehrwalze korrekt eingestellt ist, um den Fehlercode „54“ zu vermeiden.