

# Användning & underhåll

## - SC530

OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen



1. Koppla bort batteriladdarkabeln från elnätet.



2. Fyll tanken med rent vatten.  
Rentvattentemperaturen får inte överstiga 40 °C.



3. Om skrapan inte är ansluten till maskinen: montera och fäst den med de två vreden, anslut sedan till sugslangen.



4. Om sugskrapan är i övre läge sänker du den med spaken.



5. Placera borsten eller rondelhållaren under däck. Använd lämplig borste för att rengöra golvet.



6. Sänk borstdäcket med pedalen.



7. Slå på nyckeln och tryck sedan lätt på knappen på handtaget för att koppla in borsten.



8. Justera (om det behövs) vattenmängden efter rengöringsprestanda och applikation.



10. När du är klar med rengöringen, töm smutsvattentanken med slangen. Töm sedan vätsketanken med den genomskinliga slangen.



11. Tvätta smutsvattentanken och vakuumballret med rent vatten.



12. Tryck på avklickningsknappen och vänta för att borsten/rondelhållaren ska falla på golvet. Ta bort för att rengöra eller byt borste.



13. Ta bort skrapan och ta bort skräp.



14. Kontrollera och rengör sugbladen.



15. Rengör filtret genom att ta bort det genomskinliga locket och packningen.



16. Rengör maskinen med en fuktig trasa och använd vid behov en neutral rengöringsprodukt.



17. Ladda batterierna: Anslut batteriladdarkabeln till elnätet..



18. Parkera maskinen med smutsvattentankens lock öppet.


Om maskinen har använts tills den röda lampan tänds på batterinivåindikatorn på maskinen, kommer en full uppladdning av batterierna att krävas (10-12 timmar). Underlåtenhet att utföra detta kan orsaka skador på batterierna. Att ladda batterierna efter varje användning rekommenderas.

# Felsökning

## - SC530

OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen

Maskinen fungerar inte som den ska?

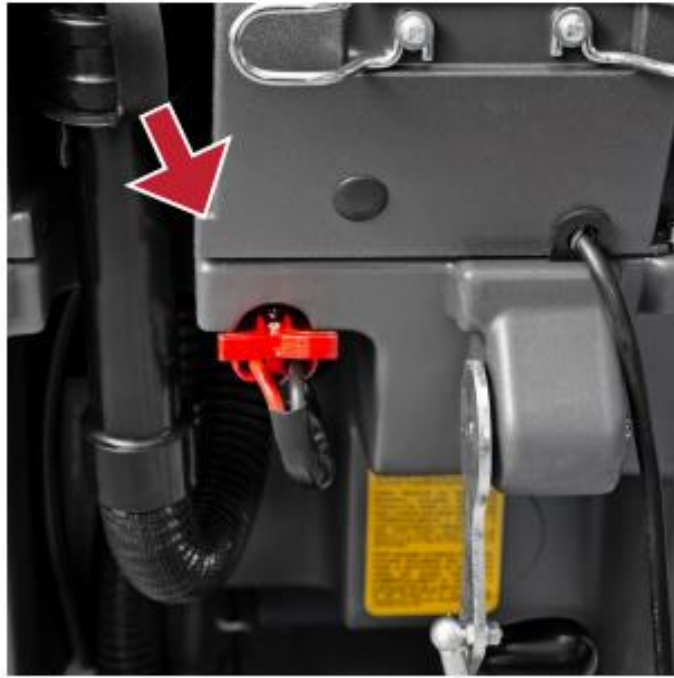

1 Kontrollera om strömkabeln är korrekt ansluten. 2 Kontrollera om batteriet är laddat.

Fungerar inte suget som det ska?



1 Kontrollera att sugslangen är korrekt installerad och ren.



2 Öppna smutsvattentanken och kontrollera om vakuummallret och packningen är rena.



3 Kontrollera om sugbladen är skadade eller smutsiga.



4 Stäng smutsvattntankens lock korrekt och/eller verifiera att packningen är hel.

Rengör maskinen inte som den ska?



1 Kontrollera om du har rätt vatteninställningar.



2 Kontrollera om lösningsfiltret är rent.

Fungerar inte borsten som den ska?



1 Kontrollera om borsten är korrekt installerad och inte utsliten.



2 Kontrollera om det inte finns någon överbelastning av borstmotorn, dvs 3 LED-lampor blinkar samtidigt.



3 Kontrollera om det finns externa material förhindrar att borsten roterar.