

# Fehlerbeseitigung

## - SC 500

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb wenn Unklarheiten vorliegen.

### Die Maschine funktioniert nicht?



1. Prüfen Sie, ob das Batteriekabel richtig angeschlossen ist.



2. Prüfen Sie, ob die Batterie geladen ist.



3. Starten Sie die Maschine erneut, ohne den Fahrshalter zu betätigen.



4. Prüfen Sie, ob die Maschine an einer Steigung steht, die zu steil ist.

### Die Absaugung ist zu gering?



1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig angeschlossen und gereinigt ist.



2. Öffnen Sie den Schmutzwassertank und prüfen Sie, ob der Grobschmutzkorb und das Sauggitter mit Schwimmer sauber und funktionsfähig sind.



3. Prüfen Sie, ob die Saugleisten beschädigt oder verschmutzt sind.



4. Prüfen Sie die Tankdeckeldichtung auf Funktionalität und schließen Sie den Schmutzwassertank sorgfältig.


### Die Maschine reinigt nicht richtig?



1. Prüfen Sie, ob Sie die richtige Einstellung bei der Reinigungsmittel- und Wasserzufuhr gewählt haben.



2. Prüfen Sie, ob der Frischwasserhahn geöffnet ist.

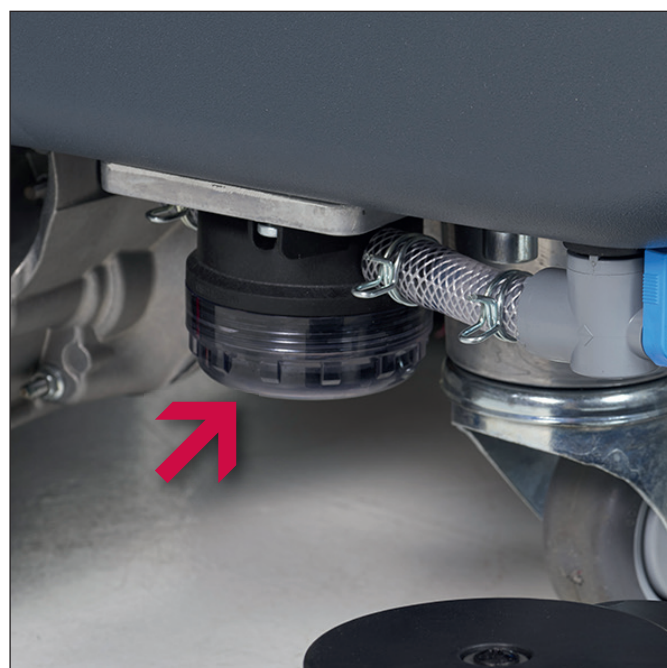

3. Prüfen Sie, ob der Frischwasserfilter sauber ist.



4. Prüfen Sie, ob das Ecoflex™-System verschmutzt ist und spülen Sie es falls erforderlich.

### Die Bürste oder das Pad funktioniert nicht richtig?



1. Überprüfen Sie den Geradeauslauf der Maschine, falls erforderlich justieren Sie mit dem vorderen Drehknopf nach.



2. Prüfen Sie, ob der Bürstenmotor überlastet ist durch Anzeige: „WARNING ALARM F2“ auf dem Display.



3. Überprüfen Sie, ob ein Gegenstand oder Material die Rotation der Bürste/ des Pads blockiert.