

# Drift och underhåll - SC401 (batteri)

OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!



- 1a. (Med extern batteriladdare.) Dra ut batterikabeln ur uttaget. Anslut laddaren till maskinen.  
1b. (Inbyggd batteriladdare.) Dra ut batterikabeln ur eluttaget och häng den på maskinen.



2. Fyll tanken med rent vatten ev. blandat med rengöringsmedel för uppgiften. Kom ihåg att följa producentens rekommenderade dosering. Temperaturen på vattnet får ej överstiga 40°C. Kontrollera att vattenventilen är öppen.



3. (Om maskinen är utrustad med ett blandningssystem för rengöringsmedel.) Fyll flaskan med ett rengöringsmedel som är avsett för rengöringsmaskiner (högkoncentrerat och lågskummande).



4. (Om maskinen är utrustad med kemdosering.) Aktivera maskinen. Ställ in dosering av rengöringsmedel genom att trycka på knappen för rengöringsmedel i 2 sekunder, och flytta batteriets LED-indikator till önskad inställning genom att trycka på knappen.



5. Montera sugskrapan och fäst den med vredet. Sänk sugskrapan med pedalen.



6. Placera borsten eller rondellhållaren under däck. Använd en passande borste för rengöring av golvet. Sänk däckets genom att trycka på fotpedalen.



7. Om maskinen har en nyckelbrytare, ställ in den på "I" och tryck sedan en gång på huvudknappen för att starta maskinen. Batteriindikatorn tänds.



8. Tryck på huvudknappen igen (med LED-lampan tänd) för att starta maskinen och tryck in sugknappen och huvudknappen samtidigt i 1 sekund för att koppla borsten till borstdäcket.



9. Vid rengöring av ömtåliga golv kan borsten/rondellen fuktas på förhand med vatten så att rengöringen inte efterlämnar några märken. Tryck på och håll inne huvudknappen och knappen för vattenmängd samtidigt i 10-20 sekunder innan rengöringen påbörjas.



10. Starta rengöringsfunktionen genom att lägga händerna på handtagets beröringssensorer.



11. (Med drivmotor.) Ställ in maskinens hastighet efter behov med knappen för hastighetskontroll. Man aktiverar backväxeln genom att trycka på backknappen på handtaget, samtidigt som man håller en hand på en av beröringssensorerna.



12. Tryck på vattenmängdsknappen för att justera vattenmängden i förhållande till rengöringsbehovet. När LED-lamporna är släckta doseras inget vatten. Vid behov, tryck på knappen för ljudlös rengöring och arbeta med extra låg ljudnivå (LED-lampan blinkar).



Gör följande när arbetet avslutas.




13. När arbetet avslutas. Lyft sugskrapan och tryck på huvudkontakten för att stänga av maskinen. Batteriets LED-lampa lyser fortfarande. Lyft borstdäcket genom att trycka på pedalen. Lossa borsten genom att trycka på ljudlösknappen och huvudknappen samtidigt i 1 sekund.



14. Töm smutsvattenbehållaren med tappningssslangen. Töm sedan vid behov renavvattentanken med den genomskinliga slangen.



15. Montera av och gör rent grovfiltret från smuts. Tvätta smutsvattentanken med rent vatten.

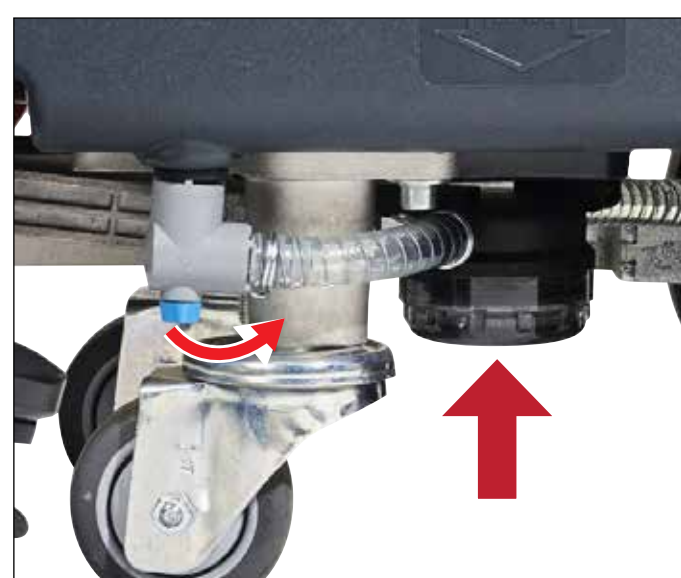

16. Rengöring av filter:  
A) Stäng kranen under maskinen.  
B) Ta av den genomskinliga luckan och packningen, ta ut filtret och rengör det.  
C) Sätt ihop filterenheten igen.



17. Ta loss sugskrapan och avlägsna all smuts. Kontrollera och rengör sugskrapans blad och byt eller vänd vid behov.



18. Rengör maskinen med en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel, vid behov.



19. Uppladdning av batterierna: Anslut batterikabeln till eluttaget.



20. Parkera maskinen med locket till smutsvattentanken öppet.

Om maskinen har varit i drift tills batteriindikatorn lyser rött, måste batterierna laddas upp fullt (10–12 timmar). Det är viktigt för att inte skada batterierna, eller minska livslängden. Vi rekommenderar att du laddar batterierna efter varje användning.

SE TILL ATT LADDAREN ALLTID ÄR ANSLUTEN TILL BATTERIERNA NÄR MASKINEN INTE ANVÄNDS UNDER EN LÄNGRE PERIOD FÖR ATT UNDVIKA SKADA PÅ BATTERIET SOM FÖLJD AV LÅGSPÄNNING.

# Felsökning - SC401 (batteri)

OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!

Fungerar  
maskinen inte  
som den ska?



1. Kontrollera att batterikontakten är korrekt ansluten.



2. Kontrollera att batteriet är laddat. Vid behov, sätt maskinen på laddning.



3. Kontrollera att batteriet är korrekt monterat. (\*)

(\*) I dessa fall ska underhåll utföras av ett auktoriserat Nilfisk Servicecenter.

Mer information finns i servicemanualen, som du kan få på [nilfisk.se](http://nilfisk.se)

Fungerar  
sugfunktionen  
inte som den  
ska?



1. Kontrollera att sugslangen är korrekt monterad och rengjord.



2. Öppna smutsvattentanken och kontrollera att filter och flottören är rena och korrekt monterade.




3. Kontrollera om sugskrapans blad är rengjort eller skadat.



4. Kontrollera att luckans packning är intakt och fungerar så att luckan sluter tätt.

Rengör maskinen  
inte som den  
ska?

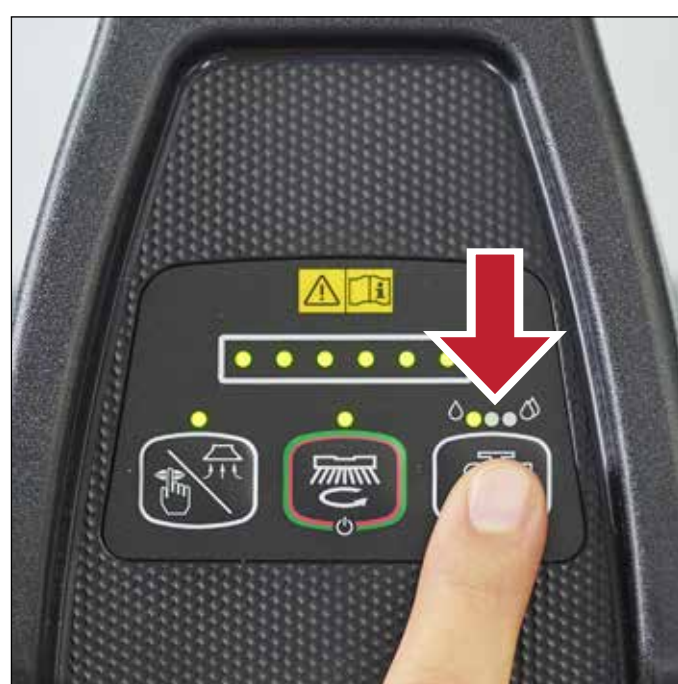

1. Kontrollera att inställningarna för vatten och rengöringsmedel stämmer.



2. Kontrollera att ventilen för rent vatten är öppen.



3. Kontrollera att filtret för renvatten är rent.




4. Kontrollera att rengöringsmedelssystemet är korrekt rengjort och rensa eventuellt systemet.

Fungerar  
borsten  
inte som den  
ska?



1. Justera maskinens körriktning genom att vrida på det främre vredet tills maskinen kör rakt.

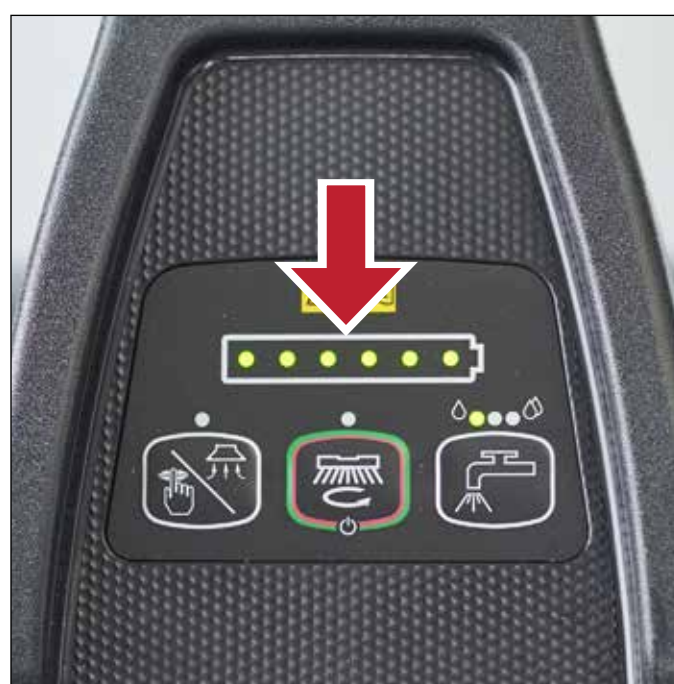

2. Kontrollera om LED-lamporna blinkar för att indikera överbelastning på borstmotorn.



3. Kontrollera att borsten är korrekt monterad och att den inte är sliten, eller om något sitter fast som förhindrar borsten rotation.