

Pflegeanleitung

– SR1101B

ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.



1. Trennen Sie das Ladekabel vom Stromnetz.



2. Stellen Sie sicher, dass keine Abdeckungen geöffnet sind und der Schmutzbehälter ordnungsgemäß geschlossen ist.



3. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz.



4. Stellen Sie den Sitz mit Hilfe des Hebels ein. Verwenden Sie den Hebel an der Lenksäule um diese in eine passende Position zu bringen.



5. Drehen Sie den Zündschlüssel auf „I“ (das Fußpedal hierbei nicht betätigen).



6. Lösen Sie die Feststellbremse, indem Sie das Bremspedal betätigen.



7. Halten Sie beim Fahren der Maschine die Hände am Lenkrad und treten Sie das Pedal auf der Vorderseite, um vorwärts zu fahren, und auf der Rückseite, um rückwärts zu fahren.



8. Senken Sie die Hauptkehrwalze mit dem rechten Hebel ab; sie beginnt sich zu drehen. Senken Sie die Seitenbesen mit dem linken Hebel ab.



9. Schalten Sie die Absaugung ein, indem Sie den Schalter nach hinten drücken.



10. Um leichte und sperrige Abfälle zu sammeln, heben Sie die Grobschmutzklappe durch Drücken des linken Pedals an.



11. Um den Filter zu reinigen, schalten Sie den Filterrüttler ein, indem Sie den Schalter einige Sekunden lang nach vorne drücken.



12. Stoppen Sie die Maschine durch Drücken des Bremspedals. Drücken Sie im Notfall zum sofortigen Stoppen der Maschine den Not-Aus-Schalter.




13. Schalten Sie die Maschine aus, indem Sie den Zündschlüssel auf „0“ drehen.



14. Entfernen Sie den Schmutzbehälter mit Hilfe des Griffs und indem Sie ihn von den inneren Führungen lösen. Schmutz entsprechend entsorgen.



15. WÖCHENTLICH: Entfernen und reinigen Sie den Staubfilter wie im Handbuch angegeben.

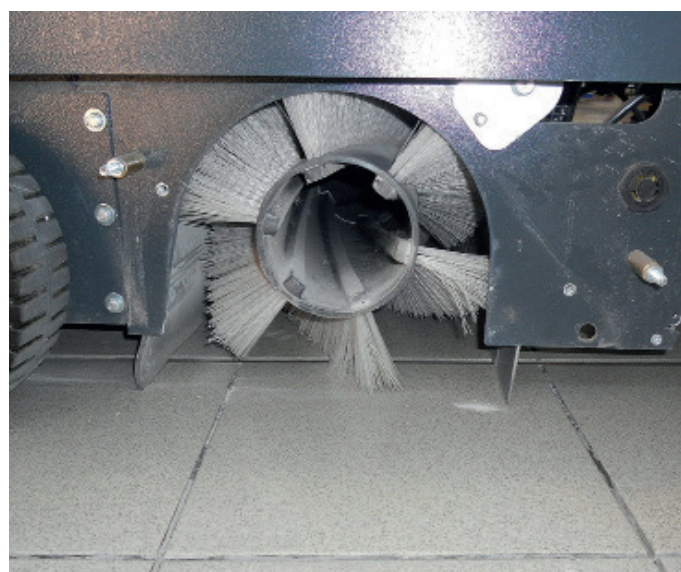


16. WÖCHENTLICH: Überprüfen Sie die Hauptkehrwalze und Seitenbesen und entfernen Sie ggf. Bänder, Seile usw.



17. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit einem neutralen Reinigungsmittel.



18. Stellen Sie die Maschine in einem trockenen und sauberen Bereich ab.

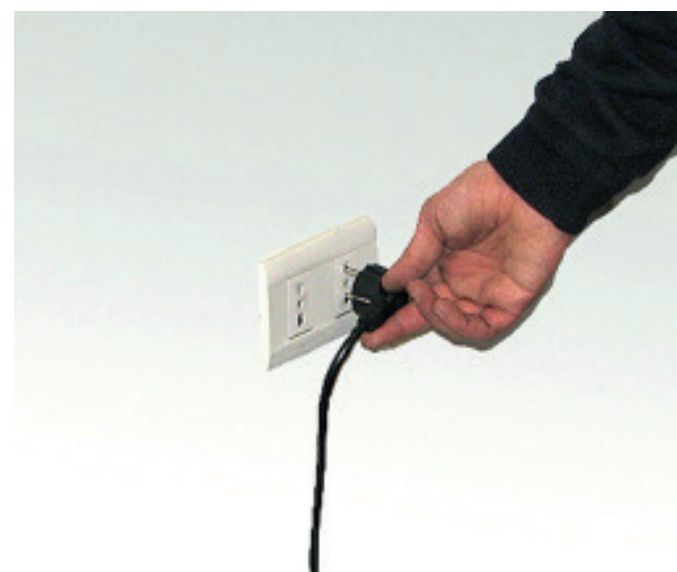

19. Laden Sie die Batterien nach Gebrauch wieder auf, verbinden Sie hierzu das Ladekabel mit einer Steckdose.

Sollte die Kehrmaschine bis zum Aufleuchten der roten LED-Anzeige des Batterie-Ladezustands in Betrieb gewesen sein, ist eine Voll-Ladung der Batterie (10 – 12 Stunden) unbedingt erforderlich. Ein fehlerhafter Ladezyklus (kürzer als 10 – 12 Stunden) kann der Batterie Schaden zufügen. Das Aufladen der Batterie nach jedem Gebrauch ist empfehlenswert. Stellen Sie bitte sicher, dass die rote Batteriesteckverbindung nach dem Aufladen getrennt ist, wenn die Maschine nicht in der täglichen Reinigung verwendet wird.