

# Fehlerbeseitigung

## - SC2000

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Die Maschine funktioniert nicht?




1. Prüfen Sie, ob das Batteriekabel richtig angeschlossen und die Batterie vollständig geladen ist.



2. Starten Sie die Maschine durch das Betätigen der Ein-/Austaste. Das Fußpedal darf nicht betätigt werden.



3. Prüfen Sie, ob die Maschine an einer Steigung steht, die zu steil ist.

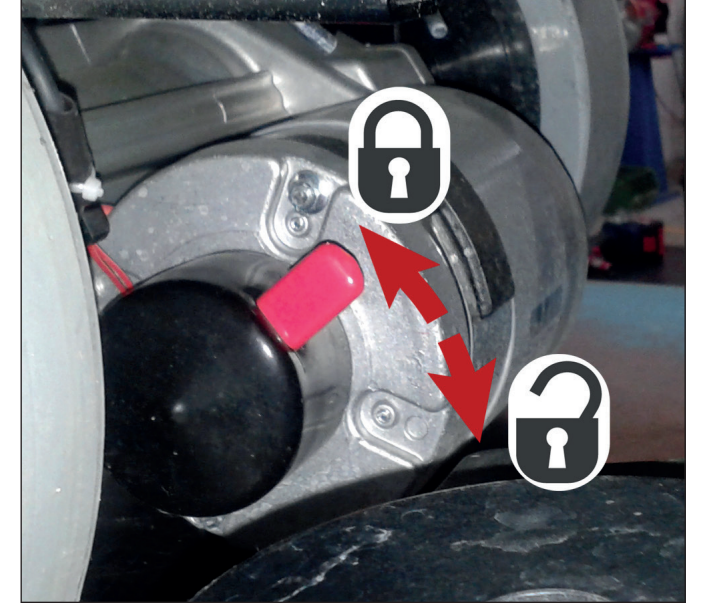

4. Prüfen Sie, ob die elektromagnetische Sperre freigeschaltet ist.

Die Absaugung ist zu gering?



1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig angeschlossen und gereinigt ist.



2. Öffnen Sie den Schmutzwassertank und prüfen Sie, ob der Grobschmutzkorb und das Sauggitter mit Schwimmer schmutzfrei und funktionsfähig sind.



3. Prüfen Sie, ob die Saugleisten beschädigt oder verschmutzt sind.




4. Prüfen Sie die Tankdeckeldichtung auf Funktionalität und schließen Sie den Schmutzwassertank.

Die Bürste oder das Pad funktioniert nicht richtig?



1. Prüfen Sie, ob Sie die richtige Einstellung bei der Reinigungsmittel- und Wasserzufuhr gewählt haben.

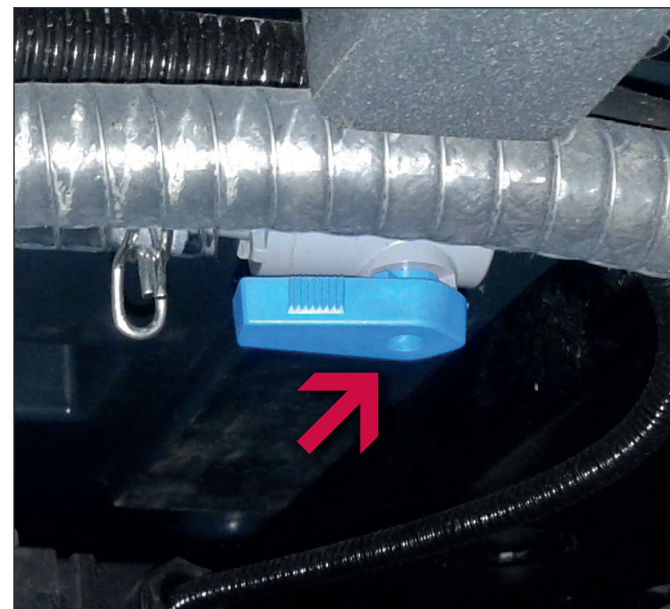

2. Prüfen Sie, ob der Frischwasserhahn geöffnet ist.



3. Prüfen Sie den Frischwasserfilter auf Verunreinigungen.



4. Prüfen Sie, ob das Reinigungsmittel-Dosiersystem Ecoflex™ verschmutzt ist und spülen Sie es falls erforderlich.

Die Bürste oder das Pad funktioniert nicht richtig?



1. Prüfen Sie, ob der Bürstenmotor überlastet ist durch Anzeige: „WARNING ALARM F2“ auf dem Display.



2. Prüfen Sie die korrekte Montage der Bürste und ob sie nicht abgenutzt ist. Entfernen Sie gegebenenfalls Fremdkörper, die die Rotation verhindern.



3. Prüfen Sie, ob das grüne LED blinkt, wenn ja, warten Sie bis diese konstant leuchtet.