

Service och underhåll

– SC5000

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen.



1. Kontrollera indikatorn för batteriladdning (och ladda vid behov).



2. Nödstoppsikon visas på displayen när nödstoppsknappen är aktiverad. Vrid på nödstoppsknappen för att aktivera maskinfunktionen.



3. Fyll tanken med rent vatten. Vattentemperaturen ska inte överstiga 40°C. Säkerställ att vattenventilen under maskinen är öppen.



4. Smutsvattentankens packning ska vara korrekt installerat och i bra skick.




5. Kontrollera att gummiskrapan är hel och montera den med hjälp av de gula vreden. Kontrollera sugskrapans höjd och justera den med hjälp av länkhjul och justeringsvredet.



6. Tryck styrskenan framåt medan du skjuter borsten under däckets tills borsten kommer i kontakt med styrskenans båda ben. Upprepa detta för borsten på andra sidan däckets. Sätt igång maskinen (ON) och tryck på "Click On" knappen (Gäller endast disc version).



7. Justera sidokjolarnas höjd.

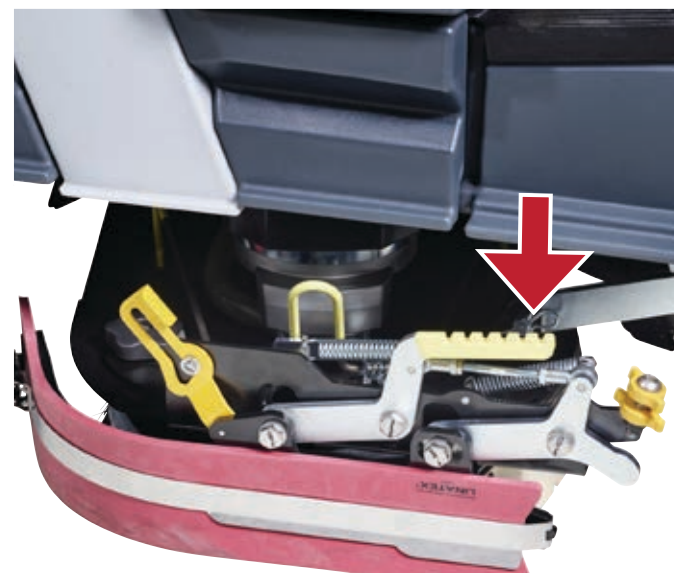

8. Lyft sidokjolarna när dubbelskurning behövs.



9. Tryck på "one-touch" knappen för att aktivera borstdäck och sugskrapa.




10. Justera vattenmängd och kern.



11. Tryck "i" scrolla ner till faults (fel) och tryck på ">" knappen för att se fel, vid behov.




12. Töm smutsvattentanken med slangen. Töm skräphållaren och rengör smutsvattentanken inuti.

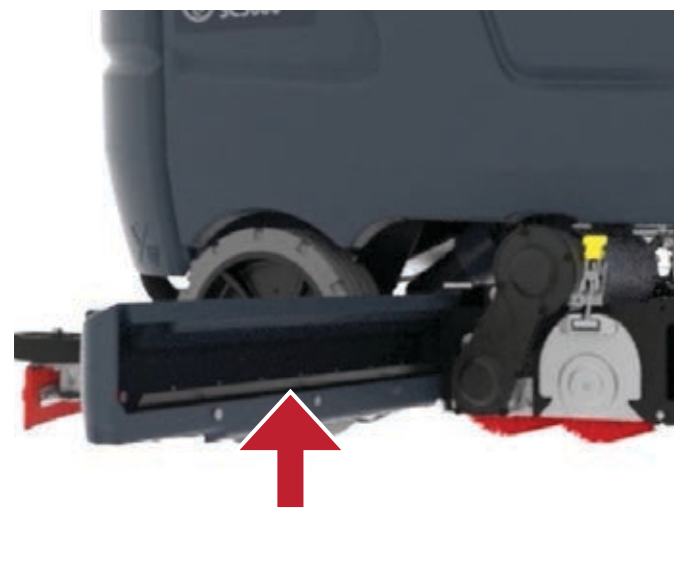


13. Dra ut, kontrollera, töm och rengör skräphållaren (cylinder version).



14. Vrid borstarna motsols och ta bort borstar eller rondelhållare. Rengör borstar eller rondeller i varmt vatten och torka.

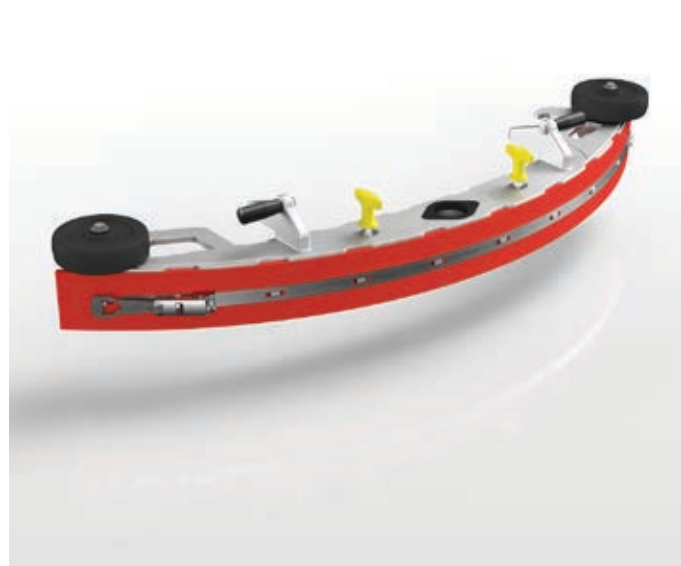

15. Lossa de gula vreden, ta loss sugskrapan och ta bort smuts. Kontrollera och rengör suggummit.

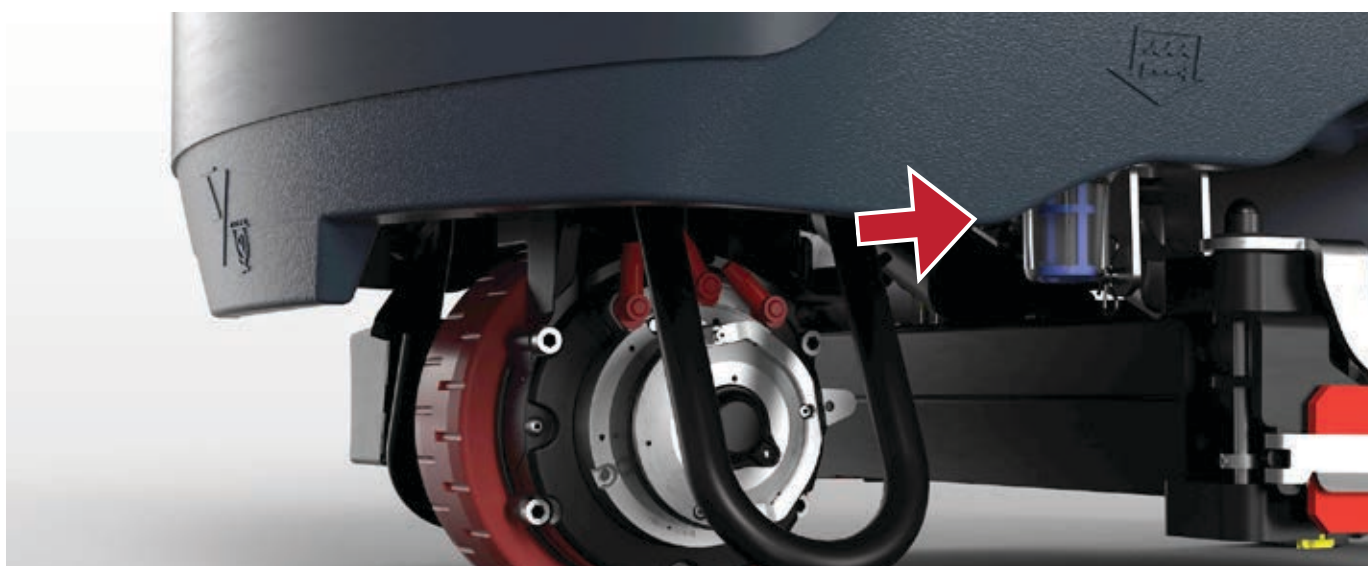

16. Rengör filter:
A) Stäng vattenventilen under maskinen.
B) Ta bort det genomskinliga skyddet och packningen, ta sedan bort det och rengör filtret inuti med rent vatten
C) Montera tillbaka filtret.



17. Rengör maskinen med en fuktig trasa och vid behov använd ett mildt rengöringsmedel.



18. Ladda maskinen efter användning / vid behov.

Om maskinen har använts tills den röda lampan tänts på maskinens batteriindikator krävs full uppladdning av batterierna (10–12 timmar). Om detta inte sker kan batterierna skadas. Vi rekommenderar att batterierna laddas efter varje användning.

SE TILL ATT DEN RÖDA KONTAKTEN INTE ANSLUTS EFTER UPPLADDNINGEN OM MASKINEN INTE SKA ANVÄNDAS DAGLIGEN.

Felsökning

– SC5000

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen.

Fungerar inte maskinen som den ska?



1. Kontrollera mätaren för batteriladdning.



2. Nödstoppsikon som visas på displayen när nödstoppsknappen är aktiverad. Vrid på nödstoppsknappen för att aktivera maskinfunktionen.



3. Kontrollera att batterikablarna är ordentligt anslutna.



4. Smutsvattentankens packning ska vara korrekt installerat och i bra skick.

Fungerar inte sugfunktionen som den ska?



1. Kontrollera att sugslangen är korrekt ansluten och rengjord.



2. Kontrollera att smutsvattentankens flottörbrytare fungerar.



3. Kontrollera om gummiskrapan är skadad eller smutsig.



4. Stäng smutsvattentanken ordentligt och/eller kontrollera om packningen sluter tätt.

Rengör inte maskinen som den ska?



1. Kontrollera att vatteninställningarna är korrekta.



2. Kontrollera om vattenventilen är öppen.



3. Kontrollera om renvattenfiltret är rengjort.

Fungerar inte borstarna som de ska?



1. Ta bort sidokjolen och kontrollera att borsten är rätt installerad och i bra skick.



2. Tryck på "I" och bläddra ner till fel (faults) och tryck på knappen ">" för att visa felen.



3. Vrid borstarna motsols och ta loss för att kontrollera om främmande föremål förhindrar borstens rotation.