

# Fehlerbeseitigung - SC401 C (Kabel)

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

## Die Maschine funktioniert nicht?



1. Das Stromkabel prüfen, ob es mit der Steckdose verbunden ist, beschädigt ist oder andere Fehler aufweist. /\*



2. Prüfen Sie, ob der Hauptschalter ausgeschaltet/fehlerhaft ist.\*

(\* In diesen Fällen müssen Wartungsarbeiten vom autorisierten Nilfisk Service ausgeführt werden werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auch online abrufbar und beim Nilfisk Kundendienst erhältlich ist.

## Die Absaugung ist zu gering?



1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig installiert und gereinigt ist.



2. Den Schmutzwassertank öffnen und kontrollieren, ob Grobschmutzfilter und Schwimmer sauber und funktionsfähig sind.




3. Prüfen Sie, ob die Saugleisten unbeschädigt und sauber sind.



4. Prüfen Sie, ob die Deckeldichtung in Ordnung ist und der Deckel beim Schließen gut abdichtet.

## Die Maschine reinigt nicht richtig?

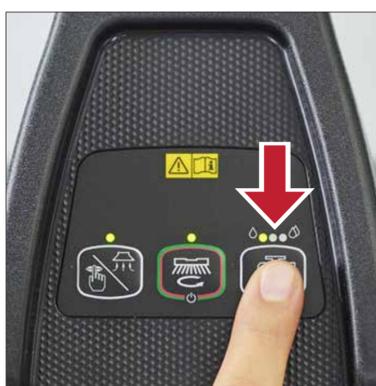

1. Prüfen Sie, ob Sie die richtigen Einstellungen für Reinigungsmittel und Wasser haben.



2. Prüfen Sie, ob das Ventil geöffnet ist.



3. Prüfen Sie, ob der Filter frei von Verunreinigungen ist und entfernen diese bei Bedarf.

## Die Bürste funktioniert nicht, wie sie sollte?



1. Um die Richtung der Maschine einzustellen, den vorderen Knopf drehen, bis die Maschine gerade läuft.



2. Prüfen Sie, ob die Bürsten / Pads korrekt eingebaut und nicht abgenutzt sind und dass sich in ihnen keine Gegenstände verfangen haben, die ein Drehen der Bürste verhindern.