


Fehlerbeseitigung

– SC5000

ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn Unklarheiten vorliegen.

Die Maschine funktioniert nicht?

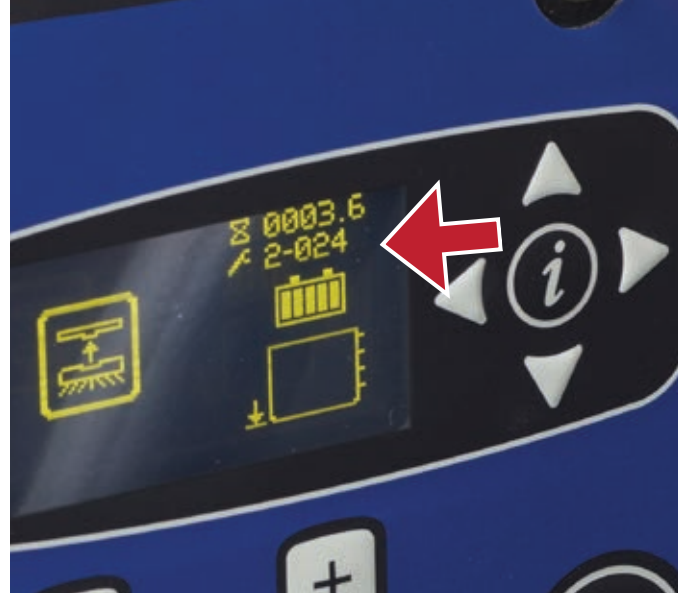

1. Prüfen Sie, ob die Batterien geladen sind.



2. Wenn das Not-Aus-Symbol auf dem Display angezeigt wird, den Knopf drehen, um die Maschinenfunktionen wieder zu aktivieren.



3. Prüfen Sie, ob die Batteriesteckverbindung richtig verbunden ist.



4. Die Dichtung des Schmutzwassertanks muss korrekt eingebaut, sauber und in einwandfreiem Zustand sein.


Die Absaugung ist zu gering?



1. Prüfen Sie, ob der Saugschlauch korrekt angeschlossen und sauber ist.



2. Kontrollieren Sie die Funktion des Schmutzwassertankschwimmers.

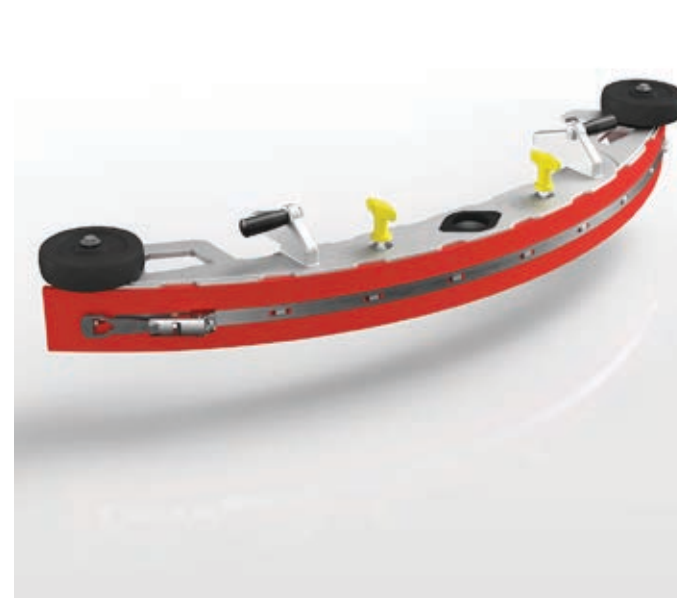

3. Überprüfen Sie die Saugleiste und die Sauglippen. Sie sollten sauber und frei von Beschädigungen sein.



4. Schließen Sie die Schmutzwassertankabdeckung ordnungsgemäß und überprüfen Sie vorher den Verschleiß der Dichtung. Die Dichtung des Schmutzwassertanks muss korrekt eingebaut, sauber und in einwandfreiem Zustand sein.

Die Maschine reinigt nicht wie erwartet?



1. Prüfen Sie ob die Wasser- und Reinigungsmitteldosierung richtig eingestellt sind.



2. Prüfen Sie, ob das Ventil des Frischwassertanks geöffnet ist.



3. Prüfen Sie, ob der Frischwasserfilter sauber ist. Siehe Pflegeanleitung Nr. 16.

Die Bürste funktioniert nicht korrekt?



1. Nehmen Sie die Seitenschürze ab und kontrollieren Sie den Sitz und Zustand der Bürste.



2. Drücken Sie „I“ und navigieren Sie nach unten zu den Fehlermeldungen. Die Fehlermeldungen können Sie sich über die Taste „>“ anzeigen lassen.



3. Drehen Sie die Bürsten gegen den Uhrzeigersinn und entnehmen Sie diese. Überprüfen Sie, ob sich Materialien in der Bürste verfangen haben, die das Drehen der Bürsten verhindern und entfernen Sie diese.