


# Dagligt underhåll av Nilfisk kombiskurmaskin SC6000

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen.

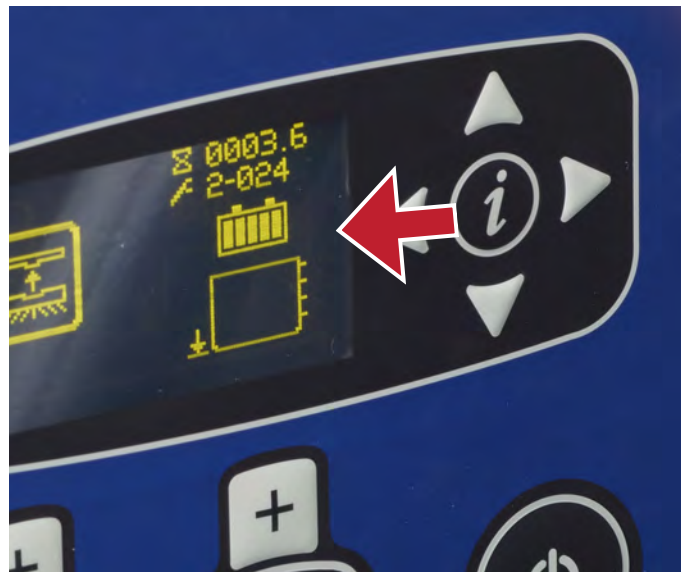

1. Kontrollera nivån på batterierna.  
Om nödvändigt ladda dem.



2. Ikonen för nödstopp syns i displayen när nödstopp-knappen är intryckt. Vrid knappen för att aktivera maskinens funktioner.



3. Kontrollera att batteristicken är helt sammanförda.



4. Smutsvattentankens packning skall vara korrekt monterad och i god kondition.



5. Avmontera sugfoten, rengör suggummi och kontrollera dess skick.




6. Montera på sugfoten och spänn fängerskruvarna efter behov.



7. Om nödvändigt justeras vinkeln på sugfoten så att gummit har enhetlig kontakt från kant till kant. Kontrollera att sugfotens hjul rullar och roterar fritt, och är i kontakt med golvet, när sugfoten är sänkt.



8. Avmontera borstarna och kontrollera att det inte finns något snöre eller annat som blockerar dem, samt även borstarnas skick.

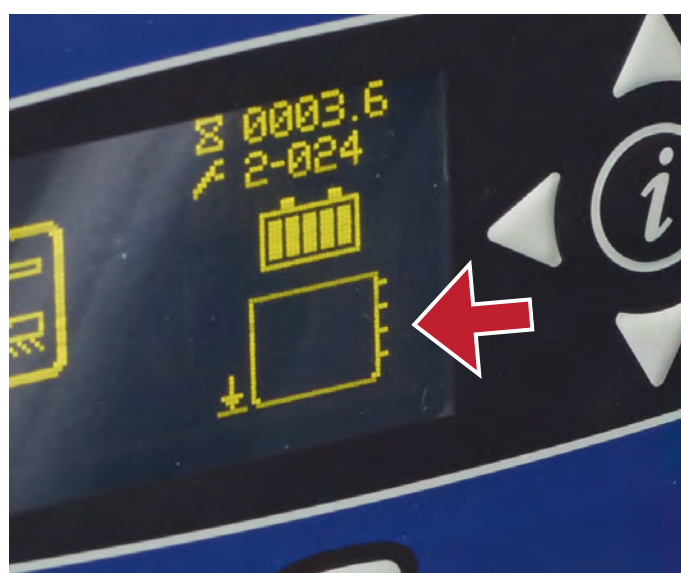

9. Kontrollera att det finns vatten i renvattentanken.



10. Skruva loss filterkappen under renvattentanken och rengör filtret.



11. Om nödvändigt öppnas locket till vakuumdammfiltret och nätet rengörs.



12. Montera borstarna.



13. Justera höjden på sidokjolarna och kontrollera skicket på dessa.



14. Lyft sidokjolarna vid behov för blötläggning utan sug.



15. Kontrollera om borstar och sugfot sänks när du trycker på startknappen.



16. Justera vattenmängden så att den passar för uppgiften.



17. Justera till önskad kemdosering (visas i displayen).



18. Tryck på "I" rulla ner till Faults, och tryck på ">" knappen för att se fel.

Om maskinen inte ska användas mer samma dag sätt maskinen på laddning. Laddningstiden är ca 10-12 timmar. Om maskinen inte skall användas under en längre tid skall den alltid stå på laddning.



# Felsökning

## - kombiskurmaskin SC6000

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen.

Fungerar maskinen inte som den ska?



1 Kontrollera nivån på batterierna. Om nödvändigt, sätt maskinen på laddning.



2 Ikonen för nödstopp syns i displayen när nödstopp-knappen är intryckt. Vrid knappen för att aktivera maskinens funktioner.



3 Kontrollera att batteristicken är helt sammanförda.




4 Kontrollera att packningen i smutsvattentanken är korrekt monterad och i gott skick.

Tar maskinen inte upp vatten som den borde?



1 Är sugslangen rensad eller igensatt?

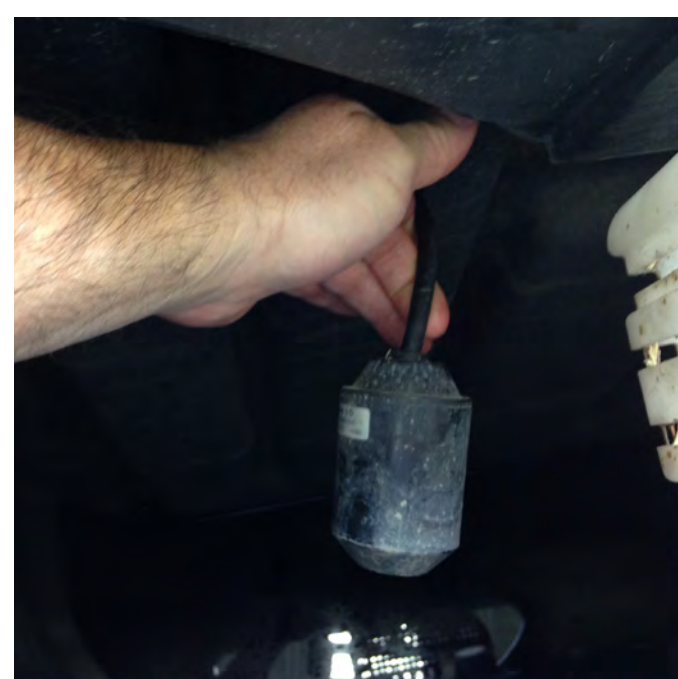

2 Öppna smutsvattentanken och kontrollera om flottör och grovfilter är rena.



3 Avmontera och kontrollera suggummit efter slitage.



4 Stäng locket till smutsvattentanken och kontrollera att packningen slutar tätt.

Skurar maskinen inte som den ska?



1 Kontrollera om vattenmängden är korrekt.



2 Kontrollera om vattenventilen är öppen.



3 Kontrollera om vakuumdammfiltren är rengjorda.



4 Rengör filter och dosor till Dust-Guard, om det inte kommer vatten på sidoborsten.

Roterar borstarna inte som de ska?



1 Kontrollera om borstarna är korrekt monterade eller nedslitna.



2 Tryck på "I" rulla ner till Faults, och tryck på ">" knappen för att se fel.



3 Kontrollera om borstarna kan rotera fritt eller om de är blockerade av ett snöre eller liknande. snöre eller liknande.

