



DAGLIGT UNDERHÅLL AV

SC450

Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen

Extern laddare



1a. Ta ut laddarens kontakt från den röda batterikabeln. Sätt den röda batterikabeln i maskinen.

Modell m. inbyggd laddare



1b. Ta ut laddningskabeln från strömuttaget och häng den på maskinen.



2. Fyll tanken med rent vatten. Temperaturen på vattnet får inte överstiga 40°C.



3. Montera sugfoten och spänn skruvarna. Koppla sugslangen till sugfoten.



4. Sänk sugfoten till rätt position.



5. Montera borste eller rondellhållare under borstdäcket. Använd en borste eller rondell, som passar till uppgiften.



6. Justera borsthuvudet om nödvändigt.



7. Justera ECO flödesventilen efter behov.



8. Tryck på borste- och sugmotor för att aktivera maskinen.



9. Tryck på kontakten på handtaget för att aktivera borsten och använda maskinen.



10. Efter användning. Töm smutsvattentanken med tömningsslangen. Vid behov töm renvattentanken med den genomskinliga slangen.



11. Rengör smutsvattentanken och sugfilteret med rent vatten.



12. Tag av borsten och rengör den.



13. Montera av sugfoten och avlägsna ev. smuts.



14. Tag av suggummit och vänd eller byt ut om nödvändigt



15. Rengör filtret. Tag av plastlocket och rengör filtret.



16. Rengör maskinen med en fuktig trasa, ev. blandat med lite neutralt rengöringsmedel där det krävs.



17. Ladda batterierna: Koppla in sladden från laddaren till vägguttaget.



18. Parkera maskinen med öppet lock på smutsvattentanken.

Om maskinen har varit i bruk tills batteriindikatorn lyser rött, är det nödvändigt att ladda batterierna helt (10-12 timmar). Om denna procedur inte följs, kan det medföra problem med batterierna, såsom kortare livslängd. Laddning av batterierna rekommenderas efter varje gång maskinen använts.




FELSÖKNING

SC450



Använd inte maskinen förrän du läst och förstått bruksanvisningen

Fungerar maskinen inte som den ska?

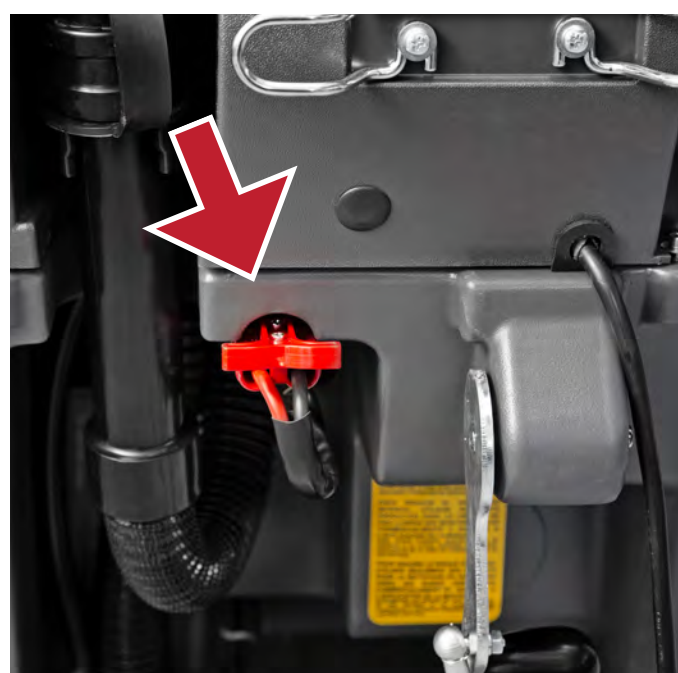


1 Kontrollera om batteriet är korrekt inkopplat.



2 Kontrollera nivån på batteriet. Om nödvändigt sätt maskinen på laddning.

Suger inte maskinen upp vatten som den ska?

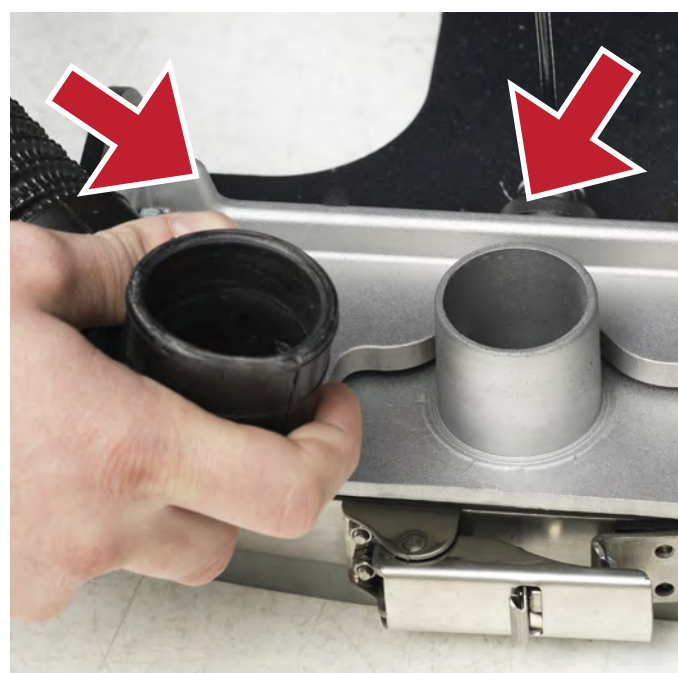

1 Kontrollera om sugslangen är korrekt monterad eller igensatt.



2 Kontrollera om flottör och filter i smutsvattentanken är korrekt monterat och rengjort.



3 Kontrollera om suggummit är slitet eller i god kondition.



4 Stäng locket på smutsvattentanken och kontrollera att packningen sluter tätt.

Skurar inte maskinen som den ska?



1 Kontrollera om vatteninställningen är korrekt.



2 Kontrollera om revvattenfiltret är rensat eller igensatt.

Fungerar inte borsten som den ska?



1 Kontrollera om borsten är rätt monterad, samt standarden på borsten.



2 Kontrollera om borstmotorn är överbelastad. Tre dioder i displayen blinkar då samtidigt.



3 Kontrollera om det fastnat något som stör borsten rotation.