

Felsökning

- MC 3C & MC 4M

OBS!

Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen.

Kontrollera insugnings- filter/Rengör Skumtrustning grovfilter



1. Rengör plastmunstycket i slutet av slangen. Använd ett gem eller liknande.



2. Använd en skruvmejsel för att ta bort säkerhetsstiftet på Skumtrustningen.



3. Dra ut den blå delen och ta bort den från den vita delen.




4. Använd ett gem för att trycka ut det rostfria grovfiltret. Rengör det med tempererat vatten eller tryckluft. Fortsätt tills filtret är rent.

Smörj alla kopplingar och anslutningar



1. Smörj snabbkopplingen på Ergo 2000 spolhandtag med ett vattenavvisande smörjmedel.

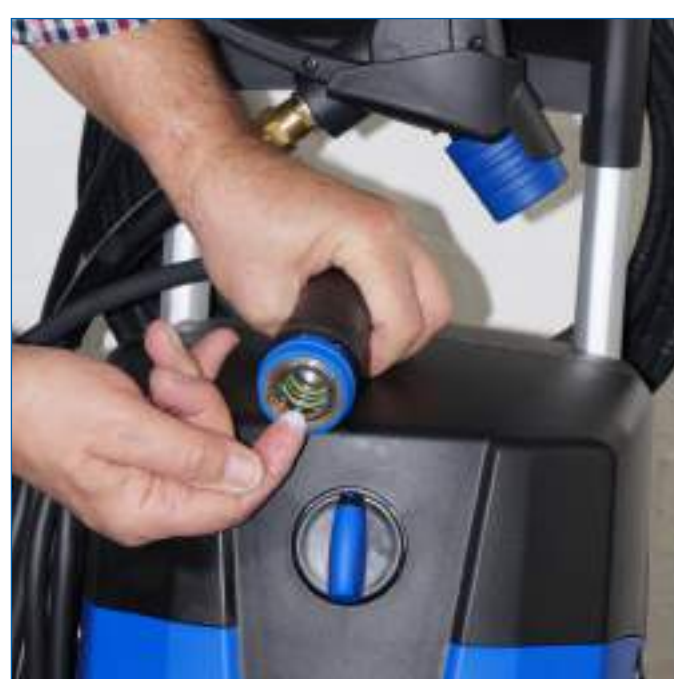

2. Snabbkopplingen till 3/8" slangen smörjs. Använd vattenavvisande smörjmedel.



3. 3/8" högtrycksanslutning skall smörjas. Använd ett vattenavvisande smörjmedel.



4. Nippeln på spolröret skall smörjas med ett vattenavvisande smörjmedel.


Rengöring av det interna vattenfiltret



1. Demontera Gardena kopplingen från maskinen.



2. Dra ut vattenfiltret med fingret.

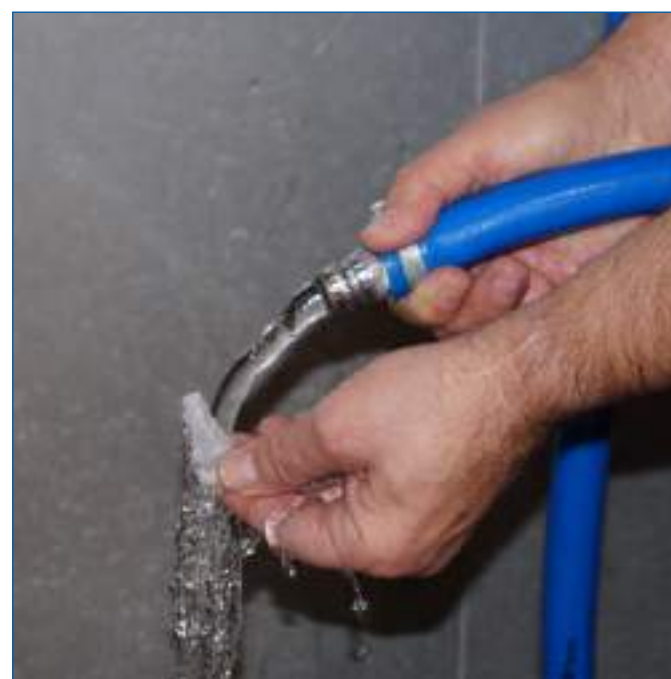

3. Rengör vattenfiltret med rent vatten eller tryckluft.



4. Montera på vattenfiltret och Gardena kopplingen igen.


Kontroll av olja och påfyllning




1. Kontrollera oljenivån på höger sida av kåpan.



2. Ta bort kåpan genom att lossa de 2 skruvarna på respektive högeroch vänster övre sida av kåpan.

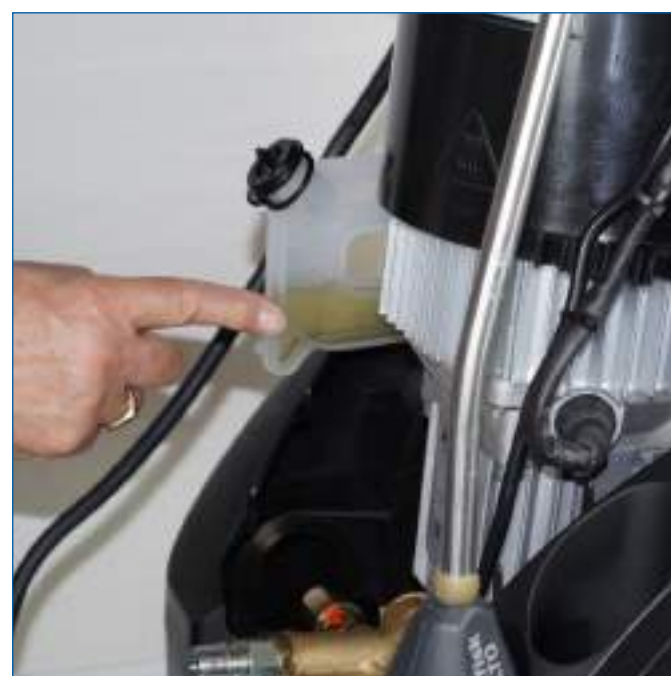

3. Fyll på olja, om nödvändigt, till den indikerade max. punkten för aktuell modell.

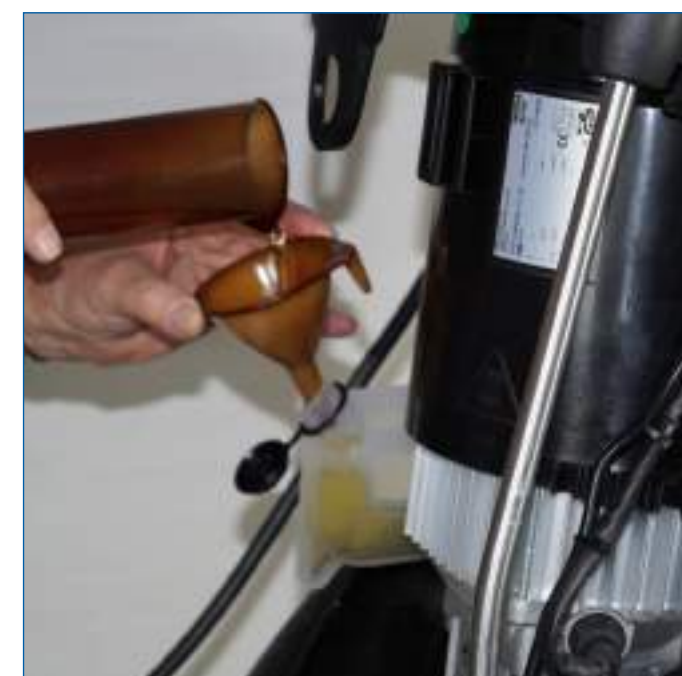

4. Fyll på med rätt oljetyp.
Korrekt oljetyp: Se servicemanual för aktuell modell.