


Dagligt underhåll av - SC UNO & DUO

OBS!

Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen.

Rengöring av filter

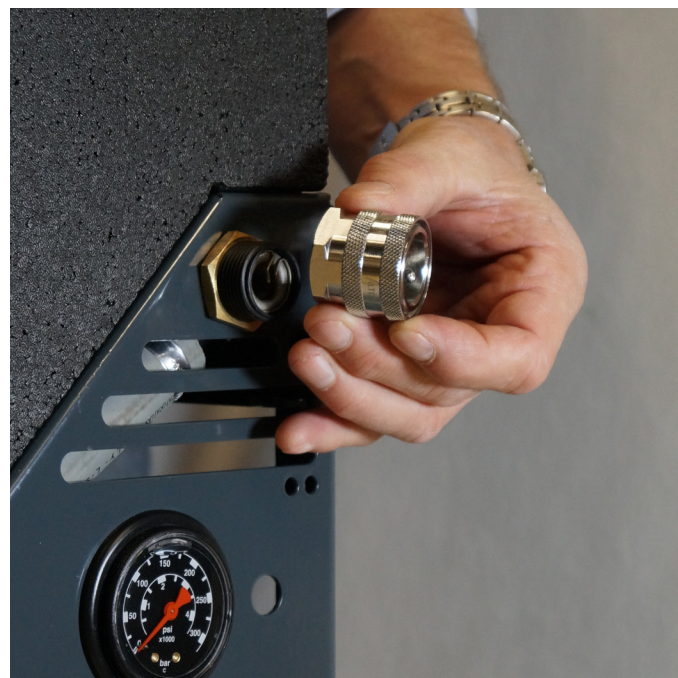


1. Ta bort matarvattenkopplingen från maskinen.



2. Ta bort låringen som håller filtret på plats.



3. Låringen tas bort genom att pressa ihop de två böjda ändarna och drag utåt.

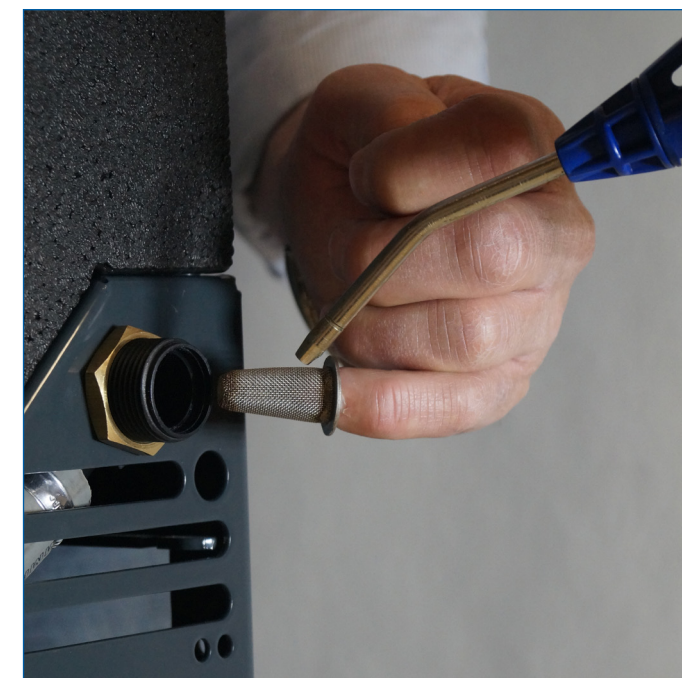


4. Drag ut filtret med ett finger, rengör filtret med tryckluft eller rent vatten, montera därefter tillbaka filter, låsring och matarvattenkopplingen igen.


Smörj alla kopplingar och anslutningar



1. 3/8" högtrycksanslutning skall smörjas. Använd ett vattenavvisande smörjmedel.

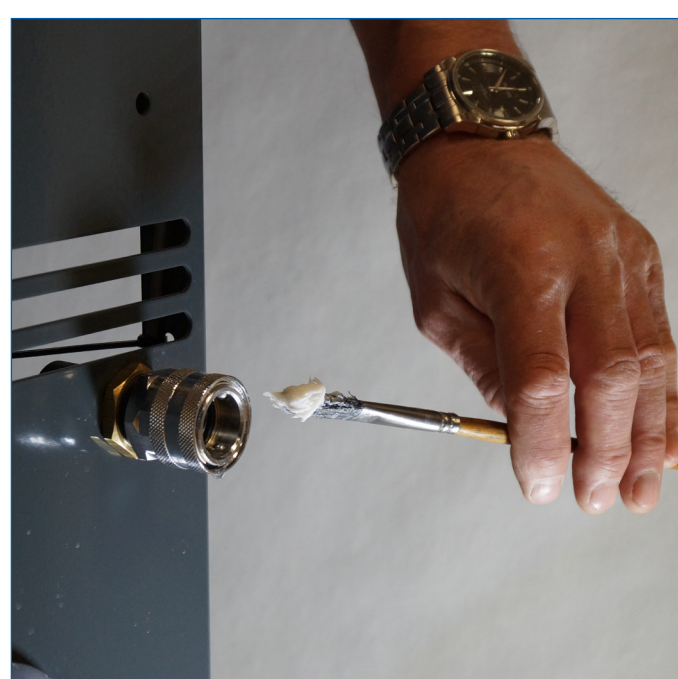

2. 3/4" snabbkopplingen till slang smörjs. Använd ett vattenavvisande smörjmedel.

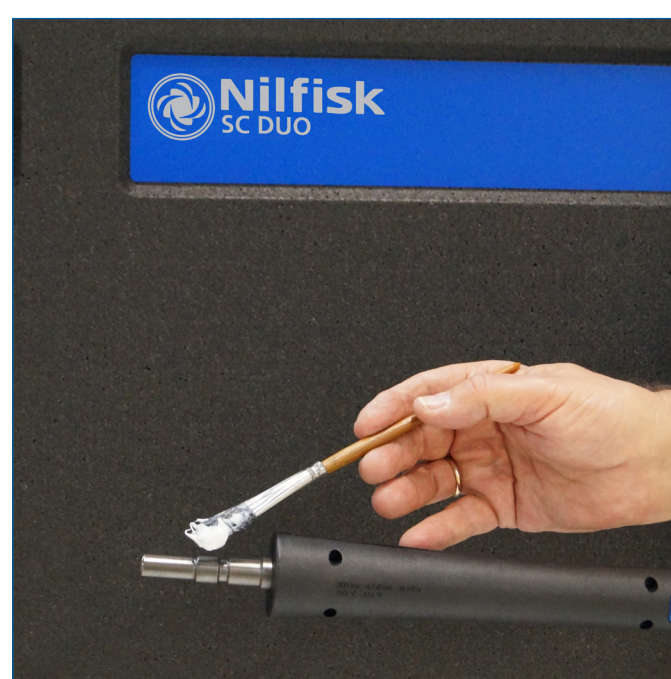

3. Nippeln på spolröret skall smörjas med ett vattenavvisande smörjmedel.



4. Smörj snabbkopplingen på Ergo 2000 spolhandtaget med ett vattenavvisande smörjmedel.

Kontroll av olja och påfyllning



1. Kåpan tas enkelt bort utan verktyg. Kontrollera oljenivån och fyll på om nödvändigt. (Bilden visar SC UNO eller översta pumpen på SC DUO).



2. Kontrollera oljenivån i behållaren. Fyll på till max. nivå om nödvändigt. (Bilden visar nedersta pumpen på SC DUO).